

ATHLETE

180型 CROWN
(H15.12~)

WALD EXECUTIVE LINE

取付説明書

WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はATHLETE 180型 CROWNにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので
御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車輦に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輛が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車輛側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ (別売) 貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ (別売) は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ (別売) 貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数 量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	4
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	M4×16タッピングビス	8
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	M4×16タッピングビス	6
	脱落防止プレート	6
ROOF SPOILER	ルーフスポイラー本体	1
FRONT GRILL	フロントグリル本体	1
	M5×16フランジ付ボルト	6
	M5ナット	6

コーキングボンド使用 (別売)

このマークの部分はコーキングボンドで
スポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※ お近くの自動車用品店、
ホームセンター等でお
買い求め下さい。

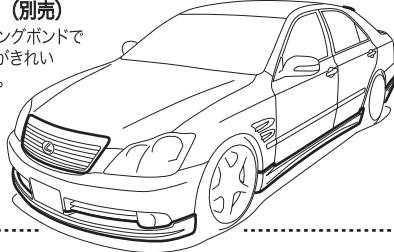


FRONT SPOILER

- 1) ナンバープレートを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。(干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で調整しながら仮合わせして下さい)
- 3) ボディにキズを付けたりしない様に細心の注意をしながら、ダクト棚部の切り欠き形状を干渉しない様に少しずつ調整して下さい。(作業中は他の部分もキズ付けない様に充分注意して下さい)
- 4) スポイラーのフェンダー部 (左右各2ヶ所) の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 6) ダクト棚部裏側 (左右各2ヶ所) 及びナンバープレート棚部裏側 (1ヶ所) の端部に合わせて両面テープ (別売) を貼り、各両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 7) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし、確実に固定して下さい。
- 8) ナンバープレートを確実に元通り固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

スポイラー取り付け参考位置

※この寸法はあくまで目安です。
現車にて調整しながら
取り付けて
下さい。



SIDE STEP



- 1) ドアを開けた状態で純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) サイドステップを純正サイドステップと同じ位置でボディのステップ部、フェンダー部に仮合わせして下さい。
- 3) サイドステップの上部凹形状奥 (3ヶ所) の純正穴位置、及びフェンダー部 (前後各2ヶ所) の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。(上部凹形状奥の純正ビス穴は除く)
- 5) 再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴位置を純正ビス、付属ビスで仮止めて下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 7) 純正サイドステップからゴムモールとピンを取り外し、純正サイドステップと同じ様に取り付けして下さい。(片側13ヶ所のピンで固定)

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。


REAR SKIRT

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部 (左右各2ヶ所) 及びマフラー出口形状天面 (左右各1ヶ所) の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 3) ノーマルバンパー後面に脱落防止プレート取り付け位置 (均等に3ヶ所) をマスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 4) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 6) 脱落防止プレート取り付け位置マーキング箇所のスポイラー取り付け上端ラインから、スポイラーの厚みを考慮した分だけ下げた高さに、脱落防止プレートの上端を合わせ、脱落防止プレートを2枚上下に隙間無く並べて貼り付けて下さい。
- 7) 貼り付けた脱落防止プレートの上に両面テープ (別売) を貼り、両面テープ離型紙の端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラーの外側になるように折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 8) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから両面テープ離型紙をゆっくり剥がし、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポートラバー等で調整して下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。
※脱落防止プレートに着いている両面テープは24時間硬化型ですので、その間走行や水に濡れる様な事はしないで下さい。

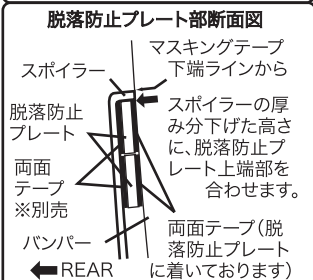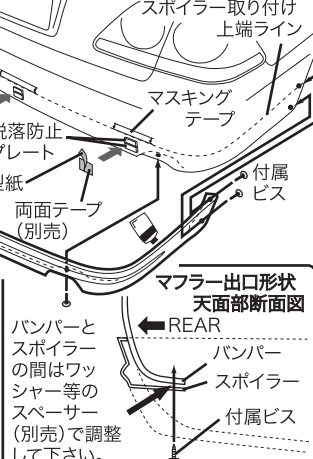

ROOF SPOILER

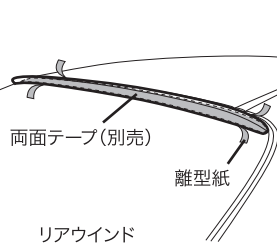


- 1) スポイラーをリアウインド上端部に仮合わせし、取り付け位置、形状等を確認して、マスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 2) 両面テープ (別売) をスポイラー裏面の全面にしっかりと貼り付け、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせて下さい。
- 3) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着し、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディやウインドにキズがつかない様に注意して下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

FRONT GRILL

- 1) メーカー発行の整備書等に従い純正グリルを取り外して下さい。
- 2) フロントグリルをボンネットの純正グリルと同じ位置に合わせて下さい。
- 3) フロントグリル上部 (4ヶ所) 及び下部 (左右各1ヶ所) の各取り付け穴位置を付属ボルト、付属ナットで仮止めて下さい。
- 4) バランスを調整し正確な位置にある事を確認して下さい。
- 5) 各付属ボルト、付属ナットを確実に固定して下さい。
- 6) フロントグリル裏にボンネットオープンユニットを取り付けて下さい。
- 7) 純正グリル中央下面部 (1ヶ所) からゴムパーツを取り外し、フロントグリルの同じ位置に取り付けて下さい。
- 8) 純正グリルからエンブレムを取り外し、両面テープ (別売) でフロントグリルに取り付けて下さい。

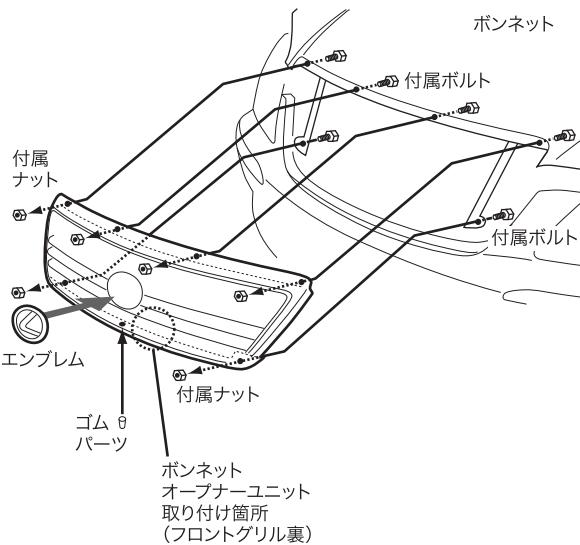

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。



WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

株式会社ヴァルド
〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-661-7986