

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はALPHARDにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品を取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び

全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	4
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	M4×16タッピングビス	8
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	M4×16タッピングビス	6
FRONT GRILL	フロントグリル本体	1
	M8×30ボルト	2
	M8ナット	2
	メッキモール	1
EMBLEM ADAPTOR	エンブレムアダプター本体	1
※オプション	M4×16タッピングビス	2

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

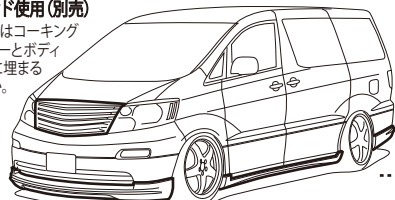



FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 4) スポイラーのダクト棚裏側に両面テープ(別売)を貼り、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴をM4×16タッピングビスで仮止めて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ及び、ビスを確実に固定して下さい。

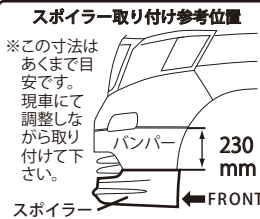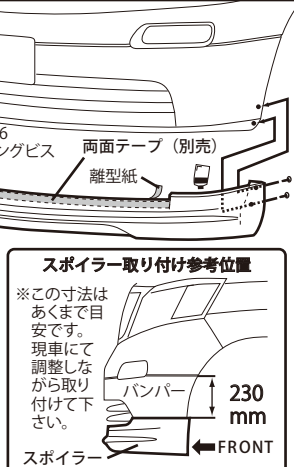

- △ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

SIDE STEP


【塗装前作業】

- 1) サイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上下方向は図A部のボディ形状を基準に、図B部をドアに干渉しない様にクリアランス調整し正確な位置に仮合わせして下さい。
- 2) サイドステップのフェンダー部(前後各2ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。その際、防錆処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 4) サイドステップのステップ部裏の台座形状部に両面テープ(別売)を貼り、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にサイドステップ外側に折り曲げてから、サイドステップを取り付け部に合わせ、各取り付け穴をM4×16タッピングビスで仮止めて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ及び、ビスを確実に固定して下さい。

- △ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

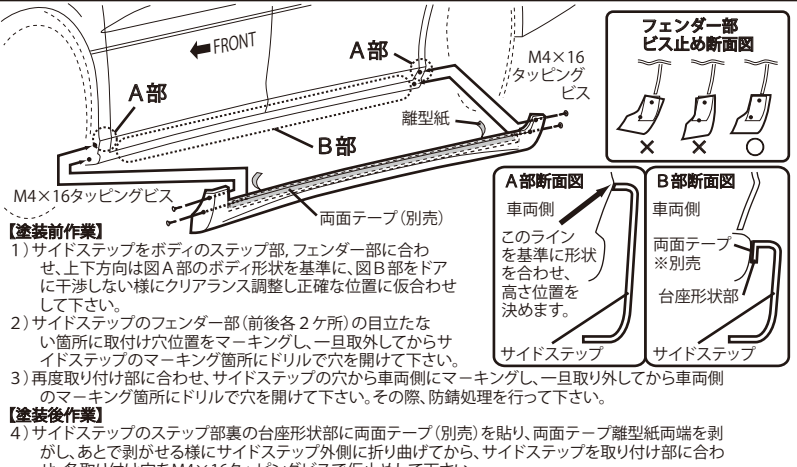



REAR SKIRT

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)及び後部下面のノーマルバンパーに接する面(均等に2ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 4) スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴をM4×16タッピングビスで仮止めて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、ビスを確実に固定して下さい。

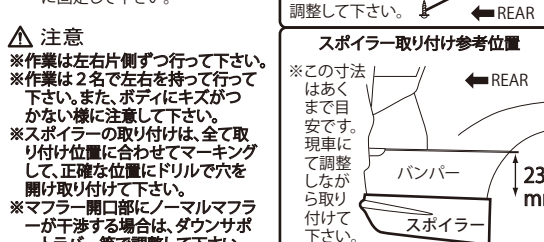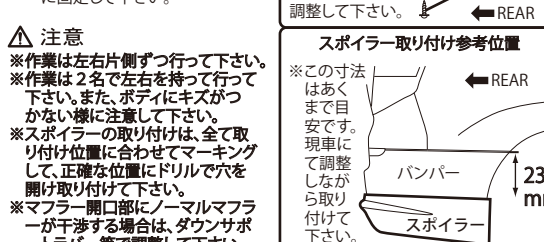

- △ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポーター等で調整して下さい。

FRONT GRILL

【オプションのエンブレムアダプターを装着の場合は】

- 1) エンブレムアダプターをフロントグリル中央に図を参考に仮合わせし、取り付け位置をマーキングして下さい。
- 2) エンブレムアダプター内側(上下各1ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
後期グリル装着車の場合はマーキングした上部ビス位置の下面にサービスホールを開けておいて下さい。1)
- 3) 再度取り付け部に合わせ、エンブレムアダプターの穴からフロントグリルにマーキングし、一旦取り外してからマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) エンブレムアダプターの上面に両面テープ(別売)を貼り、取り付け部に合わせ、取り付け穴を内側からM4×16タッピングビスで固定して下さい。

【塗装前作業】

- 5) フロントネットを開けて下さい。
- 6) 自動車メーカー発行の整備書に従い、車両から純正フロントグリルを取り外して下さい。
- 7) フロントグリルに純正ゴムモールを図を参考に仮付けして下さい。
- 8) ホースメント(2ヶ所)の純正クリップを取り外して下さい。
- 9) ホースメント(2ヶ所)に付属ボルト、付属ナットを図を参考に取り付けして下さい。
- 10) フロントグリル下面の穴(2ヶ所)に「9」のボルト部を差し込んで下さい。
- 11) フロントグリルを純正フロントグリルと同じ位置に仮合わせして下さい。
- 12) フロントグリル上部(4ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 13) 一旦取り外してからフロントグリルのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 14) クリップを破損しない様に注意して、純正ゴムモールを取り外して下さい。
- 15) フロントグリルに純正ゴムモールを取り付けて下さい。
- 16) フロントグリル下面の穴(2ヶ所)に「9」のボルト部を差し込んで下さい。
- 17) フロントグリルを純正フロントグリルと同位置に仮合わせして下さい。
- 18) フロントグリル上部(4ヶ所)を純正ボルトで仮止めて下さい。
- 19) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 20) 純正ボルトを確実に固定して下さい。
- 21) フロントグリルにメッキモールを図を参考にして中4本(上下は除く)を仮合わせし、適切な長さにカットして下さい。
- 22) フロントグリルにメッキモールを圧着して下さい。

- △ 注意 ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※フロントグリルの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

