


- △ 注意 ◆ 塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆ 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

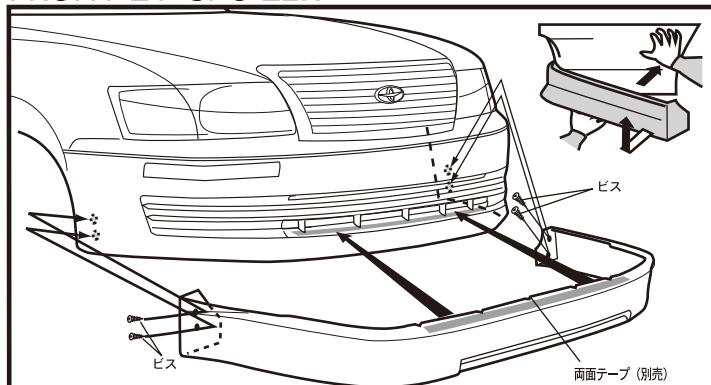

- 1) スポILER上部の裏側部分に両面テープ (別売) を貼り、ダクトホールにスポILER上部を差し込みます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポILERを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポILERが正確についているかを確認し、ダクトホール (スポILER上部) の内側を両面テープで貼り、フェンダーの目立たない部分 (左右各2カ所) のスポILERに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。


△ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

コーキングボンド使用 (別売)
このマーク部分はコーキングボンドでスポILERとボディーのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。



REAR SPOILER

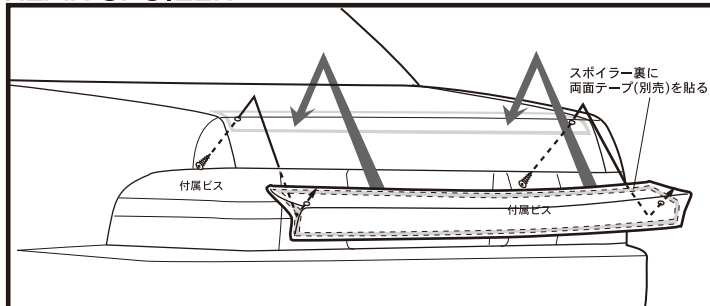


- 1) トランクの後部先端の形状に合わせリアスポILERを合わせ、取り付け位置を予めマーキングしスポILER内部の縁に合わせて、トランク内部からドリルで穴をあけます。
- 2) リアスポILER裏側の縁全面に両面テープ (別売) を貼り付けて下さい。
- 3) 両面テープ (別売) の裏紙を一部剥がしてトランクに仮止めて下さい。
- 4) スポILERが正確についているかを確認し、タッピングビスと両面テープでしっかりと固定して下さい。


△ 注意

※トランクに穴を開ける際は、穴の位置を充分確認後ボディーやトランクにキズが着かないように、注意して作業を行って下さい。


※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

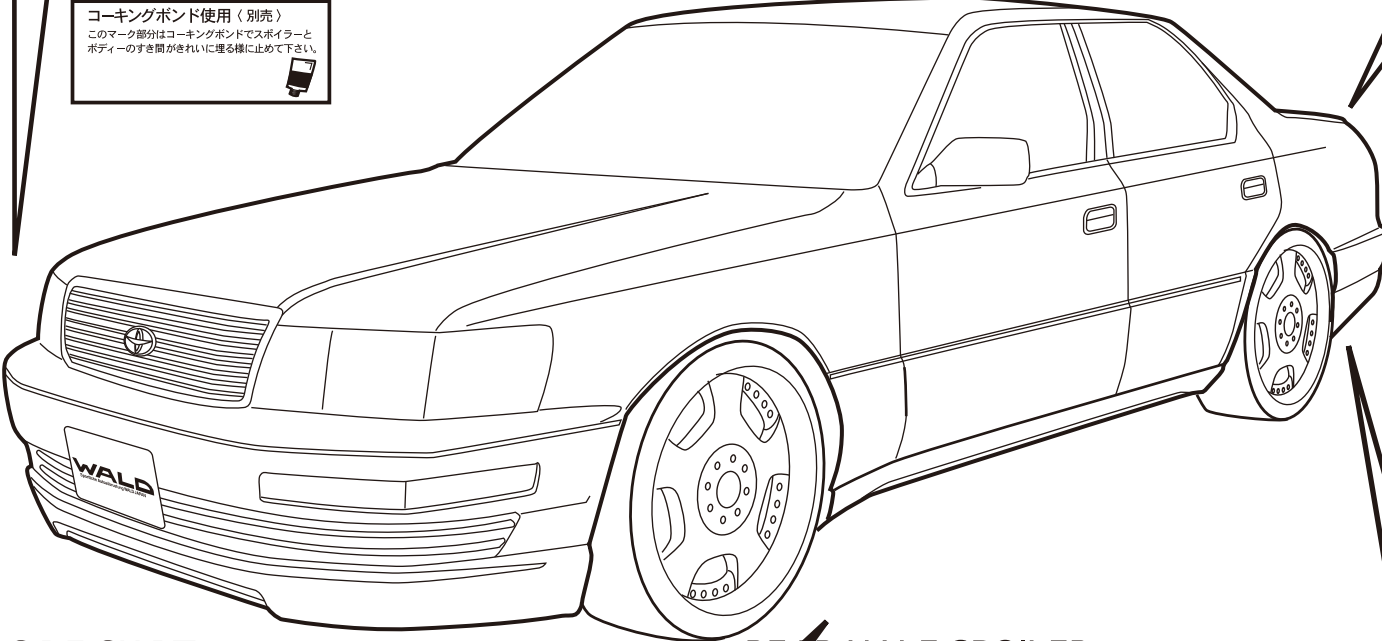

SIDE SKIRT

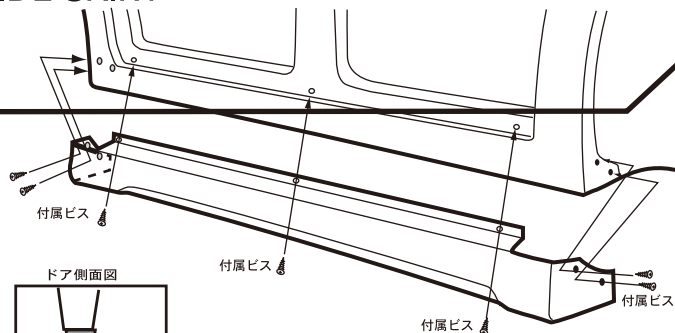

ドア側面図

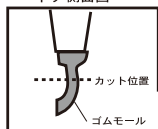


取付上必要でしたら
ドア下のゴムモールを
調整しながらカットして下さい。

- 1) ドアを開けた状態でサイドスカートはボディーのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないカ所に穴を開け(上面: 3カ所 フェンダー部: 各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

△ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

REAR HALF SPOILER

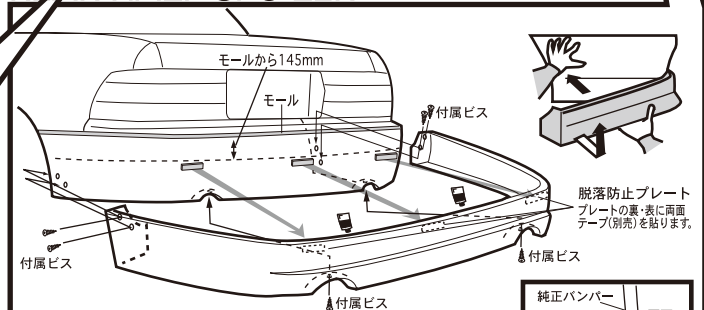

- 1) ハーフスポILERをバンパーに仮合わせ、位置をマーキングし、フェンダー部左右2カ所、マフラー部左右2カ所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 脱落防止プレートを純正バンパーの図の位置、モールから145mm下の中央1カ所、バンパー角から少し内側の左右1カ所づつに、両面テープ (別売) で取り付けください。
- 4) 3カ所の脱落防止プレートの上に両面テープ (別売) を貼って下さい。
- 5) ハーフスポILERのフェンダー部左右2カ所、マフラー部左右2カ所は付属ビスで仮止めて取付位置を確認後、確実に固定して下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、脱落防止プレートに貼った両面テープの裏紙を剥がし確実に固定して下さい。

△ 注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートラバーを使用して下さい。

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

※スポILERの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。

※脱落防止プレートに付いている両面テープは48時間後に強粘着になります。取付直後の走行は避けて下さい。