


- △ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

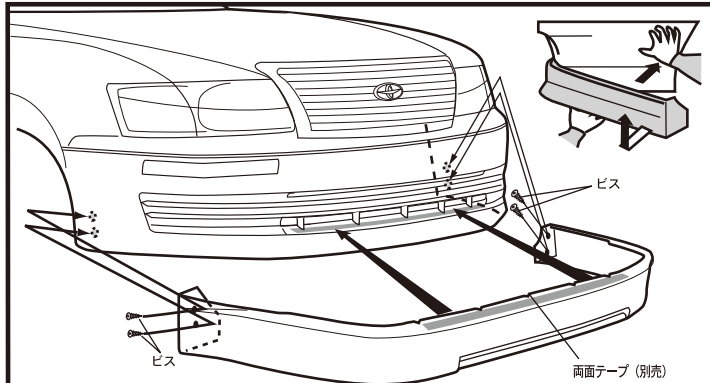

- 1) スポイラー上部の裏側部分に両面テープ(別売)を貼り、ダクトホールにスポイラー上部を差し込みます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポイラーが正確についているかを確認し、ダクトホール(スポイラー上部)の内側を両面テープで貼り、フェンダーの目立たない部分(左右各2カ所)のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。


△ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

コーキングボンド使用(別売)
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。



REAR SPOILER

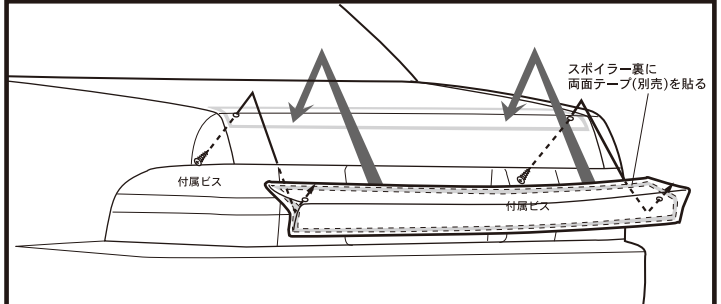


- 1) トランクの後部先端の形状に合わせリアスポイラーを合わせ、取り付け位置を予めマーキングしスポイラー内部の縁に合わせて、トランク内部からドリルで穴をあけます。
- 2) リアスポイラー裏側の縁全面に両面テープ(別売)を貼り付けて下さい。
- 3) 両面テープ(別売)の裏紙を一部剥がしトランクに仮止めて下さい。
- 4) スポイラーが正確についているかを確認し、タッピングビスと両面テープでしっかりと固定して下さい。



△ 注意

※トランクに穴を開ける際は、穴の位置を充分確認後ボディーやトランクにキズが着かないように、注意して作業を行って下さい。

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

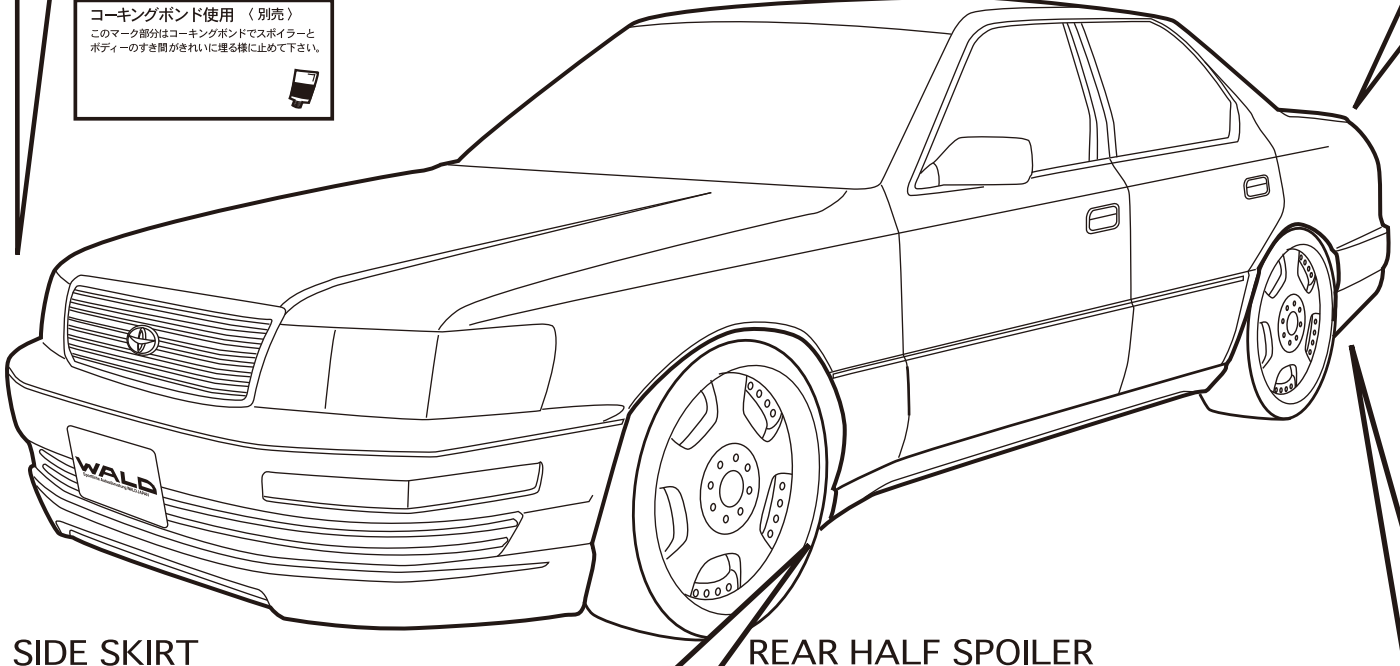

SIDE SKIRT

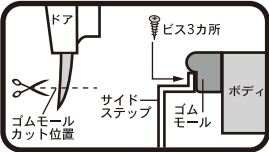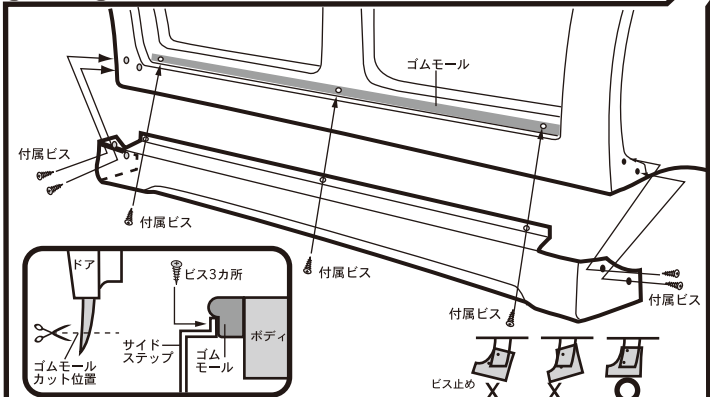


- 1) ドアを開けた状態で、サイドステップをボディに仮合わせをして、ドア下のゴムモールを調整しながらカットして下さい。
- 2) 同時に位置をマーキングして、サイドステップ部3カ所(ゴムモール部)、フェンダー部前後2カ所ずつにドリルで穴を開け、それぞれ付属ビスで仮止めて下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR HALF SPOILER

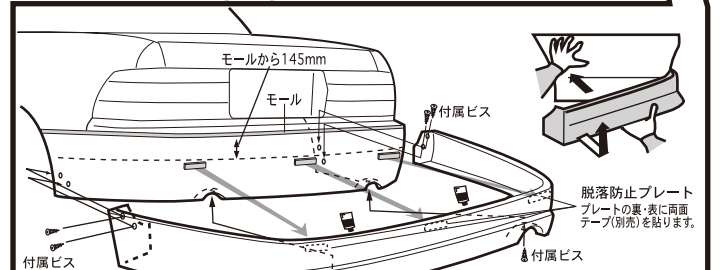

- 1) ハーフスポイラーをバンパーに仮合わせ、位置をマーキングし、フェンダー部左右2カ所、マフラー部左右2カ所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 脱落防止プレート(別売)を純正バンパーの図の位置、モールから145mm下の中央1カ所、バンパー角から少し内側の左右1カ所ずつに、両面テープ(別売)で取り付けして下さい。
- 3) 3カ所の脱落防止プレートの上に両面テープ(別売)を貼って下さい。
- 4) ハーフスポイラーのフェンダー部左右2カ所、マフラー部左右2カ所は付属ビスで仮止めて取り付け位置を確認後、確実に固定して下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、脱落防止プレートに貼った両面テープの裏紙を剥がし確実に固定して下さい。

△ 注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートバーを使用して下さい。

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。

※脱落防止プレートに付いている両面テープは24時間後に強粘着になります。取付直後の走行は避けて下さい。