


△注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

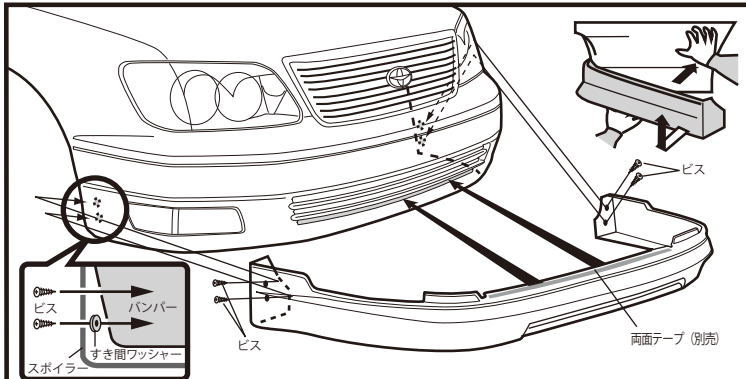


- 1) スポイラー上部の裏側部分に両面テープ (別売) を貼り、ダクトホールにスポイラー上部を差し込みます。
- 2) ボディー (フェンダー部) を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポイラーが正確についているかを確認し、ダクトホール (スポイラー上部) の内側に両面テープを貼り、フェンダーの目立たない部分 (左右各2カ所) のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。バンパーとスポイラーのすき間ワッシャー等で調節して下さい。すき間が開いた状態のままですと割れの原因になりますので、ご注意ください。

△注意
※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

コーキングボンド使用 (別売)
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

REAR SPOILER

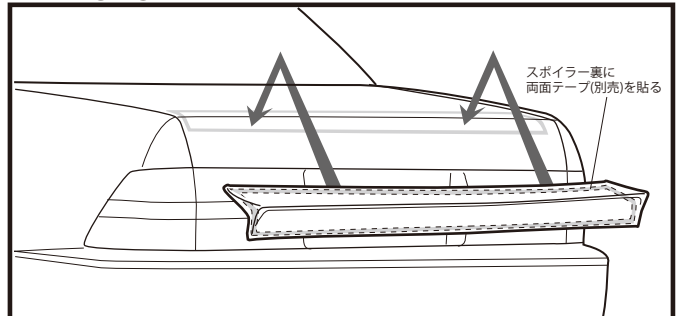


- 1) トランクの後部先端の形状に合わせリアスポイラーを合わせ、取り付け位置を予めマーキングして置いて下さい。
- 2) リアスポイラー裏側の縁全面に両面テープ (別売) を貼り付けて下さい。
- 3) 両面テープ (別売) の裏紙を一部剥がしトランクに仮止めて下さい。
- 4) スポイラーが正確についているかを確認し、裏紙を全部剥がししっかりと固定して下さい。

△注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。


SIDE SKIRT

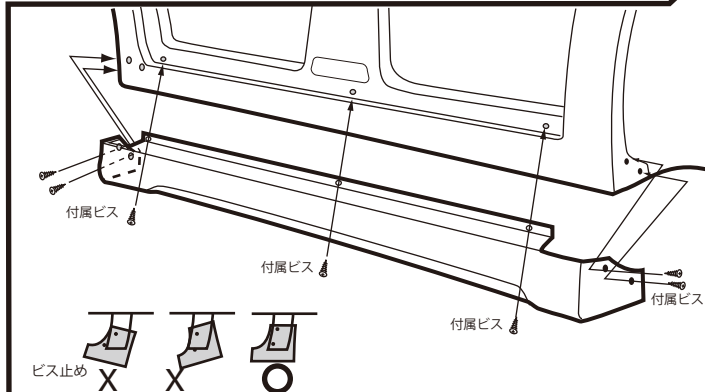

- 1) ドアを開けた状態でサイドスカート ボディーのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないカ所に穴を開け (上面: 3カ所 フェンダー部: 各2カ所) サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR HALF SPOILER

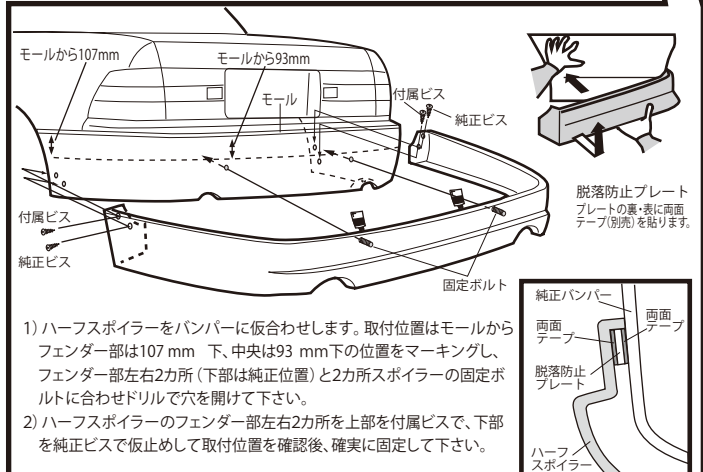

- 1) ハーフスポイラーをバンパーに仮合わせします。取付位置はモールからフェンダー部は107 mm 下、中央は93 mm下の位置をマーキングし、フェンダー部左右2カ所 (下部は純正位置) と2カ所スポイラーの固定ボルトに合わせドリルで穴を開けて下さい。
- 2) ハーフスポイラーのフェンダー部左右2カ所を上部を付属ビスで、下部を純正ビスで仮止めて取付位置を確認後、確実に固定して下さい。

△注意

※マフラー出口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートバーを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。
※脱落防止プレートに付いている両面テープは48時間後に強粘着になります。