


⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。

◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

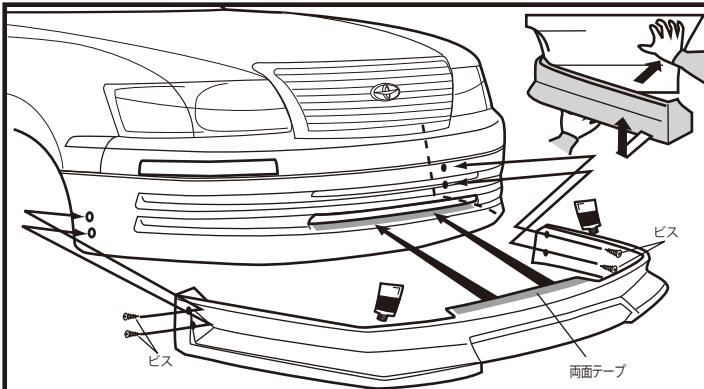


- 1) スポイラー上部の裏側部分に両面テープを貼り、ダクトホールにスポイラー上部を差し込みます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポイラーが正確についているかを確認し、ダクトホール(スポイラー上部)の内側を両面テープで貼り、フェンダーの目立たない部分(左右各2カ所)のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

3PIECE REAR SPOILER

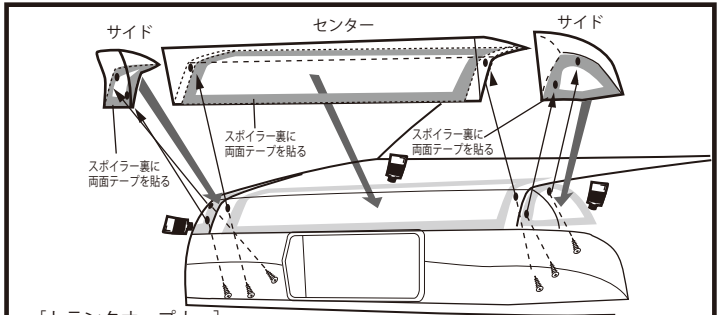

【トランクオープナー】

- 1) キーシリンダー、トランクオープナーを外します。

【スリピースポイラー】


- 1) あらかじめトランク内装を外しておきます。
- 2) リアスポイラーの裏側に両面テープを貼り、仮合わせをして取付位置をマーキングして下さい。(サイド、センター共)
- 3) リアスポイラーセンターの裏側とトランクに、取付穴を左右1カ所ずつ開け、裏側からタッピングビスで仮止めて下さい。
- 4) リアスポイラーサイドの裏側とトランク側部(左右)に、取付穴を2カ所ずつ開け、裏側からタッピングビスで仮止めて下さい。
- 5) リアスポイラー位置決めをしてから両面テープとタッピングビスを確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

コーキングボンド使用

このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。
〈別売〉
適合タイプコーキングボンドもございます。
詳しくはワルドジャパンへ

SIDE SKIRT

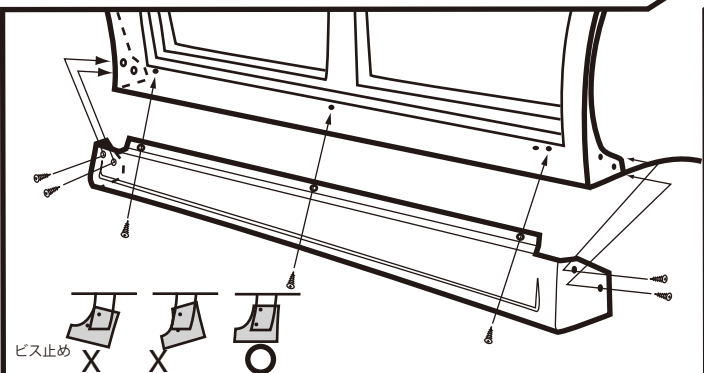


- 1) ドアを開けた状態でサイドスカートボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないカ所に穴を開け(上面：3カ所、フェンダー部：各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR SKIRT

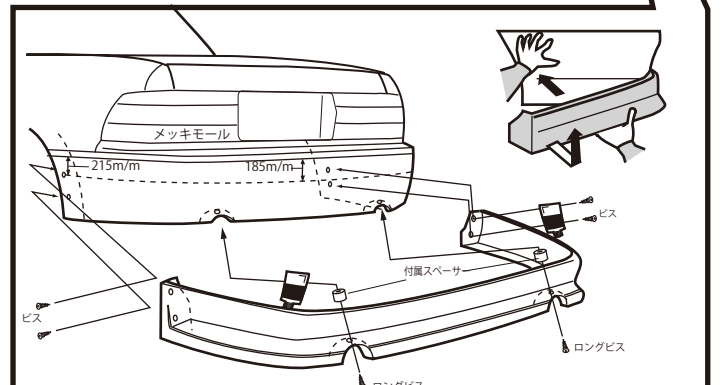

- 1) リアバンパーにリアスカートを仮り合わせし、取付位置をマーキングをして下さい。
- 2) ボディー(フェンダー)を押しながら商品を引き出しぎみに持ち上げフェンダー部に差し込みます。
- 3) リアバンパーのマフラー部と、リアスカート間にカッター等で長さ調整した付属のスペーサーをはさみこみ、しっかりとタッピングビスで固定して下さい。
- 4) 商品が寸法の位置に正確に付いているかを確認し、バンパーのマフラー部上面(左右各1カ所)とフェンダーの目立たない部分のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意 作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。
※付属スペーサーは、必要に応じて加工して取り付けて下さい。