


△注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER

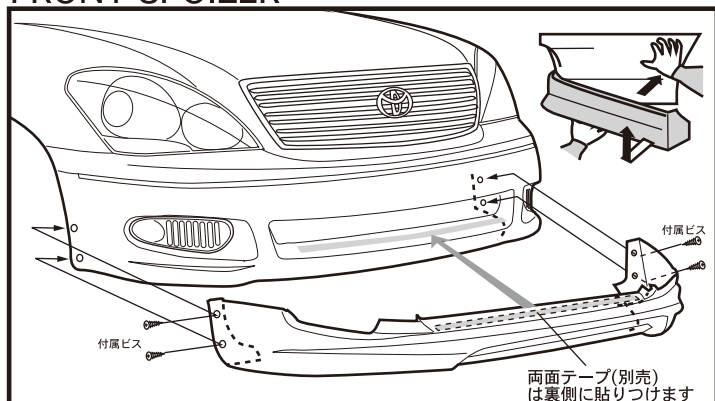

- 1) スポILER上部の裏側部分に両面テープ(別売)を貼り、ダクトホールにスポILER上部を差し込みます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポILERを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポILERが正確についているかを確認し、フェンダーの目立たない部分に合わせてスポILERに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。


△注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

コーキングボンド使用

このマーク部分はコーキングボンドでスポILERとボディーのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。
(別売)
適合タイプコーキングボンドもごさいます。
詳しくはワルドジャパンへ。


REAR SPOILER

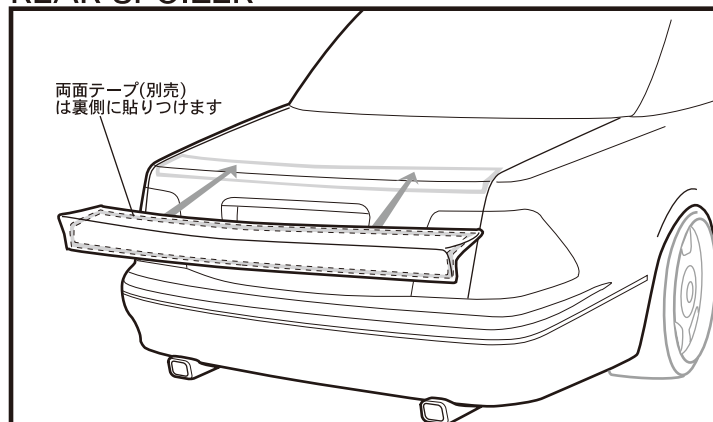


- 1) トランクの後部先端の形状に合わせリアスポILERを合わせ、取り付け位置を予めマーキングして置いて下さい。
- 2) リアスポILER裏側の縁全面に両面テープ(別売)を貼り付けて下さい。
- 3) 両面テープ(別売)の裏紙を一部剥がしてトランクに仮止めして下さい。
- 4) スポILERが正確についているかを確認し、裏紙を全部剥がしてしっかりと固定して下さい。

△注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

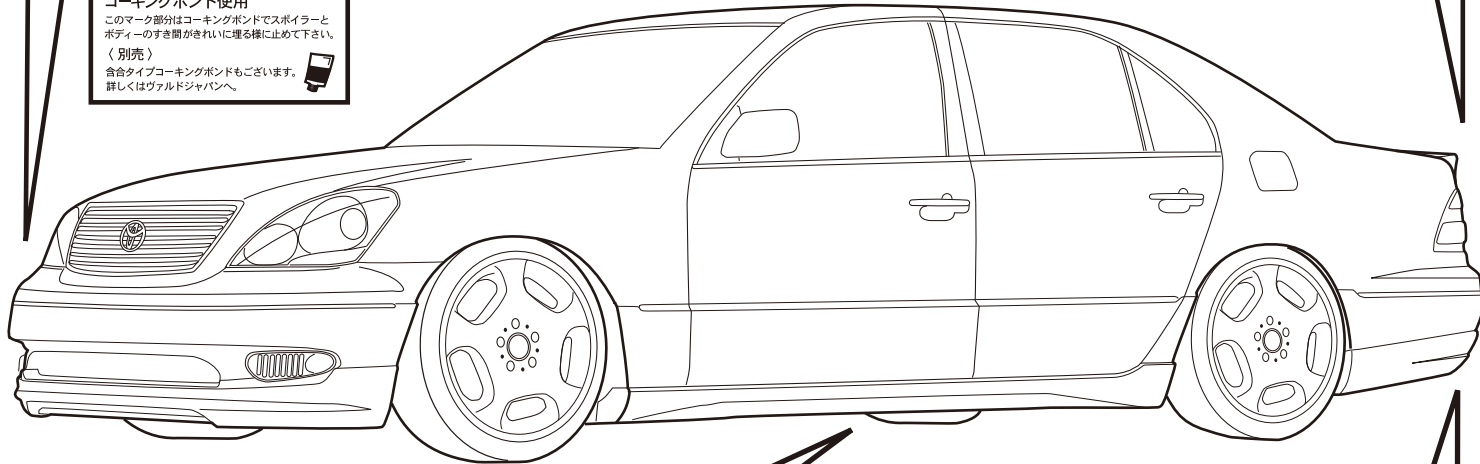

SIDE SKIRT

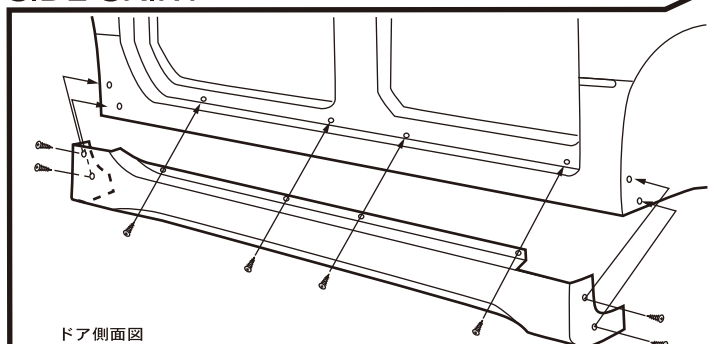

ドア側面図

カット位置

取付上必要でしたら
ドア下のゴムモールの
調整しながらカットして下さい。

ビス止め




- 1) ドアを開けた状態でサイドスカートはボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないカ所に穴を開け(上面: 4カ所 フェンダー部: 各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

△注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。

REAR HALF SPOILER

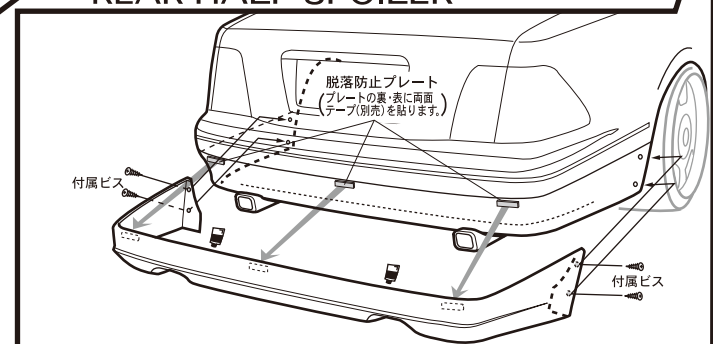

- 1) ハーフスポILERをバンパーに仮合わせ、位置をマーキングし、フェンダー部左右2カ所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 脱落防止プレートを純正バンパーの図の位置、中央1カ所、バンパー角から少し内側の左右1カ所づつに、両面テープの離れ紙を剥がして取り付けして下さい。
- 3) 3カ所の脱落防止プレートの上に両面テープ(別売)を貼って下さい。ハーフスポILERのフェンダー部左右2カ所は付属ビスで仮止めして下さい。
- 4) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、脱落防止プレートに貼った両面テープの裏紙を剥がして確実に固定して下さい。

△注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポーターバーを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。
※スポILERの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。
※脱落防止プレートに付いている両面テープは48時間後に強粘着になります。取付直後の走行は避けて下さい。

