

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はHARRIERにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

- ※本製品は塗装前に必ず車面に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
 - 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
 - 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 - 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車面が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
 - カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
 - 本製品は製品、車両間差等により、取り付け穴及び車面との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
 - 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
 - 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
 - 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数 量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	6
SIDE STEP	サイドステップ本体 (L/R)	各1
	M4×16タッピングビス	6
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	M4×16タッピングビス	4

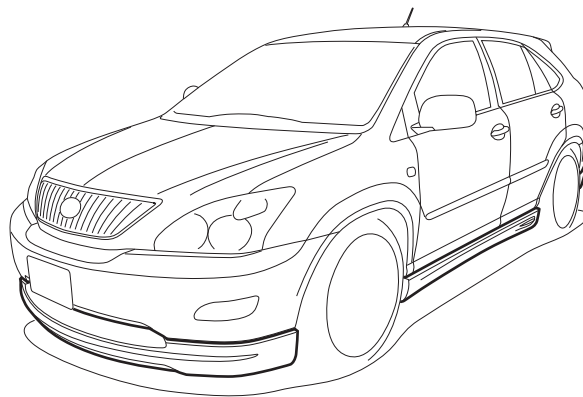


FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) ダクト棚部の作業性向上の為、自動車メーカー発行の整備書に従いバンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部（左右各2ヶ所）に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 4) スポイラーのダクト棚部両端（左右各1ヶ所）に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 5) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 6) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 7) スポイラーの穴からバンパーにマーキングして下さい。
- 8) 一旦取り外してからバンパーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 9) スポイラー棚部裏側(6ヶ所)の端部に合わせて両面テープ(別売)を貼り付けて下さい。
- 10) 両面テープ離型紙両端を剥がし、スポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 11) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 12) 各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 13) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 14) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がしバンパーに圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。
- 15) バンパーを車両に取り付けて下さい。

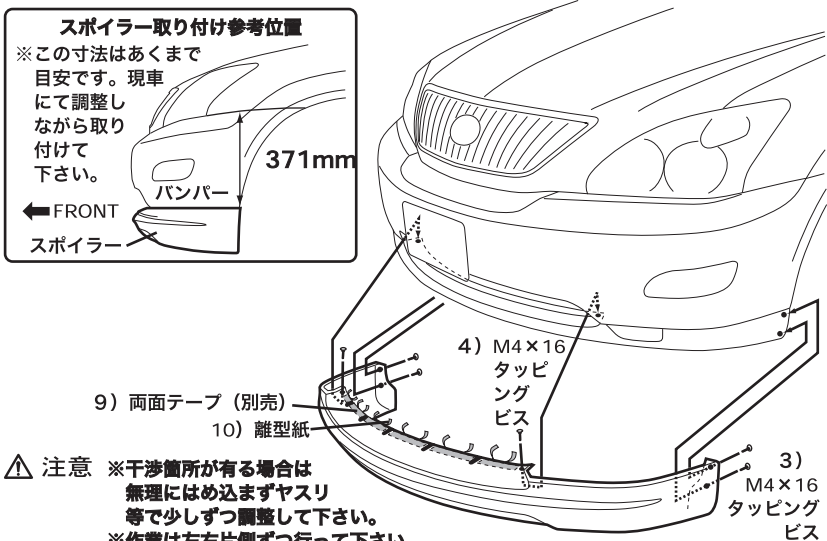

- △ 注意**
- ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
 - ※作業は左右片側ずつして下さい。
 - ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかないように注意して下さい。
 - ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
 - ※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

REAR SKIRT

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部（左右各2ヶ所）に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 3) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 4) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 5) スポイラーの穴から車両にマーキングして下さい。
- 6) 一旦取り外してから車両のマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 7) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 8) 各取り付け穴を付属ビスで仮止めして下さい。
- 9) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 10) ビスを確実に固定して下さい。

- ▲ 注意** ※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、
ダウンスポーターバー等で調整して下さい。
※干渉箇所がある場合は無理にはめ込みやヤスリ等で少しづつ調整して下さい。
※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スプイヤーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確

SIDE STEP

【塗装前作業】


- 1) ドアを開けて下さい。
- 2) 車両のフェンダー部（前後各1ヶ所）に有る純正ビスを取り外して下さい。
- 3) サイドステップを車両のステップ部、フェンダー部に合わせ、仮合わせして下さい。
- 4) サイドステップのフェンダー部（前後各1ヶ所）に「2）」の純正ビス穴位置をマーキングして下さい。
- 5) サイドステップの上部（3ヶ所）の目立たない箇所に取付け穴位置をマーキングして下さい。
- 6) 一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 7) サイドステップを車両に合わせて下さい。
- 8) サイドステップの上部（3ヶ所）の穴から車両にマーキングして下さい。
- 9) 一旦取り外してから車両のマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 10) サイドステップを車両に合わせて下さい。
- 11) サイドステップのフェンダー部（前後各1ヶ所）を純正ビスで仮止めして下さい。
- 12) サイドステップの上部（3ヶ所）を付属ビスで仮止めして下さい。
- 13) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 14) ビスを確実に固定して下さい。

【オプションパーツのフィンをご購入の方は】

- 15) フィン (オプションパーツ) の裏側に両面テープ (別売) を貼り付けて下さい。
16) フィン (オプションパーツ) をサイドステップに圧着させ、確実に固定して下さい。

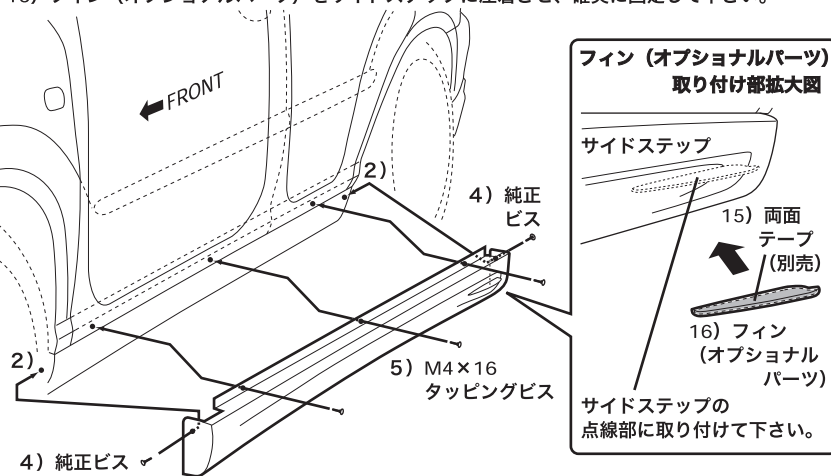

- △ 注意** ※干涉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けて下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

