


- ⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER


SIDE SKIRT

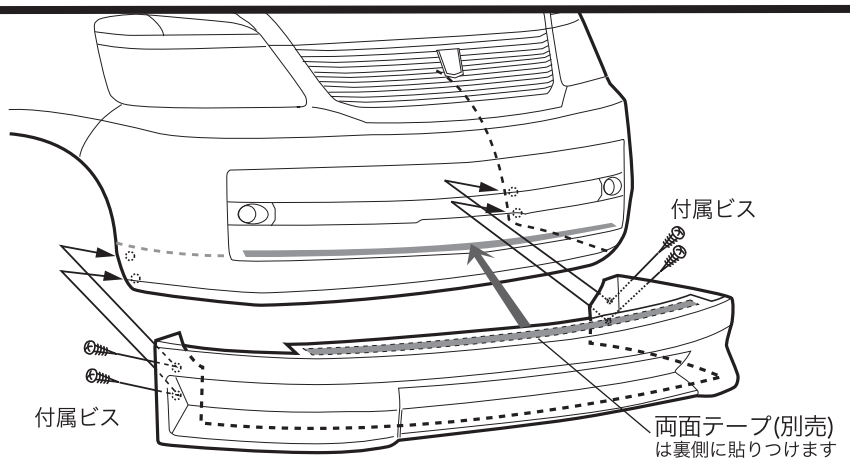

- 1) スポイラー上部の裏側部分に両面テープを貼り、ダクトホールにスポイラー上部を差し込みます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。
- 3) スポイラーが正確についているかを確認し、フェンダーの目立たない部分に合わせてスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

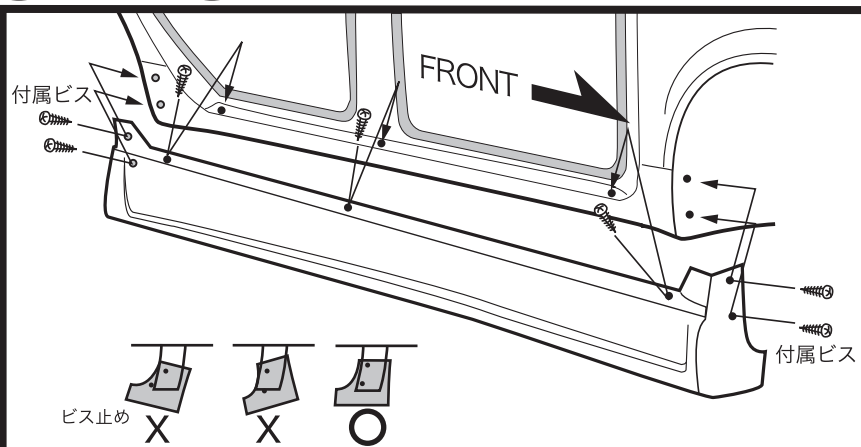


ドアを開けた状態でサイドスカートボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たないケ所に穴を開け(上面：3、4カ所フェンダー部：各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意


※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

両面テープは別売りとなっています。
詳しくはヴァルドジャパンへ。


コーキングボンド使用
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。
(別売)
含合タイプコーキングボンドもございます。
詳しくはヴァルドジャパンへ。

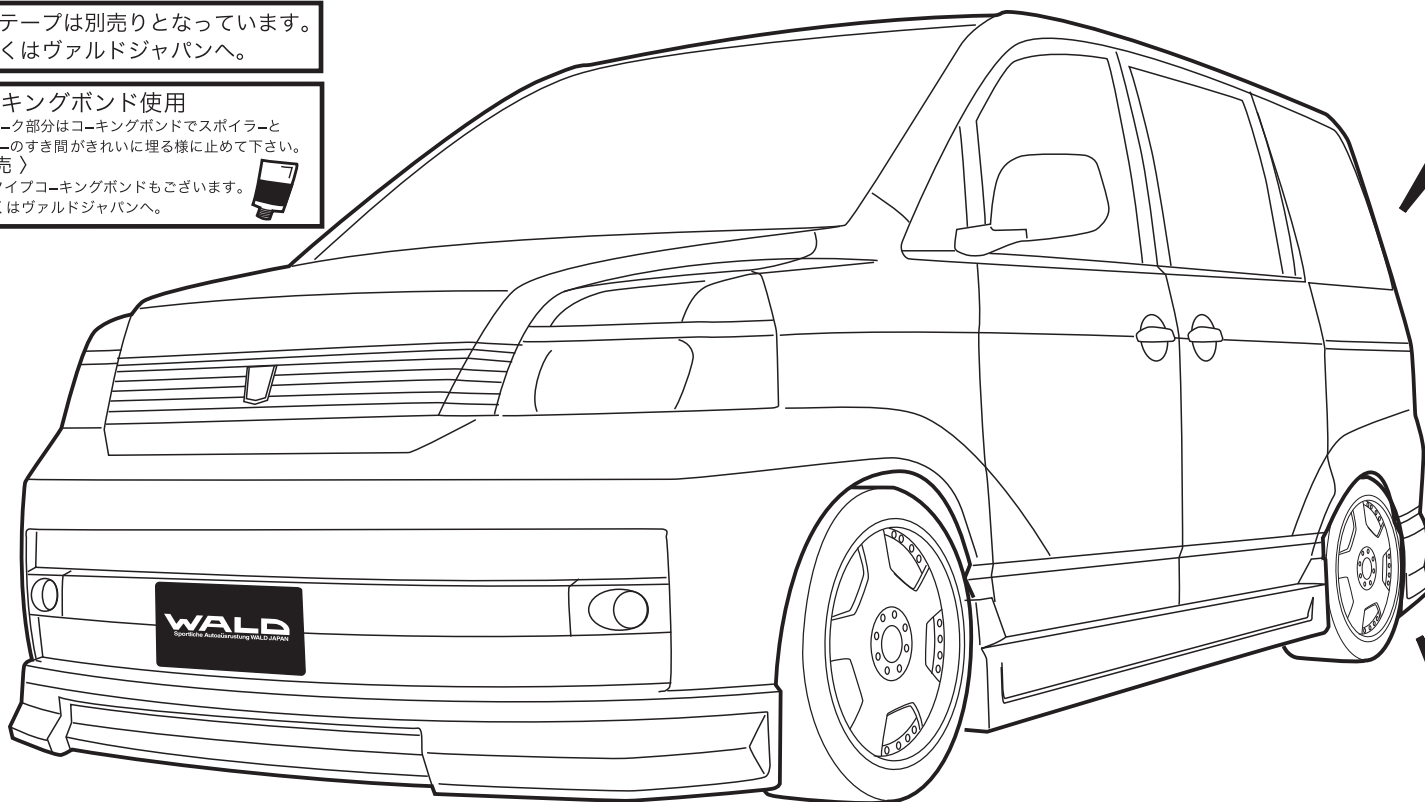


REAR SKIRT

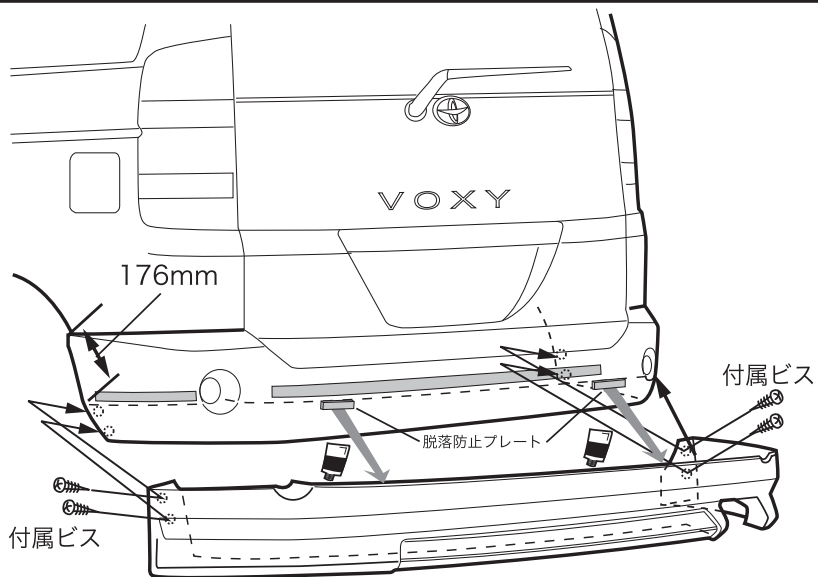

脱落防止 プレートの 取付方

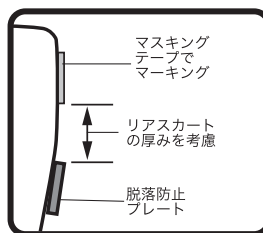

スポイラー の取付方

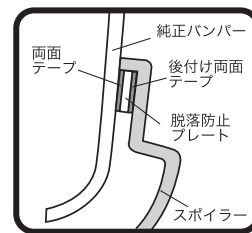

- 1) 標準リアスポイラー付車はスポイラーを取り外して下さい。脱落防止プレートの両面テープ貼付箇所の脱脂を行って下さい。
- 2) 脱落防止プレートをリアスカートの厚みを考慮して、純正バンパーの後部2カ所に、両面テープで取り付けください。その際、反対面(エアロ側)に付属の両面テープの大きさを調整して貼り付けて下さい。
- 3) リアスカートをバンパーに仮合わせし、バンパーとの隙間調整を行って下さい。フェンダー部左右は、バンパーのホイール沿いに、合わせ目から176mm下の位置にリアスカートのトップ面がくるようにマスキングテープでマーキングして下さい。フェンダー部左右2カ所にドリルで穴を開けて下さい。取付位置を確認後、付属ビスで仮止めし確実に取付かどうか確認して下さい。
※取付位置の寸法はあくまで目安です、車により多少異なる場合がありますので、予め良く確認して下さい。
- 4) スポイラーをバンパーに被せた状態が、正確であるかを確認した後、付属ビスで仮止めして確実に固定して下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、脱落防止プレートの両面テープの裏紙を剥がし確実に固定して下さい。

※両面テープは24時間強粘着のタイプを使用しておりますので、その間走行はしないで下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。