

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はAMG GTにフロントバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体ガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	ナンバープレートベース	1
	M6x12ボルト&ナット	2set
	リベット	2

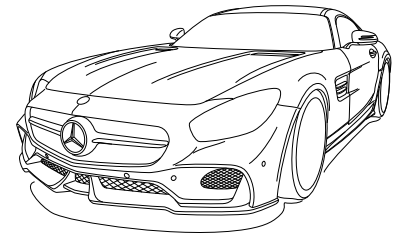

FRONT BUMPER

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーにインナーパーツを移植し、車両へ仮組みして下さい。(別紙、画像参照)
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) スポイラーを車両から取り外し、PTSセンサー付きの車両はセンサー取り付け位置の野書き部分に穴を開けて下さい。
- 4) 付属のナンバープレートベースを使用する場合はスポイラーの取り付け位置に合わせて穴を開けて下さい。
※腐食防止の為、ナンバープレートベースは塗装して下さい。
※ナンバープレートがスポイラーに干渉する場合はクッション材等を間に取り付けて下さい。
- 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。


【塗装後作業】

- 6) スポイラーに必要なパーツを移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 7) 付属のナンバープレートベースを使用する場合はスポイラーに取り付けて下さい。
- 8) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせて各固定箇所を仮止めして下さい。
- 9) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して、仮止めした部分を確実に固定して下さい。


※塗り分け位置説明図 作業内容: (5)

デモカーは図の様に塗り分けております。

シルバー
艶消しブラック

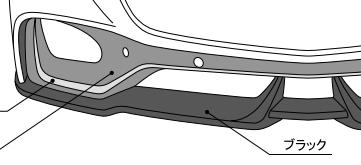

△ 注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

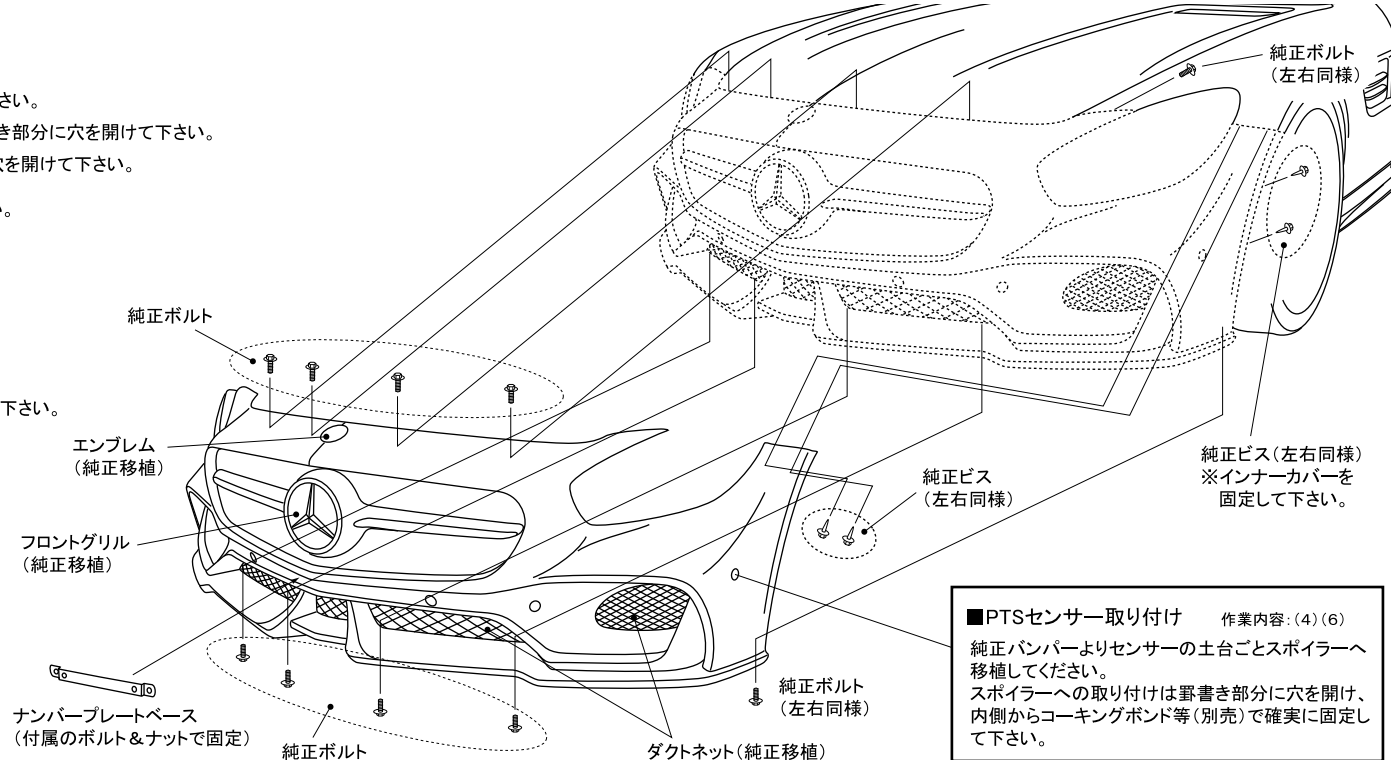

■PTSセンサー取り付け 作業内容: (4) (6)

純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。
スポイラーへの取り付けは野書き部分に穴を開け、内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はAMG GTにフロントバンパーを取り付ける際、純正パーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

フロントバンパー 純正パーツ移植 ①


コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

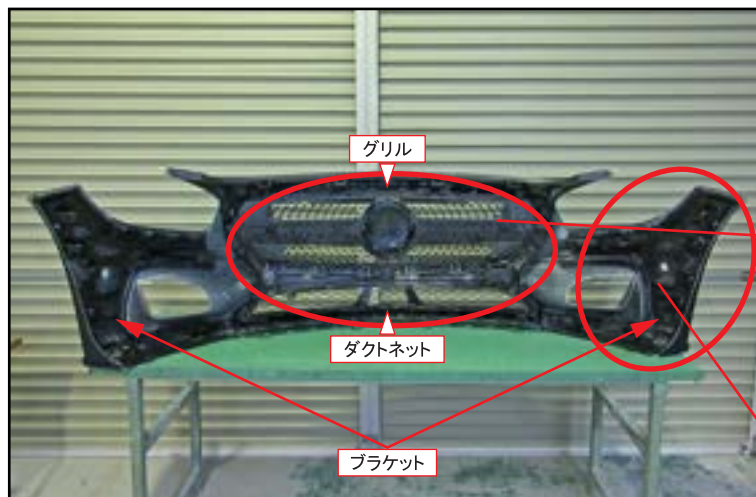

画像は純正パーツを移植したスポイラー内側の画像です。

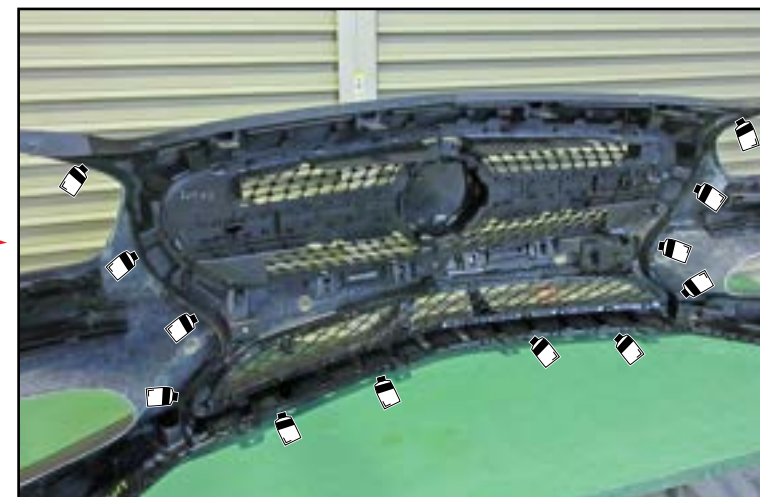

グリルと中央下部のダクトネットを移植した状態の拡大画像です。
スポイラーに純正パーツをコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。



サイド部分のブラケットを移植した状態の拡大画像です。
中央部と同じ要領でコーキングボンド等(別売)で接着し、画像丸印の部分を付属のリベットで純正バンパーと同じ様に固定して下さい。

Mercedes-AMG GT

(2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はAMG GTにフロントバンパーを取り付ける際、純正パーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

フロントバンパー 純正パーツ移植 ②

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。


※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。



純正バンパーから取り外したサイド部分のダクトネットの画像です。
枠の部分とネット部分を分解します。

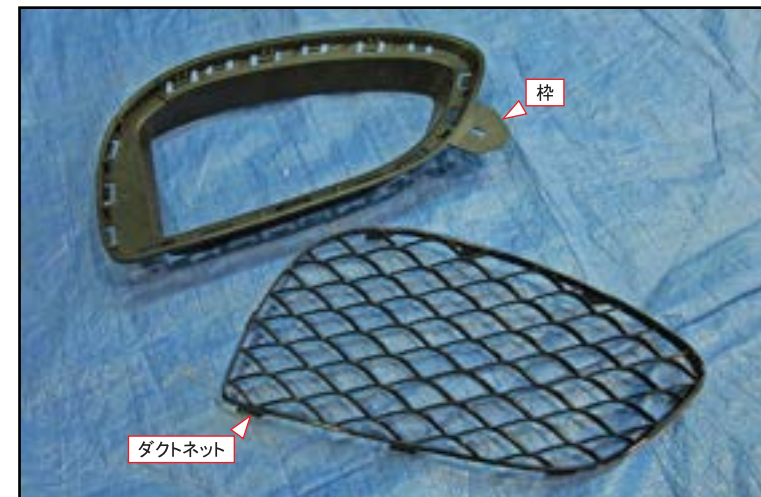

ダクトネットを固定している爪を全て外すと画像の様に枠とダクトネットが別々の状態になります。

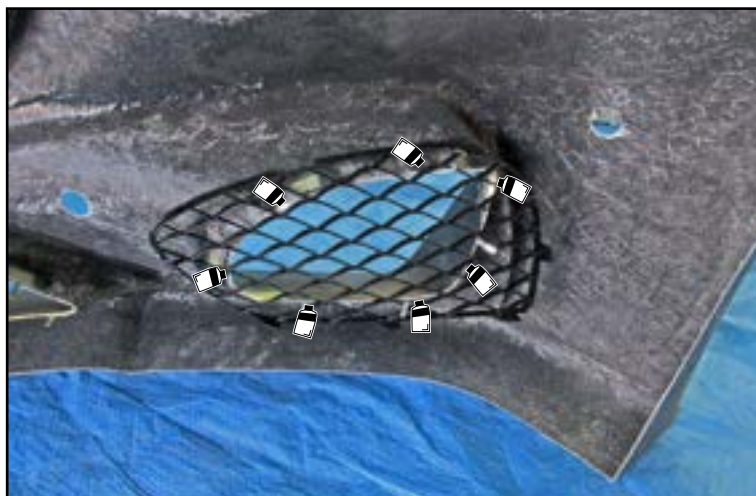

スポイラーのダクト部分に分解したダクトネットを合わせ、スポイラーに据付のピンを併用してコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はAMG GTにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止して完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をオススメ致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	ステー(フロント用:65x20)	2
	ステー(リア用:57x20)	2
	M5x15ボルト&ナット	4set

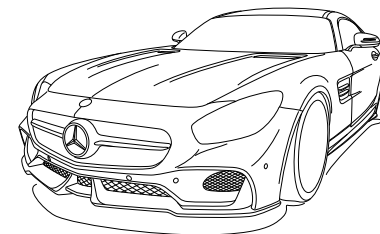

SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) インナーパーツを加工し、スポイラーに移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 3) 付属のステーをスポイラーに取り付け、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。
- 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】


- 6) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 7) スポイラーにインナーパーツを移植し、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 8) 付属のステーをスポイラーに取り付けて下さい。
- 9) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各固定箇所を仮止めして下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 11) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

※塗り分け位置説明図


作業内容:(5)

デモカーは図の様に塗り分けております。

ブラック

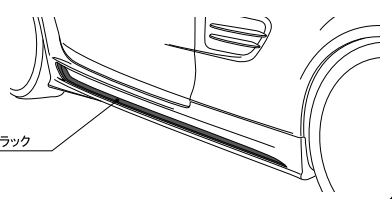

- △ 注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

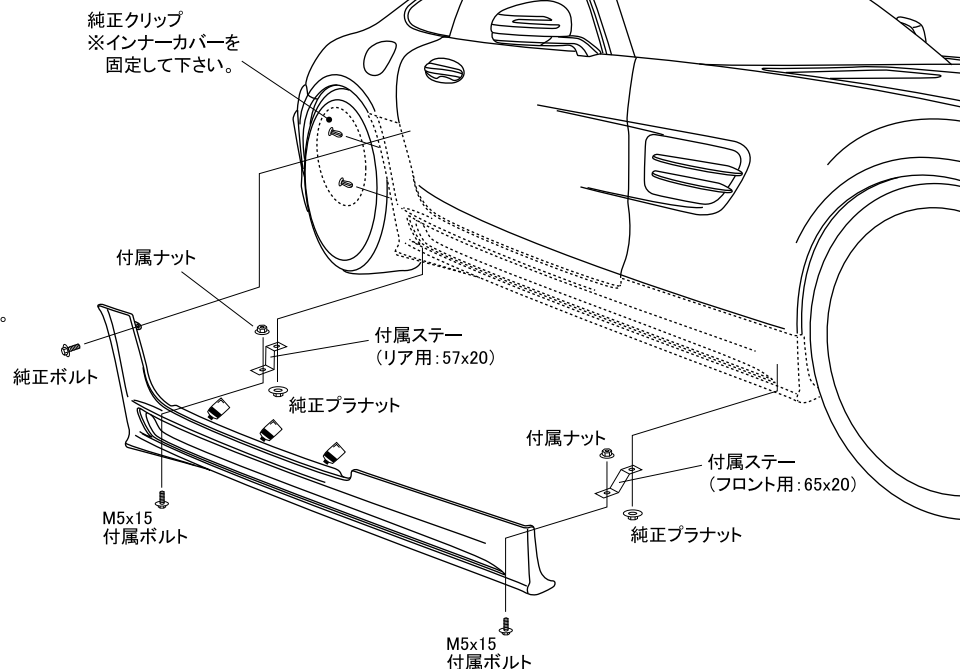

WALD INTERNATIONAL

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はAMG GTにサイドステップを取り付ける際、純正パーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

サイドステップ 純正パーツ移植 ①


コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

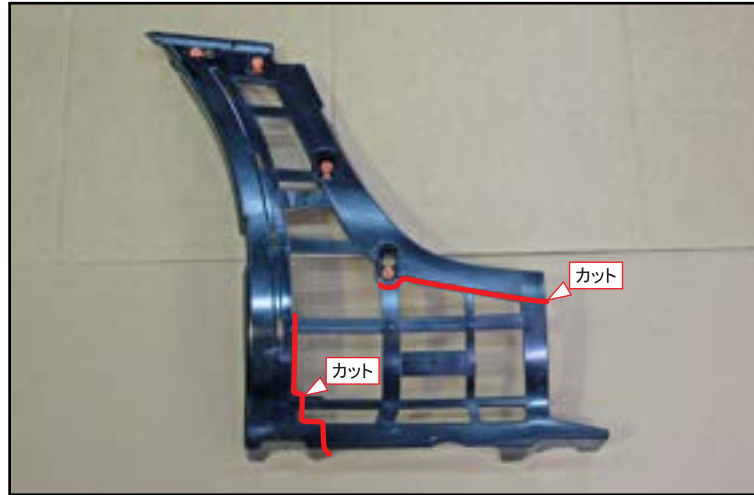

画像のカットラインを参考にブラケットをカットして下さい。



カットした状態のブラケットの画像です、スポイラーに収まる様に微調整を行って下さい。
※左右、同じ要領でブラケットをカットして下さい。



カットしたブラケットをスポイラー内側に合わせ、コーキングボンド等(別売)で接着して下さい。

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はAMG GTにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。

また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構 成 部 品	数 量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ネット	4
	ステー	2
	M5x15ボルト&ナット	4set
	M5x15ボルト(マフラーカッター固定用)	2
	M4ナット(LEDランプ固定用)	2

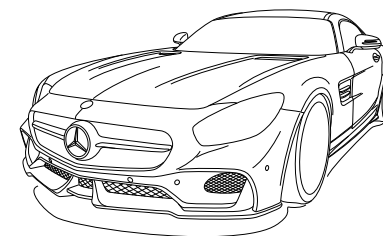

REAR BUMPER

【塗装前作業】


- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーに純正マフラーカッターを移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 3) 付属のステーをスポイラーに取り付け、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) スポイラーを車両から取り外し、PTSセンサー付きの車両はセンサー取り付け位置の罫書き部分に穴を開けて下さい。
- 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 6) スポイラー開口部裏側から付属のネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 7) スポイラーに必要なパーツを移植して下さい。(別紙参照)
- 8) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせて各固定箇所を仮止めして下さい。
- 9) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、仮止めした部分を確実に固定して下さい。

※塗り分け位置説明図 作業内容:(5)
デモカーは図の様に塗り分けております。


■開口部ネット位置図 作業内容:(6)
スポイラーの裏側から開口部に付属ネットを装着し、スポイラーに据付のピンとコーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。
※ネット装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装をして下さい。

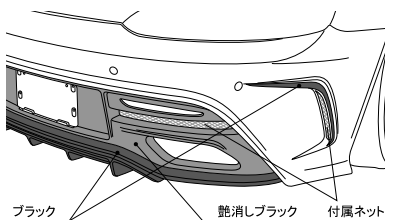

△ 注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

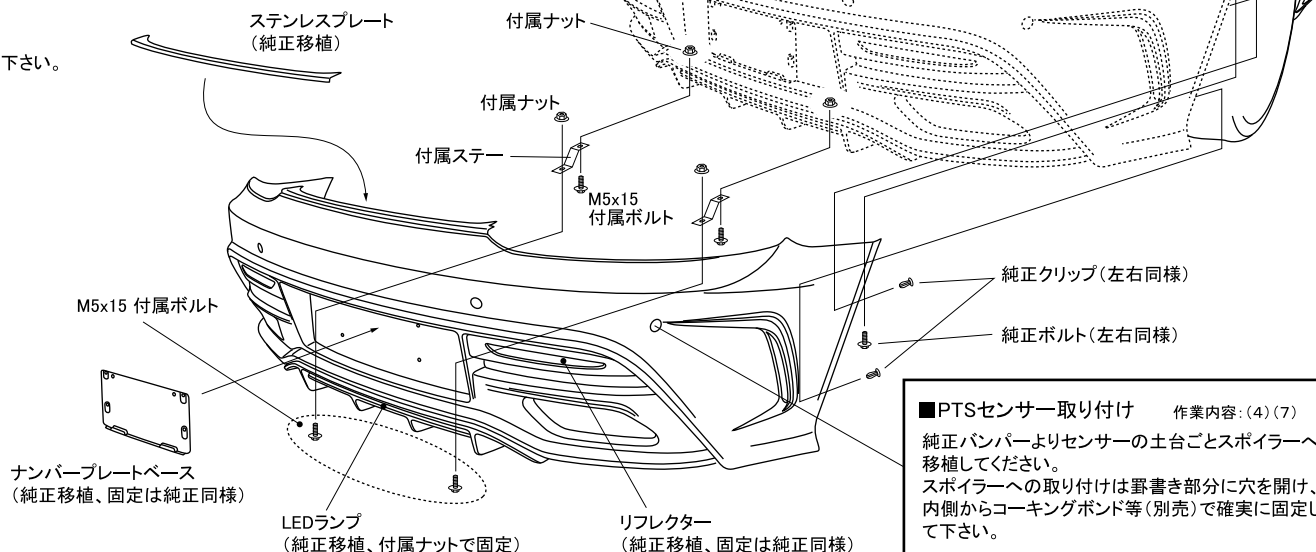

■PTSセンサー取り付け 作業内容:(4)(7)

純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。
スポイラーへの取り付けは罫書き部分に穴を開け、内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。



WALD INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000(代) Fax.072-673-3003

2018/07

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はAMG GTにリアバンパーを取り付ける際、純正パーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

リアバンパー 純正パーツ移植 ①

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。



スポイラー内側のフランジ(ナッター付)にマフラーカッターを付属ボルトで固定して下さい。
※位置の微調整は現車に合わせながら行って下さい。

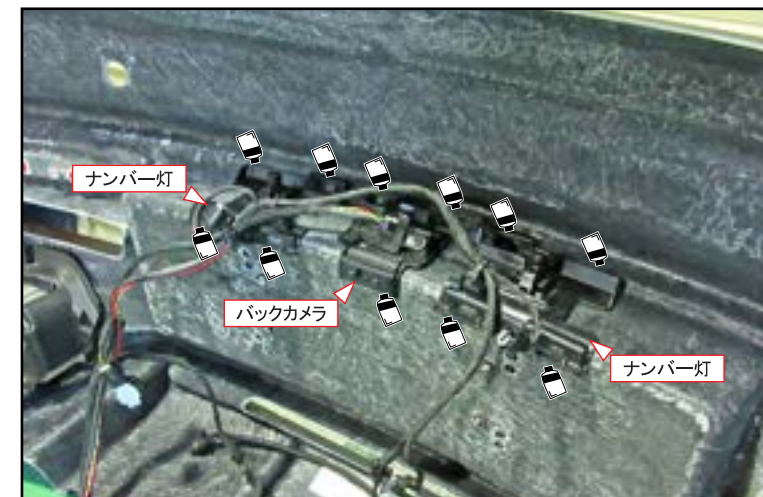

ナンバー灯とバックカメラを移植し、台座部分をスポイラーにコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。



リフレクターを純正バンパーと同じ様にスポイラーの内側から純正ビスで固定して下さい。
※落下防止の為、挿し込み部分の爪をコーキングボンド(別売)で接着する事をお勧めします。



スポイラー内側に据付られたボルトにLEDランプを付属ナットで固定して下さい。
※画像ではボルトがありませんが製品には画像の丸印の位置にボルトが据え付けられています。

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はAMG GTにトランクスポILERを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポILERとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
TRUNK SPOILER	トランクスポILER本体	1

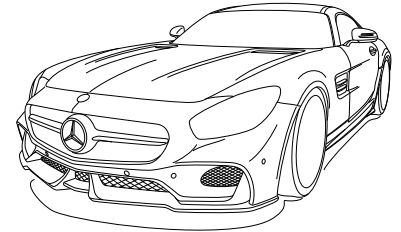



TRUNK SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポILERを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2) フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

【塗装後作業】

- 3) スポILERの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、確実に固定して下さい。
- 5) スポILERが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

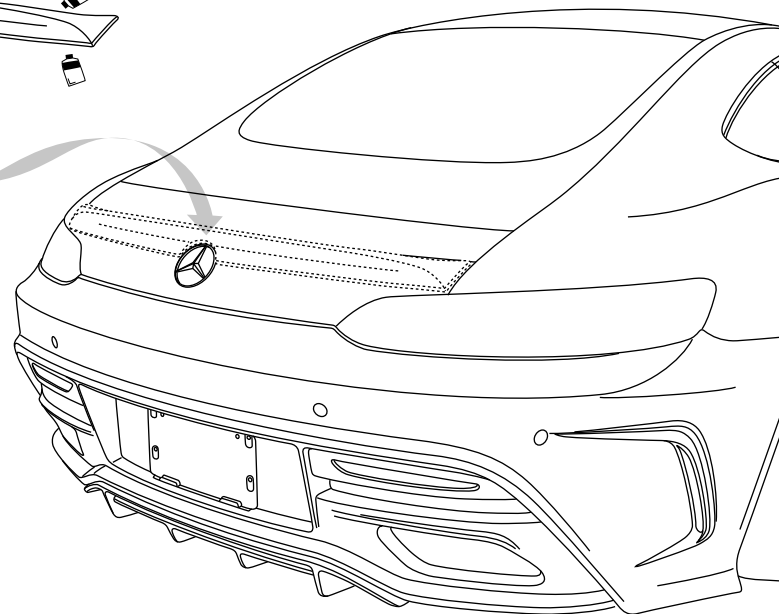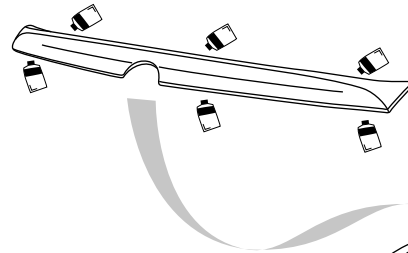

△ 注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

WALD INTERNATIONAL

Mercedes-AMG GT (2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はAMG GTにフロントバンパー用カナードを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体ガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
CANARD	カナード本体(上下左右)	各1
	M4x16ボルト&ナット&ワッシャー	8set
	スペーサー	8
	型紙(カナード取付位置用)	1

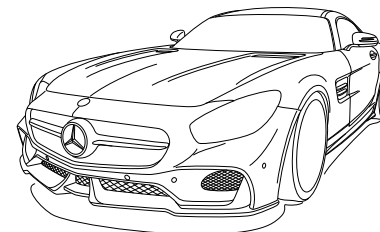

CANARD

【塗装前作業】

- 1) 付属の型紙のカナード取り付け位置の部分を切り抜き、フロントバンパーに合わせて貼り付けて下さい。
※作業は必ずフロントバンパーを外した状態で行って下さい。
- 2) 型紙の切り抜いた部分にカナードを合わせ、製品のビス穴を利用してフロントバンパー側に穴あけ位置をマーキングして下さい。
- 3) カナードをフロントバンパーから外し、マーキングした位置に穴を開けて下さい。
※穴は4.5mmの大きさに開けて下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】


- 5) フロントバンパーにカナードを固定して下さい。
- 6) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、フロントバンパーを車輛へ取り付けして下さい。

※塗り分け位置説明図

作業内容: (4)


デモカーは図の様に塗り分けております。

シルバー
ブラック

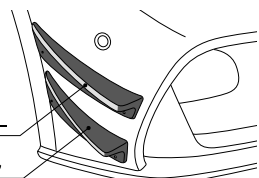

△ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

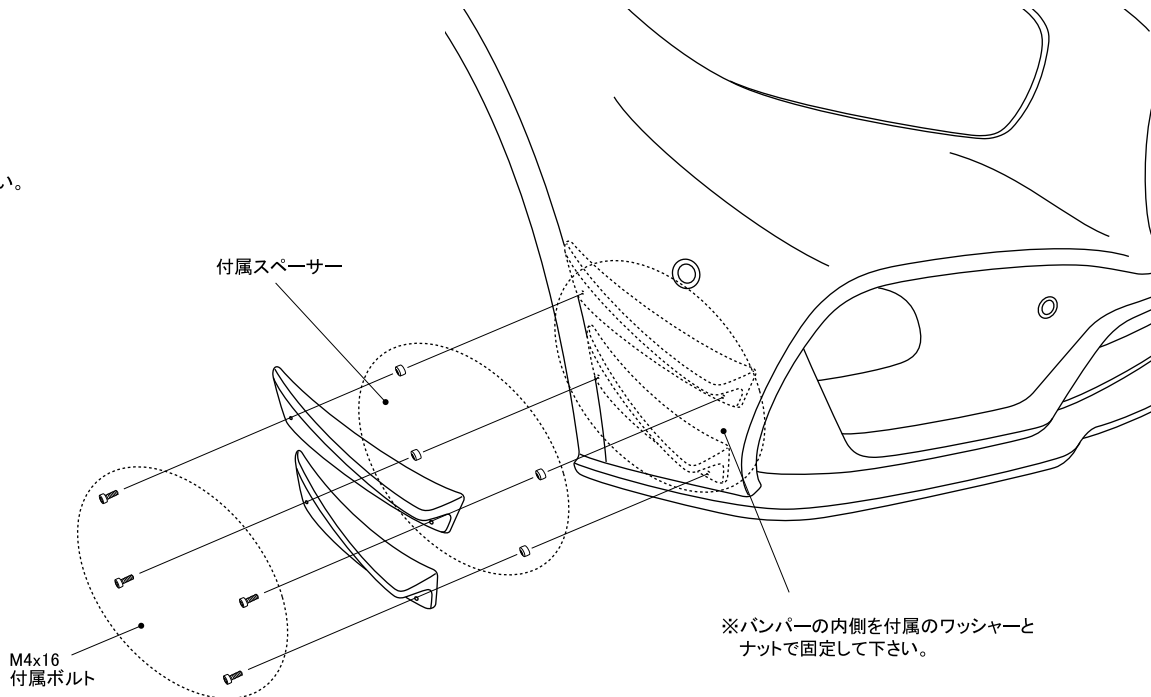

WALD INTERNATIONAL

Mercedes-AMG GT

(2015y~2017y)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION



取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD international

本書はAMG GTにフロントバンパー用カナードを取り付ける為の型紙です。

A3 でプリントして下さい

【作業手順】

- 1) 型紙のカナード取り付け位置(グレーの部分)を切り抜いて下さい。
- 2) 型紙のラインとフロントバンパーのラインを図を参考に合わせて下さい。
- 3) カナードの取り付け説明書を参考に作業を進めて下さい。

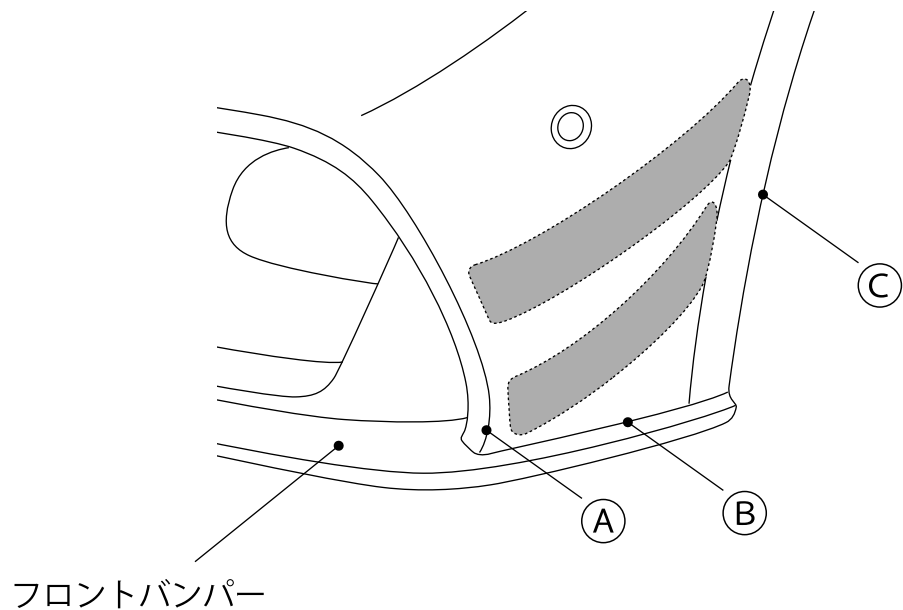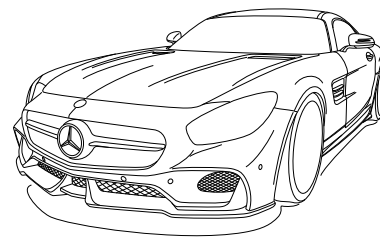

カットライン

カナード取り付け位置 (切り抜き部)

カナード取り付け位置 (切り抜き部)

カットライン

※型紙は左右反転もしくはコピーをして左右にご使用下さい。