

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はW215にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車輛に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正品取り外し時の御不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輛が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車輛側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガツツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ（別売）貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。


■両面テープ（別売）は冬期の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。

■両面テープ（別売）貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

コーキングボンド使用（別売）

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。


※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

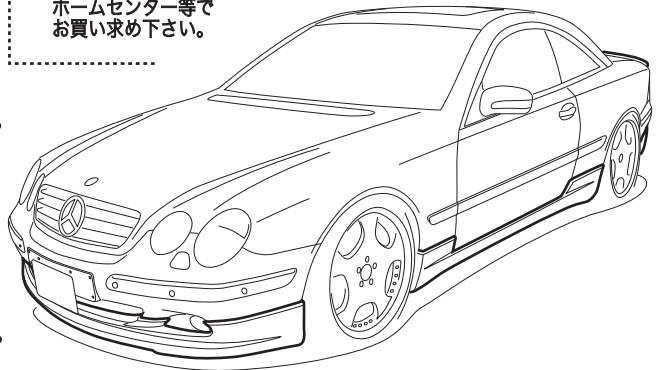

FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) ナンバープレートを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをはめ込んで仮合わせて下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

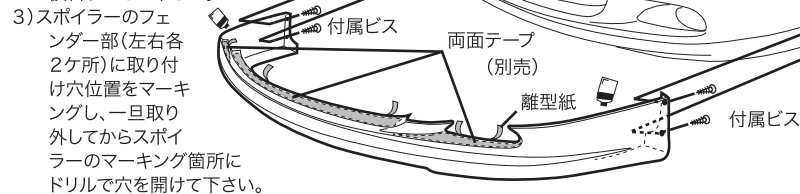

- 4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 5) タクト棚部裏側に両面テープ(別売)を貼り、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ及び、ビスを確実に固定して下さい。
- 7) ナンバープレートを確実に元通り固定して下さい。


△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

SIDE STEP

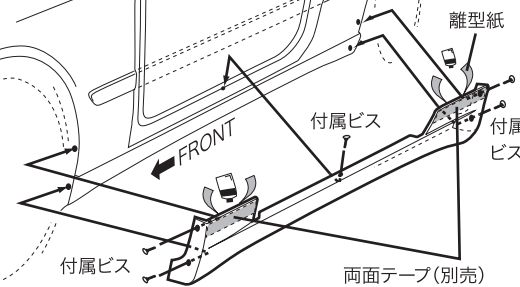

【塗装前作業】

- 1) ドアを開けた状態でサイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に上から被せ合せ、フェンダー部(前後各2ヶ所)及び上部(1ヶ所)の目立たない箇所にマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

- 2) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。その際、防錆処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 3) 前後フェンダー寄りの立ち上がり形状部の裏側に両面テープ(別売)を貼り、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にサイドステップの外側になるように折り曲げてから、サイドステップを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 4) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから両面テープ及び、ビスを確実に固定して下さい。




※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

REAR SKIRT

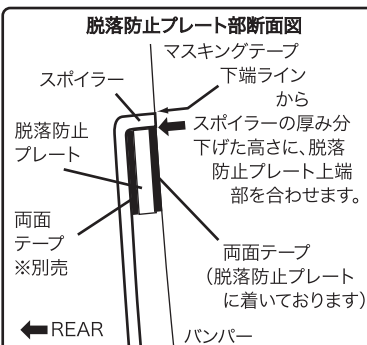

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせて下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)及び下面部(3ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 3) ノーマルバンパー後面に脱落防止金具取り付け位置(3ヶ所)をマスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 4) 一旦取り外してからスポイラーの取り付け穴位置マーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 6) 脱落防止プレート取り付け位置マーキング箇所のスポイラー取り付け上端ラインから、スポイラーの厚みを考慮した分だけ下げた高さに、脱落防止プレートの上端を合わせ、脱落防止プレートを貼り付けて下さい。
- 7) 貼り付けた脱落防止プレートの上に両面テープ(別売)を貼り、両面テープ離型紙の端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラーの外側になるように折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 8) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ及び、ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。


※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポートラバー等で調整をして下さい。

※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

※脱落防止プレートに着いている両面テープは24時間硬化型ですので、その間走行や水に濡れる様な事はしないで下さい。

TRUNK SPOILER

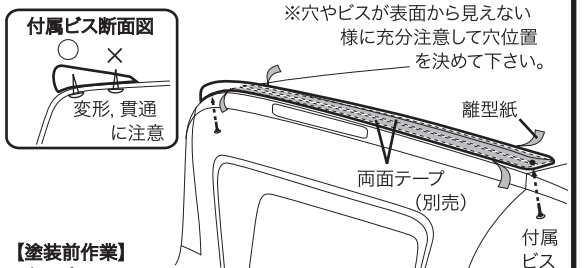

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをトランク後端部に仮合わせし、取り付け位置、形状等を確認して、マスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 2) トランクを開け、トランク裏面にビスを使用してスポイラー表面まで変形、貫通しない最適な取り付け穴位置(左右各1ヶ所)をマーキングし、一旦取り外してからトランク裏面のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。その際、防錆処理を行って下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、トランク裏面の穴からスポイラー側にマーキングし、一旦取り外してからスポイラー側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 4) 両面テープ(別売)をスポイラー裏面に貼り付け、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折曲げてから、スポイラーを取付け部に合わせて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着し、取り付け穴位置を付属ビスで確実に固定して下さい。



※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。



WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003