

BMW 5 Series (E60)

WALD SPORTS LINE

取付説明書

WALD

Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 5 Series E60にバンパーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■本商品は、純正バンパーと交換式で装着するタイプになっております。

■記載内容を守らなかった場合の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、BMW純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合BMW純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数 量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	フォグランプカバー	2
	M5 x 1 5 化粧ボルト&ナット	12
	M5 x 1 5 ボルト	8

🔧 コーキングボンド使用 (別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

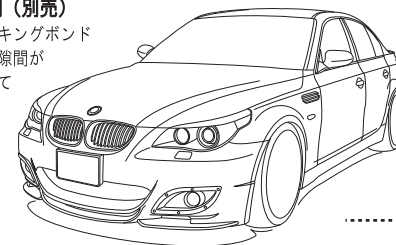

FRONT BUMPER

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを仮組みして下さい。 ※その際、干渉する部分があれば無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整をして下さい。
- 3) 図を参考にラジエターダクトの両端をネット(別売)が取り付けできる位置までカットして下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けをして下さい。

【塗装後作業】


- 5) 純正のバンパーよりライトウォッシャー部のパーツを移設して下さい。
※その際、インナーパーツは図を参考に必要な部分のみカットして、ボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) フォグランプのダクト周りに付属の化粧ボルトを取り付けして下さい。
- 7) 純正のフォグランプを移設してフォグカバーを取り付けて下さい。
- 8) 純正のバンパーよりナンバープレートベースとグリルを移設して下さい。
- 9) センター、両サイドにある開口部裏側からネット(別売)を取り付けて、ボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 10) バンパーを車両にに合わせてフォグランプの配線を繋ぎ、各取り付け穴を純正ボルトや付属部品を使って仮止めして下さい。
- 11) 上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。

※塗り分け位置説明図

■ の部分をデモカーは塗り分けております。


艶消しブラック

艶消しガンメタリック

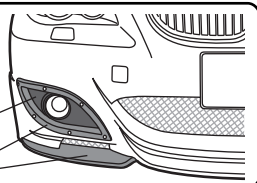


■ライトウォッシャーパーツ取り付け説明図 (裏面図)

純正のインナーパーツの
■ 部分をカットしてバンパー裏側からボンド(別売)で確実に固定して下さい。


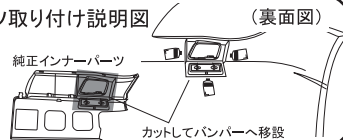


■開口部ネット取り付け説明図

ラジエターダクトをネット(別売)が取り付けできる位置までカットをして下さい。

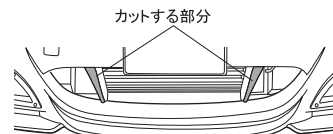


センター・左右各1ヶ所にネット(別売)をバンパー裏側から装着して下さい。
※バンパー付属のピンとボンド(別売)で確実に固定して下さい。

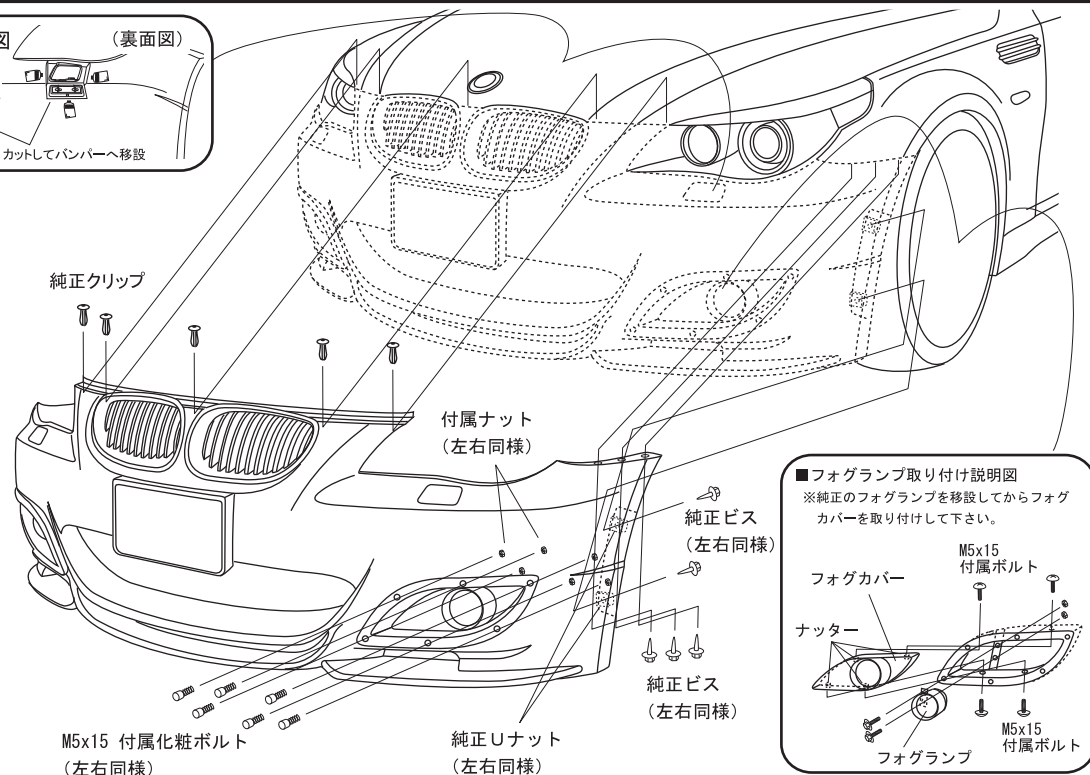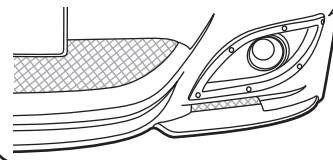

■フォグランプ取り付け説明図

※純正のフォグランプを移設してからフォグカバーを取り付けて下さい。

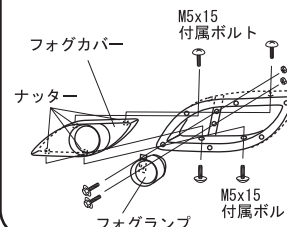

- △ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。



WALD INTERNATIONAL

株式会社 ヴェルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

BMW 5 Series (E60)

WALD SPORTS LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 5 Series E60にバンパーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 本商品は、純正バンパーと交換式で装着するタイプになっております。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、BMW純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合BMW純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- 両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。


	構 成 部 品	数 量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ステー	2
	M6 x 15 ボルト	2



コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

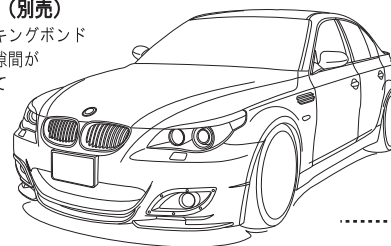

REAR BUMPER


【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを仮組みして下さい。※その際、干渉する部分があれば無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整をして下さい。
- 3) 図を参考に任意で塗り分けをして下さい。

【塗装後作業】

- 4) 付属ステーを車両側に取り付けして下さい。
- 5) センター開口部裏側からネット(別売)を取り付けて、ボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) バンパーを車両に合わせて各取り付け穴を純正ボルトや付属部品を使って仮止めして下さい。
- 7) 上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。


■開口部ネット位置図

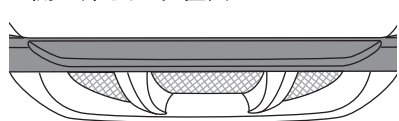


センター開口部にネット(別売)をバンパー裏側から装着して下さい。
※バンパー付属のピンとボンド(別売)で確実に固定して下さい。

※塗り分け位置説明図

■の部分でデモカーは塗り分けております。

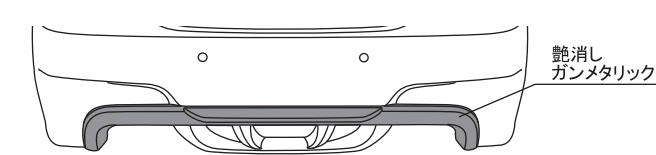

- ⚠ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

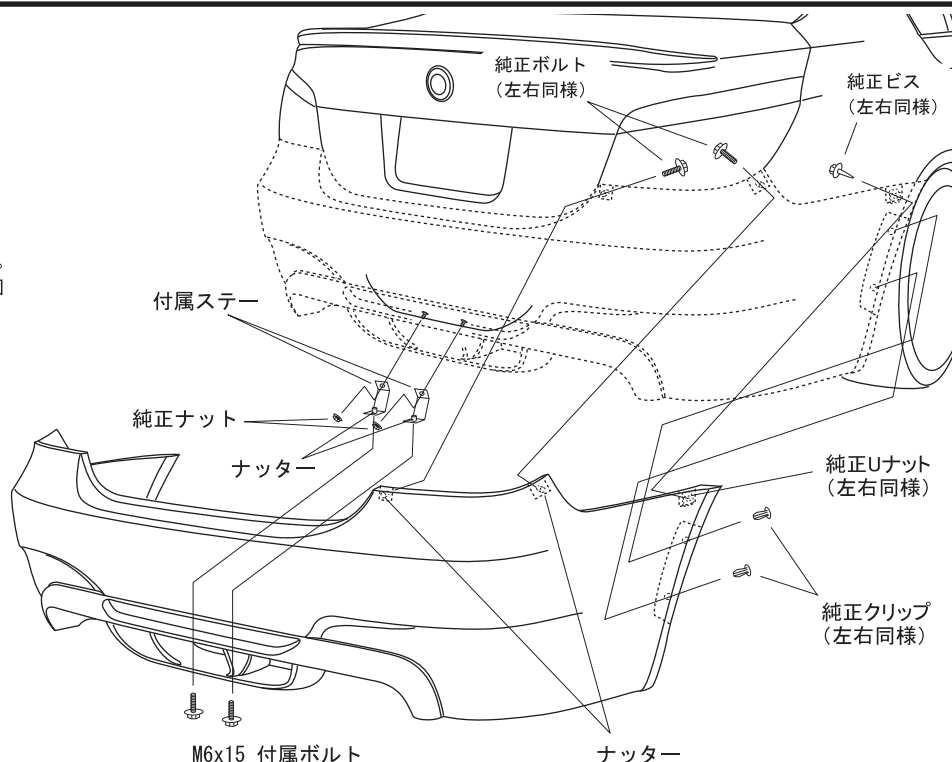

WALD INTERNATIONAL