

BMW 6 Series F06/F12/F13 Gran Cope/COUPE/CABRIOLET (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6 Series F06/F12/F13 グランクーペ/クーペ/カブリオレにフロントバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑色や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構 成 部 品	数 量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	ネット	3
	ナンバープレートベース	1
	M6×12ボルト&ナット	2set
	M4×16タッピングビス	4

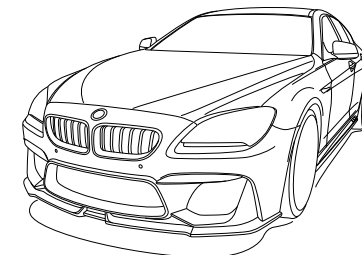

FRONT BUMPER

【塗装前作業】


- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) ダクトネットの装着にホースメントの一部をカットする必要がありますのでスポイラーのダクト部分からカットする位置をマーキングして下さい。(別紙、画像参照)
- 4) スポイラーを車両から取り外し、ホースメントをカットして下さい。
- 5) 純正のダクトカバーを付属ビスでホースメントに固定して下さい。(別紙、画像参照)
- 6) 付属のナンバープレートベースを使用する場合はスポイラーの取り付け位置に合わせて穴を開けて下さい。
※腐食防止の為、ナンバープレートベースは塗装して下さい。

【塗装後作業】


- 7) スポイラー開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 8) スポイラーに必要なパーツを移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 9) 付属のナンバープレートベースを使用する場合はスポイラーに取り付けて下さい。
- 10) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせて各固定箇所を仮止めして下さい。
- 11) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して、仮止めした部分を確実に固定して下さい。
- 12) 純正ゴムモールを元の位置に固定して下さい。

■開口部ネット位置図 作業内容:(7)

スポイラーの裏側から開口部に付属ネットを装着し、スポイラーに据付のピンとコーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。
※ネット装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装をして下さい。

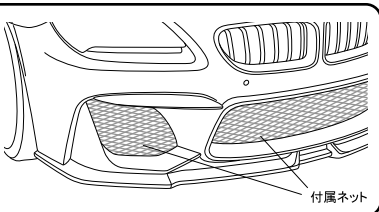

△注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

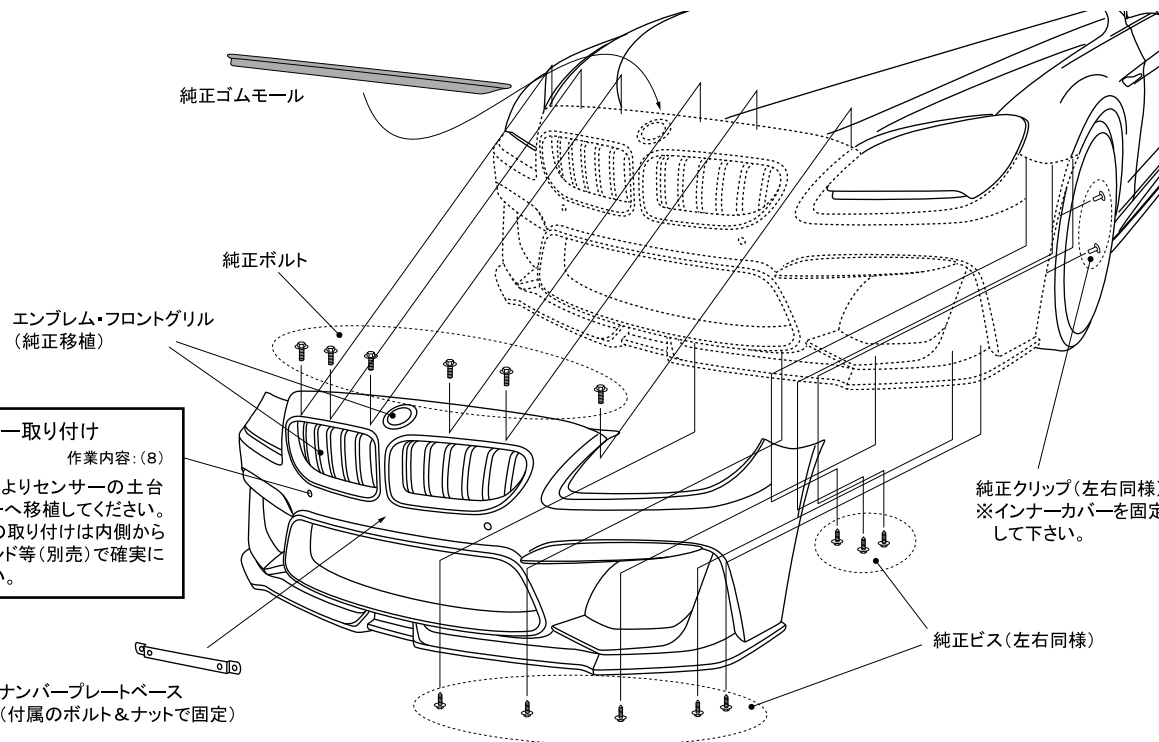

■PTSセンサー取り付け

作業内容:(8)

純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。スポイラーへの取り付けは内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

BMW 6 Series F06/F12/F13 Gran Cope/ COUPE/CABRIOLET (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はBMW 6 Series F06/F12/F13 グランクーペ/クーペ/カブリオレにフロントバンパーを取り付ける際に必要な加工や純正パーツの移植について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


フロントバンパー装着 追加説明

コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

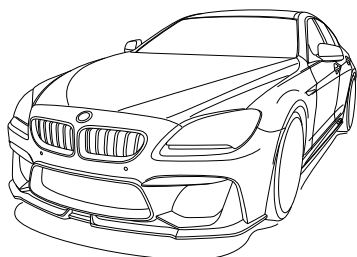

ダクトネットの装着にホースメントのカットが必要になりますのでカットする位置をマーキングし、スポイラーを車両から取り外してマーキングした位置でホースメントをカットして下さい。

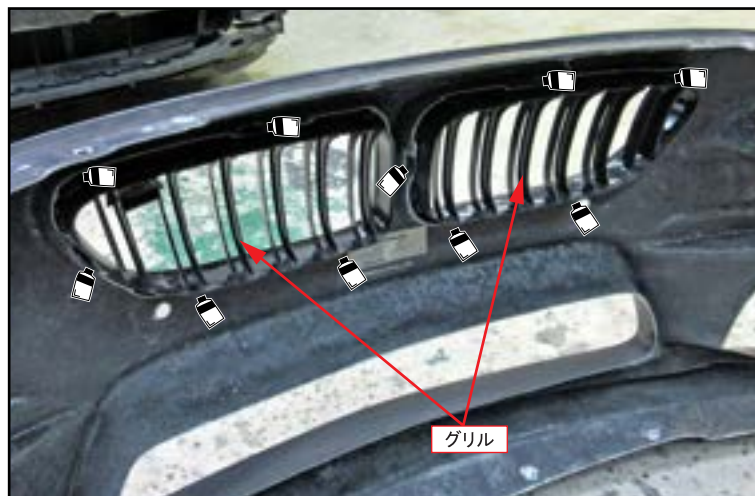

グリルをスポイラーに移植します。
落下防止の為、スポイラーの内側からコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。



走行時の音鳴りを防止する為、純正のダクトカバーを付属のタッピングビスでホースメントに固定して下さい。



センサーユニットをスポイラーに移植します。
干渉する部分をカットし、スポイラーにコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。

BMW 6 Series F06 Gran Cope (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6 Series F06 グランクーペにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑色や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構 成 部 品	数 量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	ステー(フロント用:30x55)	2
	ステー(リア用:30x80)	2
	M5x15ボルト&ナット	4set

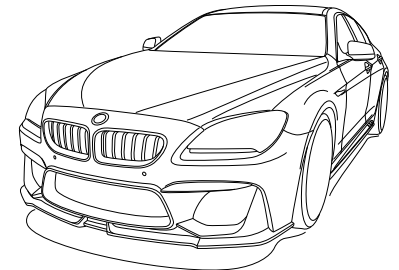

SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) スポイラーの装着にはリアドアの脱着が必要になりますがドアを脱着しない場合、スポイラー中央の罫書き部分をカットして下さい。(右記、参考画像あり)
- 3) 付属のステーをスポイラーに取り付け、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。

【塗装後作業】

- 5) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 6) 付属のステーをスポイラーに取り付けて下さい。
- 7) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各固定箇所を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

■リアドアを脱着しない場合 作業内容:(2)

スポイラー中央の罫書き
部分をカットして下さい。
※右記、参考画像あり

カット部分

付属ステー
(リア用:30x80)

付属ナット

純正ビス

付属ナット

付属ステー
(フロント用:30x55)

M5x15
付属ボルト

M5x15
付属ボルト

△ 注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。



スポイラー中央の罫書き部分をカットした状態の画像です。



カットしたスポイラーを車両に装着した状態の画像です。

BMW 6 Series F12/F13 COUPE/CABRIOLET (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6 Series F12/F13 クーペ/カブリオレにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドプレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	付属スピードナット	2
	M4x16ボルト	2

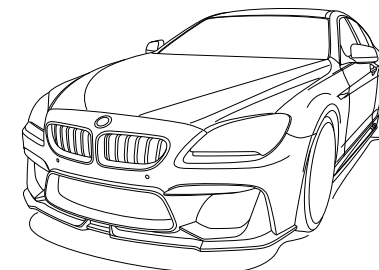

SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) サイドステップを、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) フロントホイールハウス内の純正インナーカバーにサイドステップの穴位置に合わせてマーキングして適切な穴を開けてください
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。
- 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 5) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 6) 付属のスピードナットを、3) で開けた取り付け穴に合わせてはめ込んでください。
- 7) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各固定箇所を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。


※塗り分け位置説明図
作業内容: (5)

デモカーは図の様に塗り分けております。

ブラック



△注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

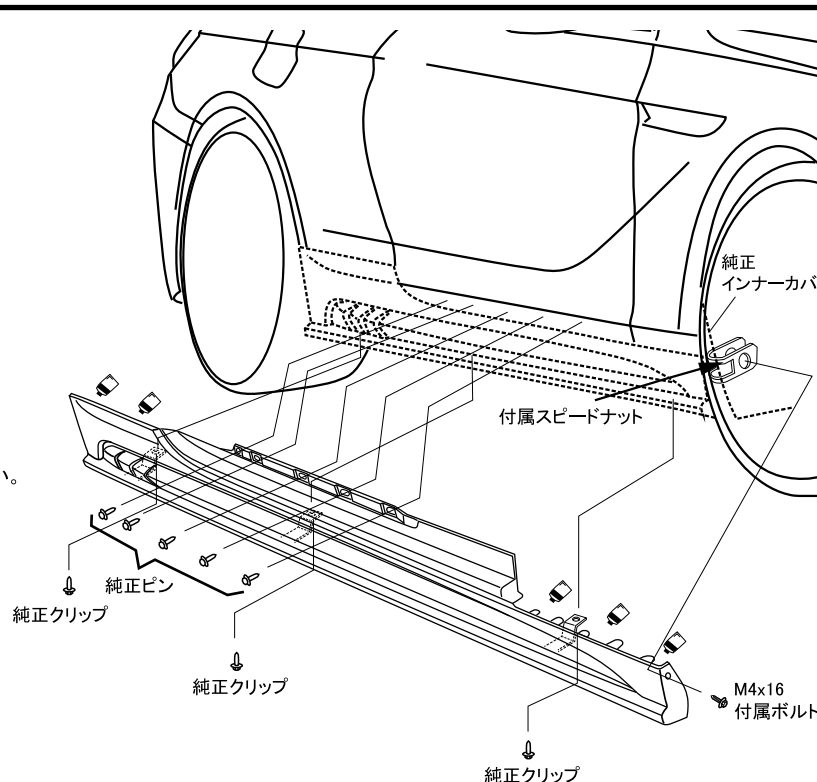

WALD INTERNATIONAL

BMW 6 Series F06/F12/F13 Gran Coupe/COUPE/CABRIOLET (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6 Series F06/F12/F13 グランクーペ/クーペ/カブリオレにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えるや破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑色や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ネット	4
	LEDランプ(固定用ナット付)	1
	LEDリフレクター(L/R)	各1
	ステー(Z型・への字型)	各2
	M6×16ボルト&ナット	2set
	M5×15ボルト&ナット	4set
	M4×16タッピングビス	2

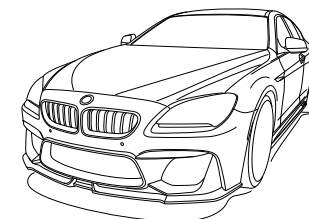

REAR BUMPER

【塗装前作業】


- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを装着する際、インナーパーツが干渉しますのでカットして下さい。(別紙、画像参照)
- 3) 付属のステーをスポイラーに取り付け、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) スポイラーを車両から取り外し、付属のLEDリフレクターをスポイラーの取り付け位置に合わせて加工して下さい。(別紙、画像参照)
- 5) LEDランプ・LEDリフレクターの接続に必要な配線作業をしておいて下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては、必ず絶縁処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 6) スポイラー開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 7) スポイラーに必要なパーツを移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 8) 付属のLEDランプ・LEDリフレクターをスポイラーに取り付け、配線を接続して下さい。
- 9) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせて各固定箇所を仮止めて下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して、仮止めた部分を確実に固定して下さい。

■開口部ネット位置図 作業内容:(6)

スポイラーの裏側から開口部に付属ネットを装着し、スポイラーに据付のピンとコーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。
※ネット装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装をして下さい。

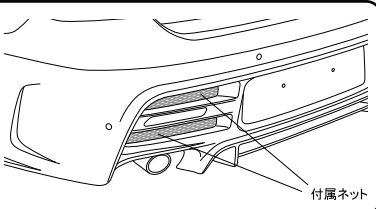


△注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

※配線作業は必ず通電しない状態で行って下さい。(バッテリー端子を取り外す等、車両に適した方法をとって下さい。)

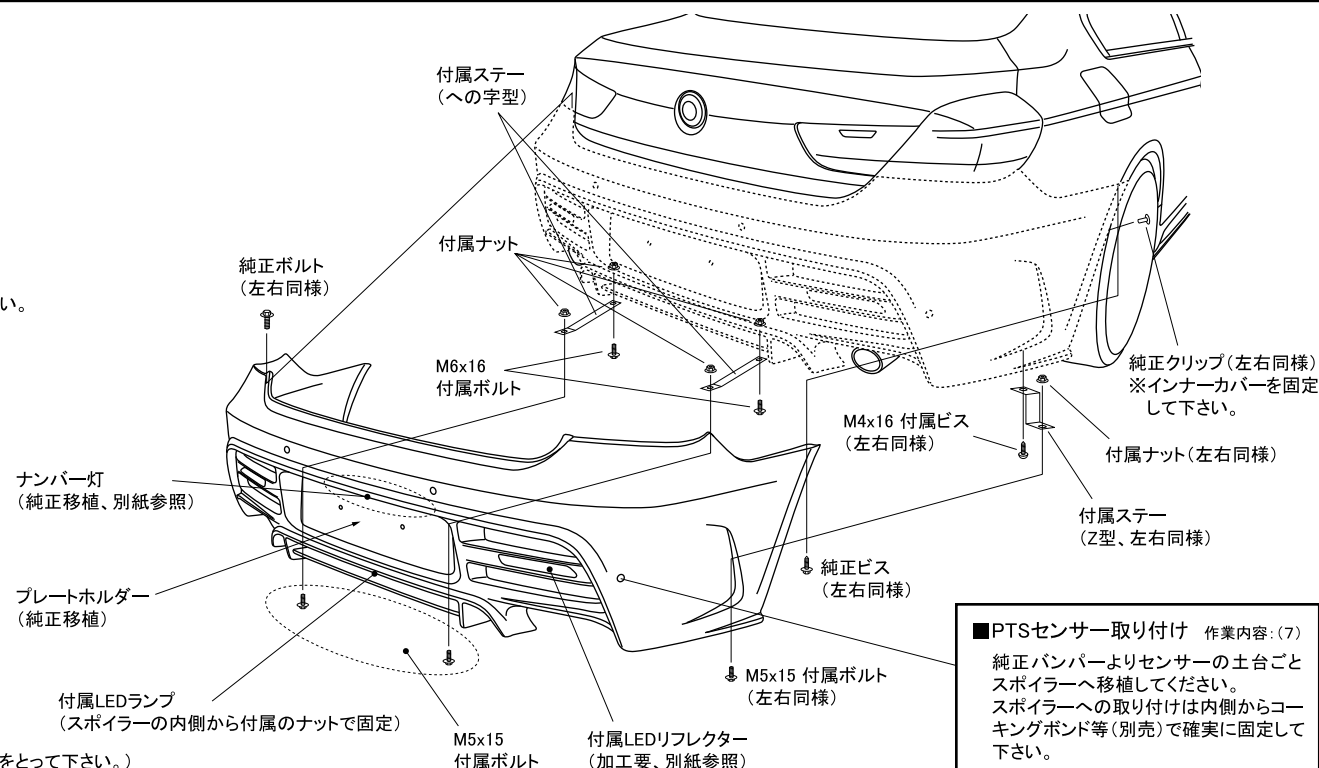

■PTSセンサー取り付け 作業内容:(7)

純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。スポイラーへの取り付けは内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

BMW 6 Series F06/F12/F13 Gran Cope/ COUPE/CABRIOLET (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION



取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はBMW 6 Series F06/F12/F13 グランクーペ/クーペ/カブリオレにリアバンパーを取り付ける際に必要な加工や純正パーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

リアバンパー装着 追加説明

コーキングボンド使用(別売)


- このマークの部分はコーキングボンドで隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。
 - 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
 - コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
 - 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。
- ※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

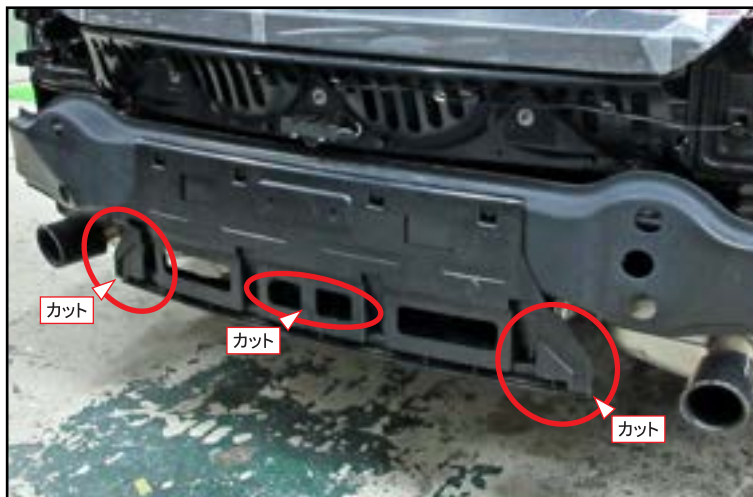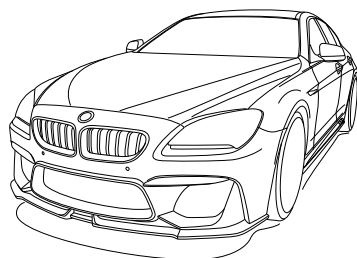


スポイラーを装着する際にインナーパーツが干渉しますので画像丸印の位置をスポイラーの形状に合わせてカットして下さい。
※中央部はLEDランプが干渉しない様にカットして下さい。



加工したリフレクターをスポイラーに装着した状態の画像です。
リフレクターの固定はコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。

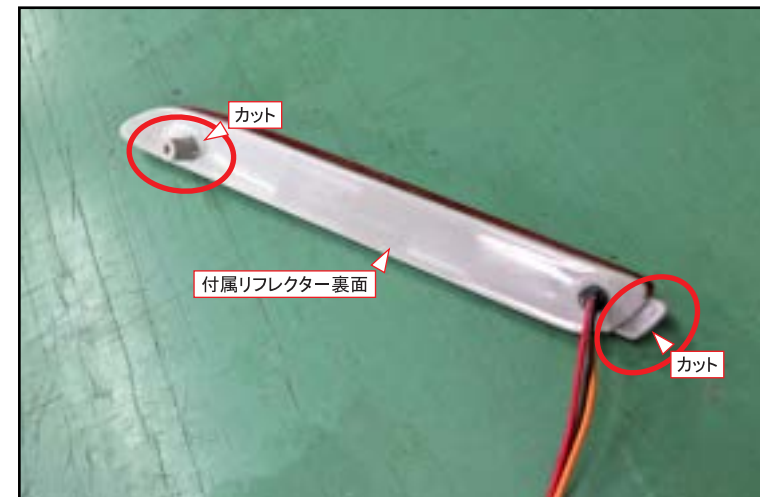

付属のLEDリフレクターを装着するのに加工が必要になります、リフレクターの突起部分をカットしてスポイラーに収まる様にして下さい。

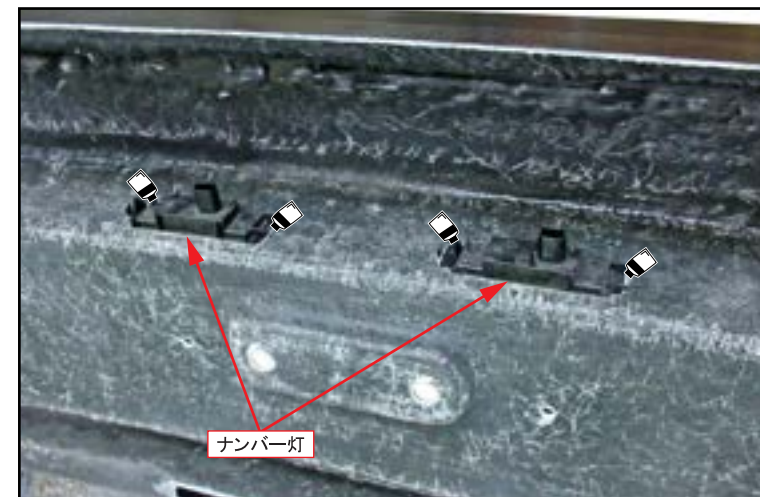

ナンバー灯をスポイラーに移植します。
落下防止の為、スポイラーの内側からコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。

BMW 6SERIES GRAN COUPE

F06 (H23～)

WALD SPORTS LINE

取付説明書

WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6シリーズ GRAN COUPEにカナードを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。

■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
CANARD	カナード本体(上下左右)	各1

CANARD

【塗装前作業】

- 1) カナードを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2) フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。
- 3) 図を参考に任意で塗装を行って下さい。

【塗装後作業】

- 4) カナードは長い方が上、短い方が下です。
接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行ってください。
- 5) カナードをマーキングした位置に合わせて付属の両面テープとコーキングボンド等(別売)を併用して車両へ接着し各固定箇所を仮止めて下さい。
※両面テープの離型紙はスポイラーを装着する際、調整ができる様に全て剥がさず両端のみを剥がして下さい。
- 6) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら接着部分を確実に固定して下さい。
- 7) カナードが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。


■カナード取り付け位置説明図

作業内容: (2)

- ①: 約297mm、②: 約180mm
③: 約190mm、④: 約80mm
⑤: 約30mm、⑥: 約25mm
⑦: 約15mm、⑧: 約13mm

※記載の寸法はフラップ凸角からの寸法になります。


フラップ凸角

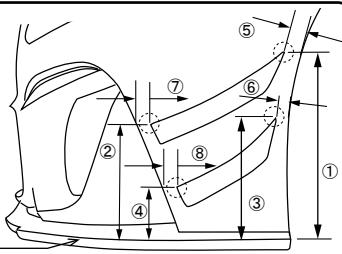

※塗装説明図

作業内容: (3)


デモカーはブラックに塗装しております。

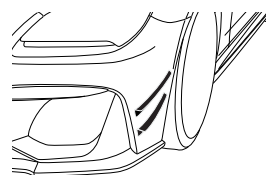

△ 注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

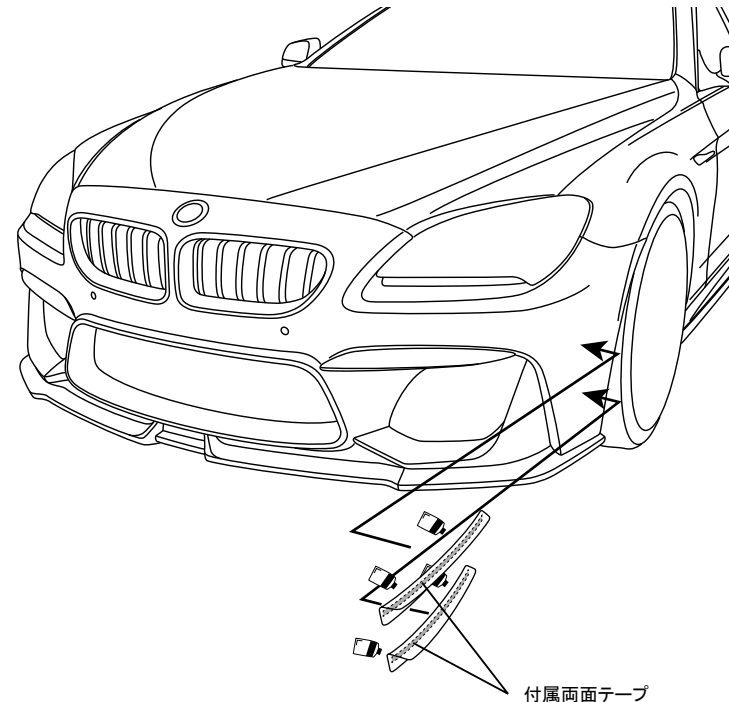

付属両面テープ

WALD INTERNATIONAL



WALD INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

2016/08

BMW 6 Series F06 Gran Cope (2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 6 Series F06 グランクーペにトランクスポILERを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
TRUNK SPOILER	トランクスポILER本体	1

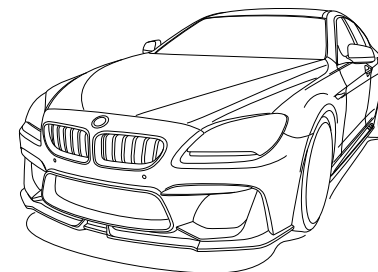


TRUNK SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせて下さい。
- 2) フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

【塗装後作業】

- 3) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、確実に固定して下さい。
- 5) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

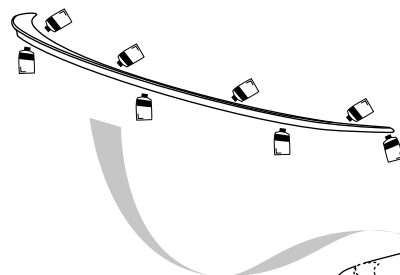

△ 注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

WALD INTERNATIONAL