


- ⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER

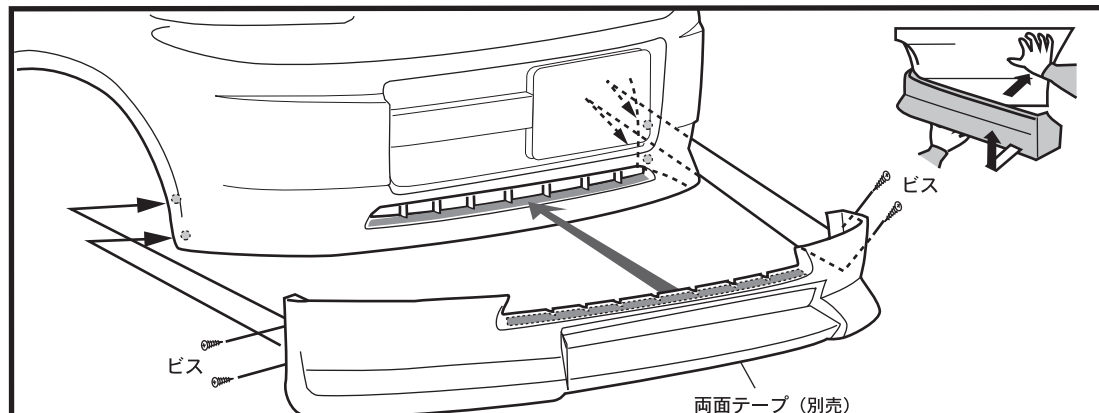


- 1) ダクトとフォグのホールにスポイラー上部を差し込み、仮り合わせます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込み、仮り合わせします。
- 3) スポイラーが正確についているかを確認し、フェンダーの目立たない部分に合わせてスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。
- 4) スポイラーのダクト部分は、タッピングビス又は両面テープ(別売)で固定して下さい。


⚠ 注意
※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

コーキングボンド使用(別売)
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

両面テープは別売りとなっています。

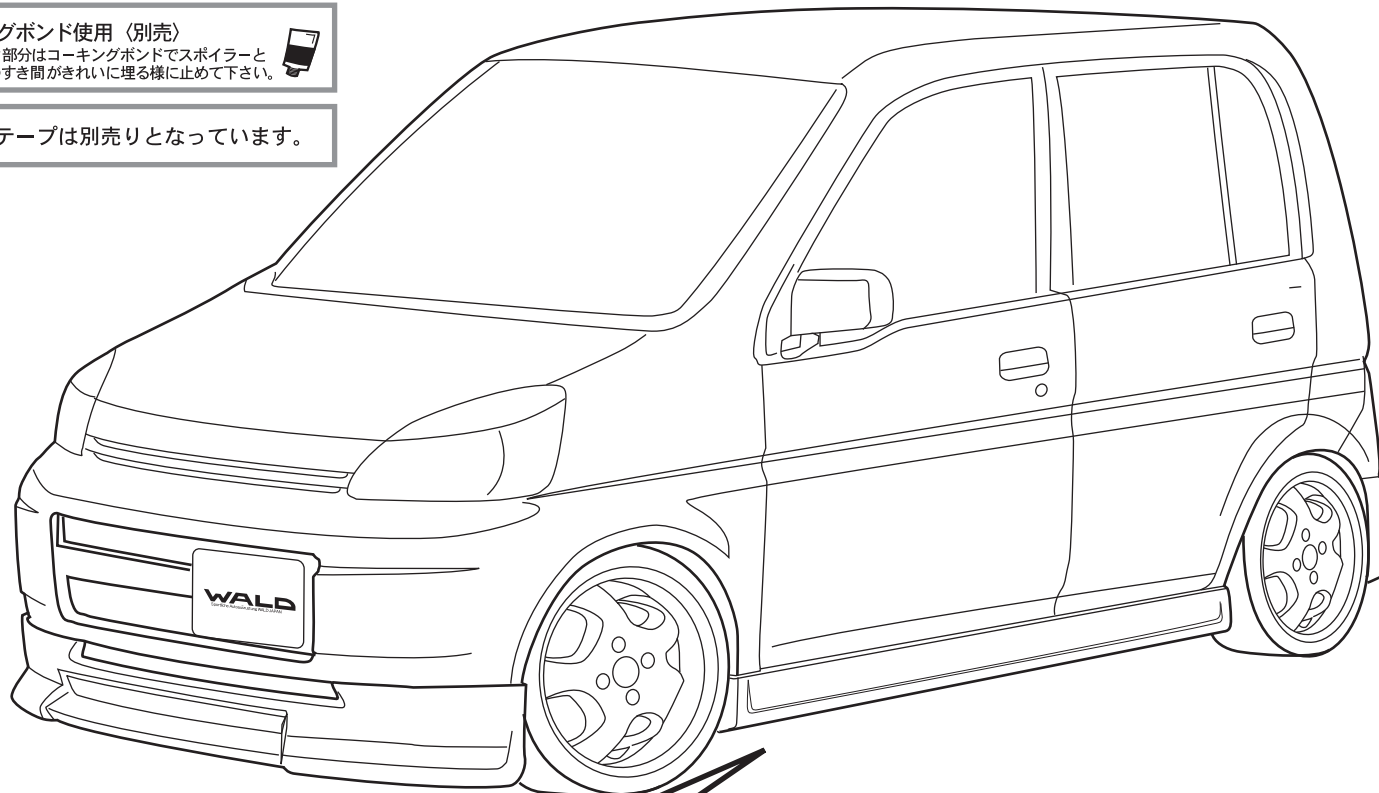


HEAD LAMP TRIM

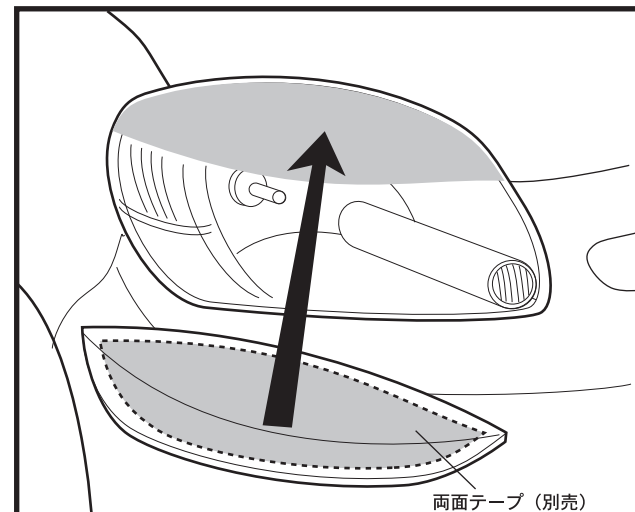

ヘッドランプトリムの裏面に両面テープ(別売)を貼り、ライト形状に合わせながら貼り付けて下さい。

⚠ 注意
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行なって下さい。


SIDE SKIRT

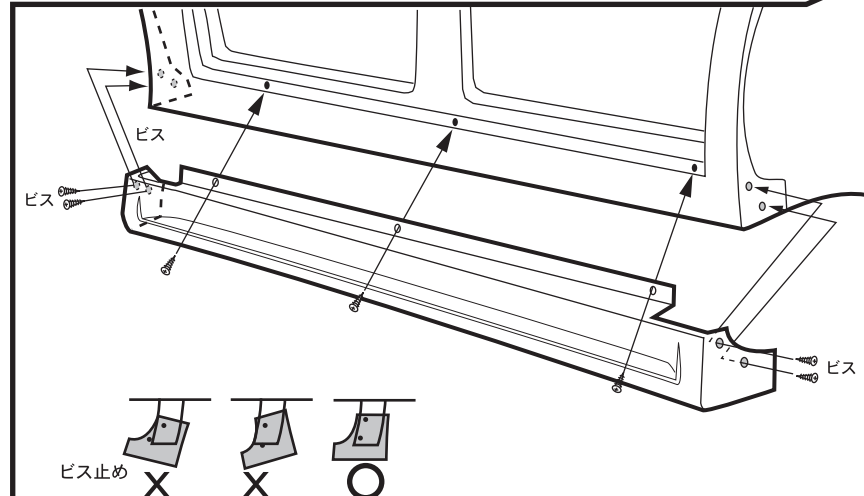

ドアを開けた状態でサイドスカートをボディーのステップ部、フェンダー部各2カ所、上面：3カ所に穴を開けサイドスカートを正確にセットしているかを確認してから付属のビス及び純正ビスで固定して下さい。

⚠ 注意
※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR SKIRT

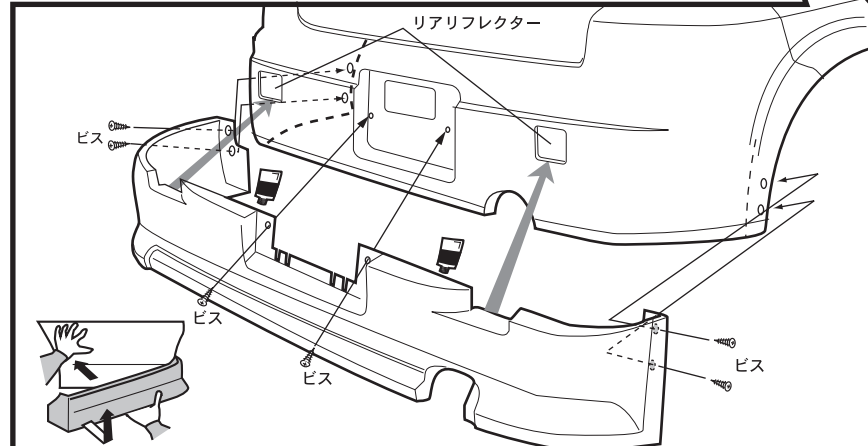

- 1) バンパーにスポイラー上部を差し込み、仮り合わせます。
- 2) ボディー(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部とバックランプ部に差し込み、仮り合わせします。
- 3) 商品が正確に付いているかを確認し、フェンダーの目立たない部分と、ナンバープレートの開口部の目立たない箇所に合わせてスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意 ※マフラー開口部にノーマルマフラーが当たる場合は別売りのダウンサポートラバーを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。