


- ⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER

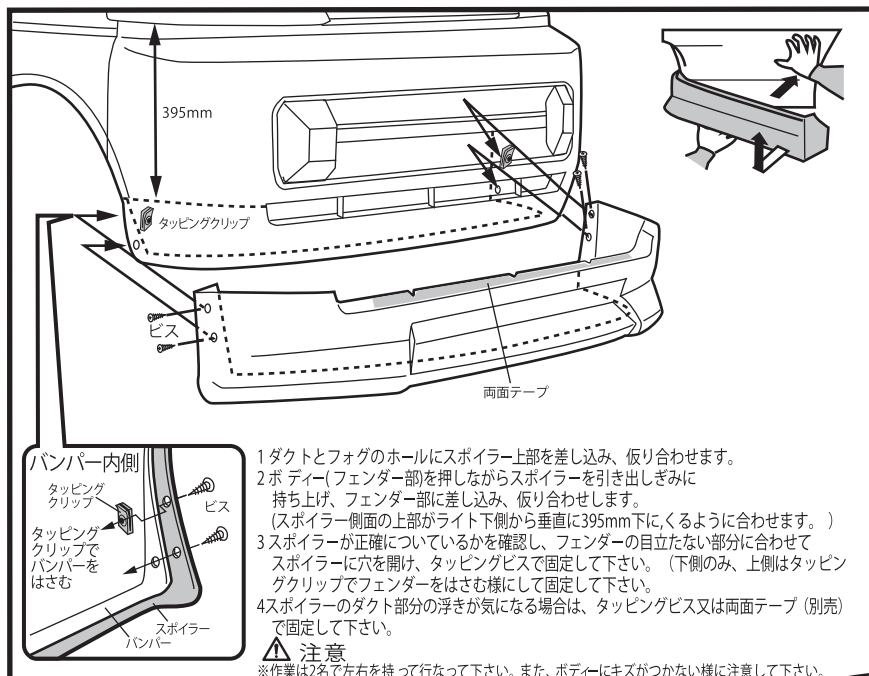

コーキンググボンド使用


このマーク部分はコーキンググボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

〈別売〉

適合タイプコーキンググボンドもございます。
詳しくはヴァルドジャパンへ。



SIDE SKIRT

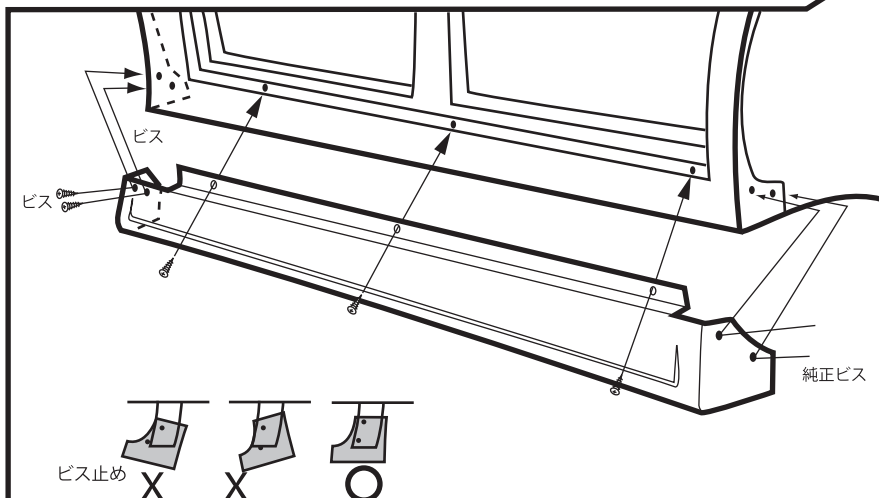


ドアを開けた状態でサイドスカートをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の目立たない力所に穴を開け(上面: 3カ所
フェンダー部: 各2カ所・フェンダー前部1カ所は純正穴使用)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してから付属のビス及び純正ビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR SKIRT

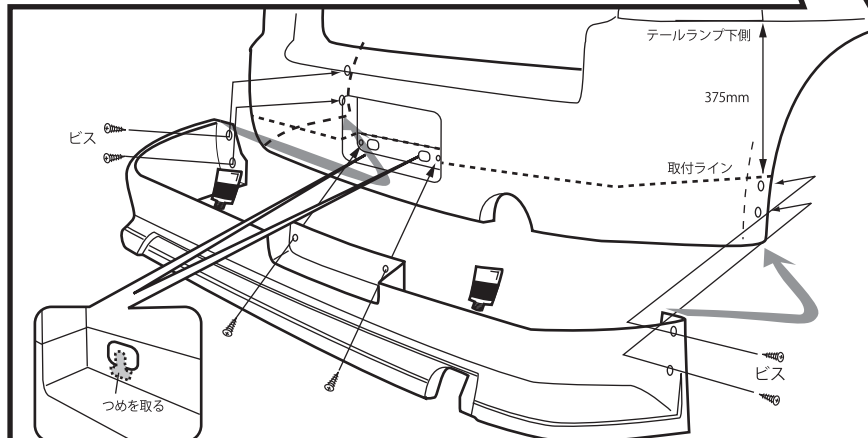

- 1 リアバンパーのナンバープレート止めのつめを予め取って置いて下さい。
- 2 リアバンパーにリアスカートを、マフラー側の下側から徐々に差し込む様にして、仮り合わせをして下さい。
(リアスカートのフェンダー部の先端がテールランプの下側から垂直に375mm下に、くるように合わせます。)
- 3 商品が正確に付いているかを確認し、フェンダーの目立たない部分のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

マフラー開口部にノーマルマフラーが当たる場合は別売りのダウンサポートラバーを使用して下さい。

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつくように注意して下さい。