


- ⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

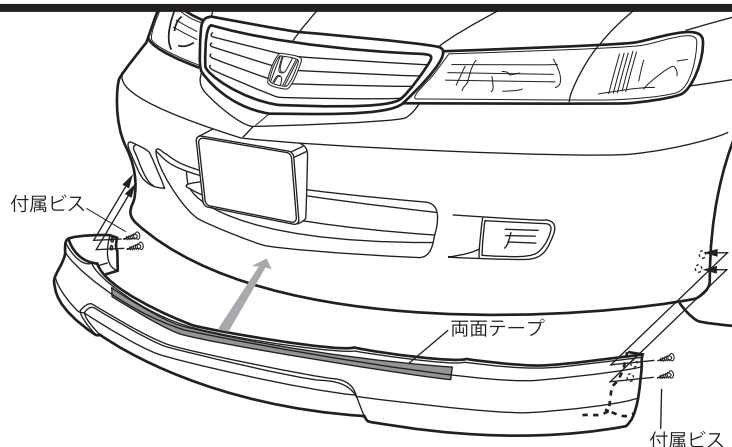


- 1) フロントリップスポイラーを仮合わせし、マーキングをしてフェンダー内側の目立たない位置にドリルで穴を開けて下さい。(左右2カ所ずつ)
- 2) 両面テープ(別売)と付属ビスで仮止めをして下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

※両面テープは別売となっております。
詳しくはヴァルドジャパンへ。

SIDE STEP

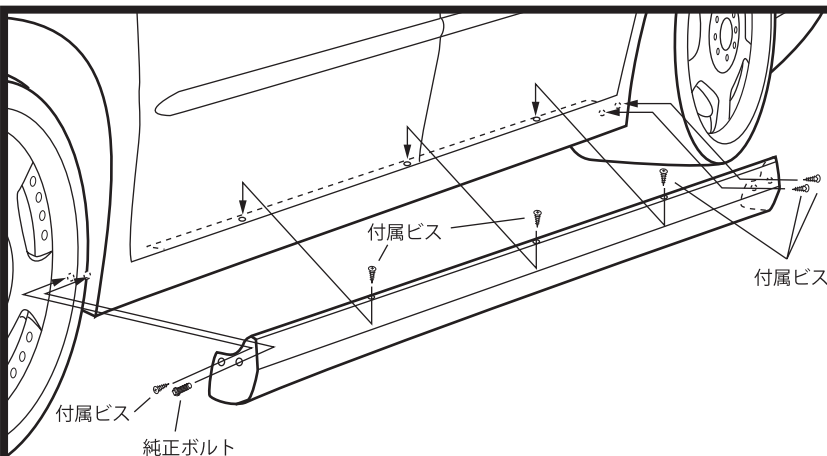


- 1) サイドステップをボディに仮合わせをし、マーキングをして前後2カ所ずつ、上面3カ所(ドアを開けた位置)にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) サイドステップを純正ボルトと付属ビスで仮止めして下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから確実に固定して下さい。



⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

REAR LIP SPOILER

【リップスポイラー取付位置】

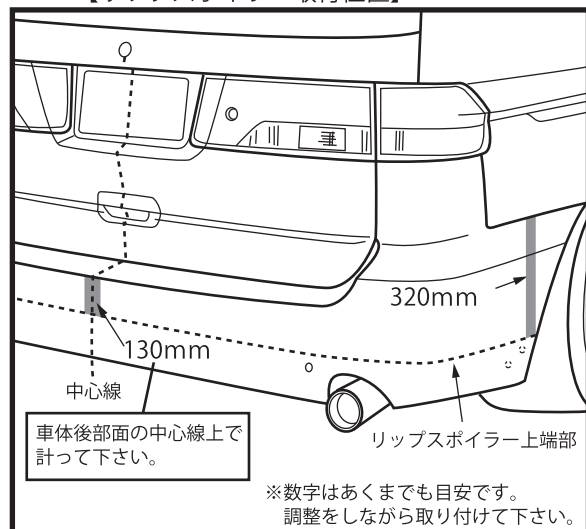

※脱落防止用アルミプレートは図の様に、スポイラーを引っかけて固定できる位置に両面テープ(別売)で取り付けして下さい。

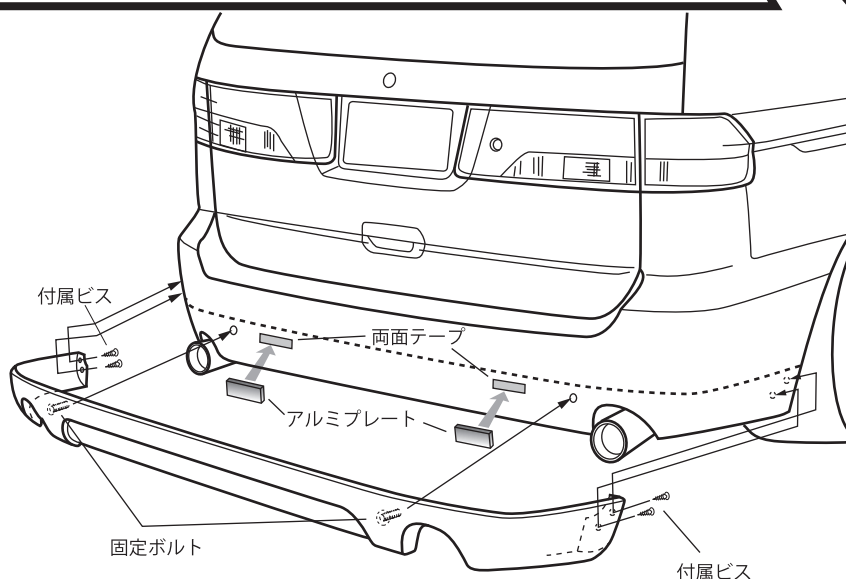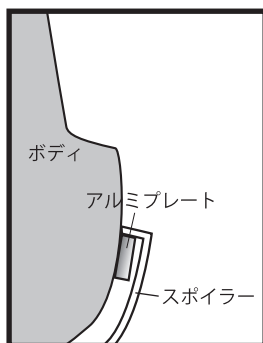

- 1) ノーマルバンパーを外してリップスポイラーを仮合わせして下さい。
- 2) 固定ボルトの位置をノーマルバンパーにマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 脱落防止用の付属のアルミプレートの位置をマーキングし(固定ボルトの内側)、両面テープ(別売)でノーマルバンパーに取り付けて下さい。
- 4) フェンダー内側(左右2カ所ずつ)にマーキングをしてドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 固定ボルト、付属ビスで仮止めして下さい。
- 6) 正確な位置に取り付けられている事と、アルミプレートの引っかかりを確認してから、確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。