
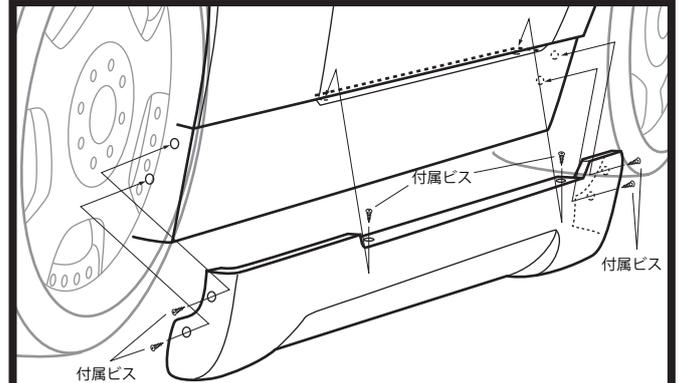


△ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

SIDE STEP

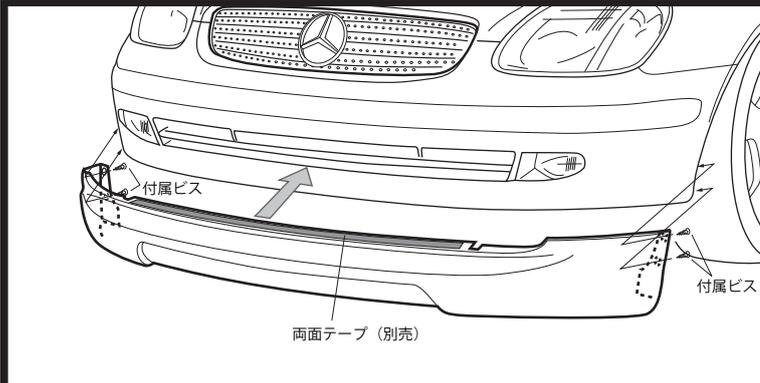

- 1) 純正のアンダーカバーを外します。
- 2) リップスポイラーをボディに仮合わせし、フェンダー部左右2カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
- 3) リップスポイラー中央部を両面テープ (別売) で、フェンダー部左右2カ所ずつを付属ビスで仮止めます。
- 4) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

- 1) 純正のサイドカバーを外します。
- 2) サイドステップをボディに仮合わせし、上面2カ所、フェンダー部前後2カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
- 3) サイドステップ上部2カ所、フェンダー部前後2カ所ずつを付属ビスで仮止めて下さい。
- 4) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。


△ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。


△ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。


※両面テープは別売となっております。
詳しくはヴァルドジャパンへ。

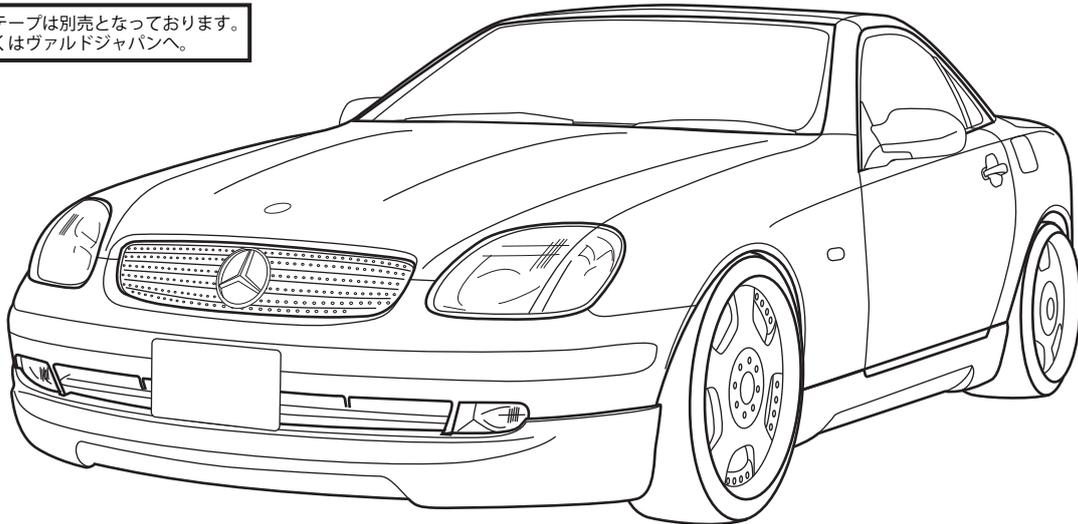

REAR LIP SPOILER

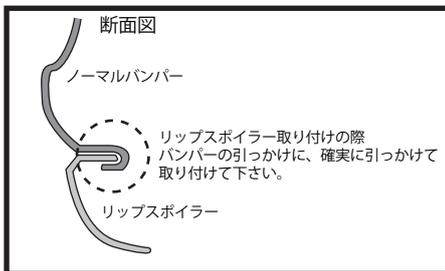

△ 注意
ガルド製マフラー及びマフラーカッターを装着されない方は、ノーマルマフラー開口部を下に向けて加工をされるが、ノーマルマフラーに合わせてエアロバンパーは開口部を設ける加工が必要となりますのでご注意ください。

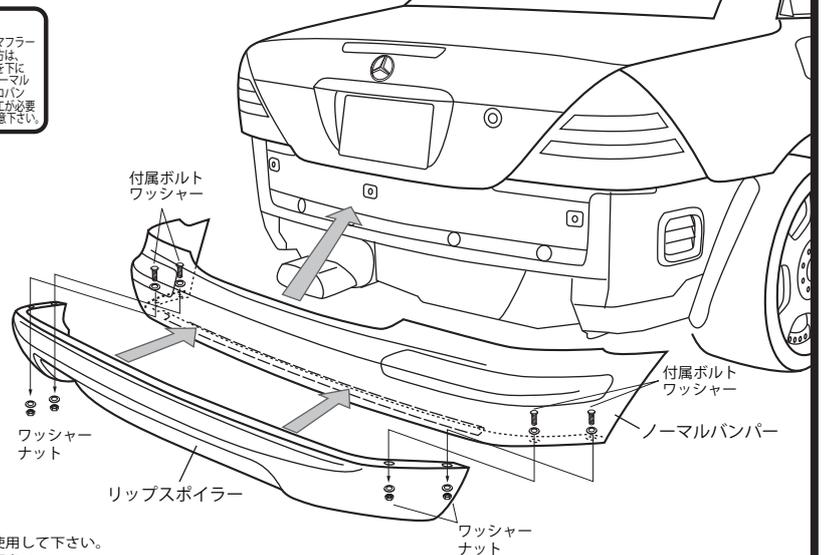

- 1) 純正のアンダーカバーを外します。
- 2) ノーマルバンパーを外します。
- 3) リップスポイラーをノーマルバンパーに仮合わせし、リップスポイラー左右2カ所ずつ、図の位置にマーキングをして、ドリルで穴を開けて下さい。
- 4) リップスポイラー左右2カ所ずつを、それぞれ付属ボルトでノーマルバンパーに仮止めて下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。
- 6) ノーマルバンパーを元の位置に確実に取り付けして下さい。

△ 注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートバーを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。