

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はODYSSEY RB1/2 にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	6
SIDE STEP	サイドステップ本体 (L/R)	各1
	M4×16タッピングビス	4
	ゴムモール (2000mm)	2
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	M4×16タッピングビス	4
FRONT GRILL	フロントグリル本体	1
	メッキモール	1
REAR GATE SPOILER	リアゲートスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	2

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

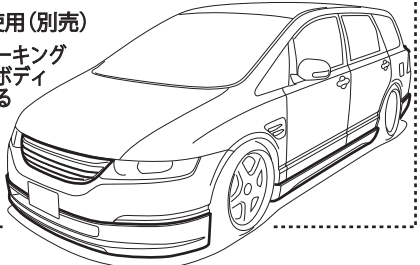

FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) ナンバープレートを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 4) ナンバープレートに隠れる部分(2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 5) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 6) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 7) スポイラーの穴からバンパーにマーキングして下さい。
- 8) 一旦取り外してからバンパーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】


- 9) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 10) 各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 11) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 12) ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意 ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。

※作業中は2名で左右を持ちながら左右片側ずつ行い、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

SIDE STEP

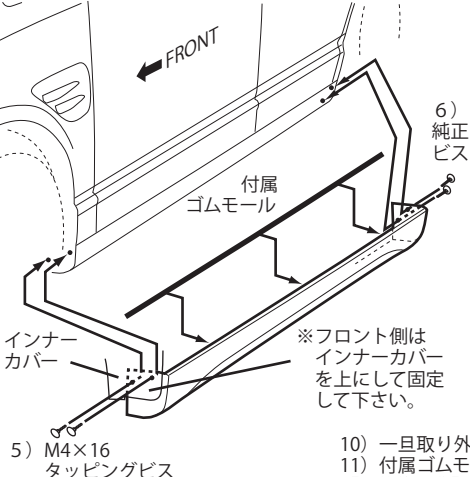

ビス止め部断面図



【塗装前作業】

- 1) サイドステップに付属ゴムモールを図を参考に仮付けし、適切な長さにカットして下さい。
- 2) サイドステップを車両のステップ部、フェンダー部に合わせ、仮合わせして下さい。
- 3) 上下位置、角度を調整し、ステップ部等に隙間が発生しない様に注意して左右位置を確認して下さい。
- 4) マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。
- 5) サイドステップのフロントフェンダー部(2ヶ所)に取付け穴位置をマーキングして下さい。
- 6) サイドステップのリアフェンダー部(2ヶ所)に純正ビス穴位置をマーキングして下さい。
- 7) 一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 8) サイドステップを車両に合わせして下さい。
- 9) サイドステップのフロントフェンダー部の穴から車両にマーキングして下さい。
- 10) 一旦取り外してから車両のマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 11) 付属ゴムモールを取り外して下さい。

- 12) サイドステップに「1)」でカットした付属ゴムモールを取り付けて下さい。
- 13) サイドステップを車両に合わせして下さい。
- 14) サイドステップのフロントフェンダー部(2ヶ所)を付属ビスで仮止めて下さい。
- 15) サイドステップのリアフェンダー部(2ヶ所)を純正ビスで仮止めて下さい。
- 16) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 17) ビスを確実に固定して下さい。

【塗装後作業】

- 12) サイドステップに「1)」でカットした付属ゴムモールを取り付けて下さい。
- 13) サイドステップを車両に合わせして下さい。
- 14) サイドステップのフロントフェンダー部(2ヶ所)を付属ビスで仮止めて下さい。
- 15) サイドステップのリアフェンダー部(2ヶ所)を純正ビスで仮止めて下さい。
- 16) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 17) ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意 ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。

※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

REAR SKIRT

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)で下側の穴は純正ビス穴に合わせます)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 3) スポイラーのマフラー出口形状天面(左右各1ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 4) 一旦取り外し、スポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。
- 5) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 6) スポイラーの穴から車両にマーキングして下さい。(純正ビス穴は除く)
- 7) 一旦取り外し、車両のマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 8) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 9) 各取り付け穴を純正ビス、付属ビスで仮止めて下さい。
- 10) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 11) ビスを確実に固定して下さい。


△ 注意 ※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポートラバー等で調整して下さい。

※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。

※作業中は2名で左右を持ちながら左右片側ずつ行い、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

FRONT GRILL

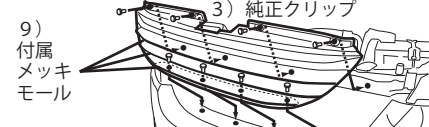

【塗装前作業】

- 1) 自動車メーカー発行の整備書に従い純正フロントグリルを取り外して下さい。
- 2) フロントグリルを純正と同じ位置に仮合わせして下さい。
- 3) フロントグリルの上下(各4ヶ所)に純正クリップの穴位置をマーキングして下さい。
- 4) 一旦取り外してからフロントグリルのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 5) フロントグリルを純正と同じ位置に合わせて下さい。
- 6) フロントグリルの上下(各4ヶ所)を純正クリップで仮止めてして下さい。
- 7) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 8) クリップを確実に固定して下さい。
- 9) 付属メッキモールのフィンの長さに合わせてカットし、フィン先端部(3ヶ所)に貼り付けて下さい。(グリル形状に合わせて斜めにカットすると綺麗に仕上がります。)

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※フロントグリルの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

REAR GATE SPOILER



【塗装前作業】

- 1) スポイラーをリアゲートに仮合わせして下さい。
- 2) 取り付け位置、形状等を確認し、マスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 3) リアゲート裏面のサービスホール(左右各1ヶ所)から奥の鉄板にマーキングし、適切な穴を開けて下さい。
- 4) 「3)」の穴からスポイラー裏面に取付け穴位置をマーキングして下さい。
- 5) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 6) スポイラー裏面に両面テープ(別売)を貼付けて下さい。
- 7) 両面テープ離型紙両端を剥がし、スポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 8) スポイラーをリアゲートに合わせて下さい。
- 9) 「3)」の穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 10) バランスを調整し正確な位置にある事を確認して下さい。
- 11) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。