


△ 注意 ◆ 塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。

◆ 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER

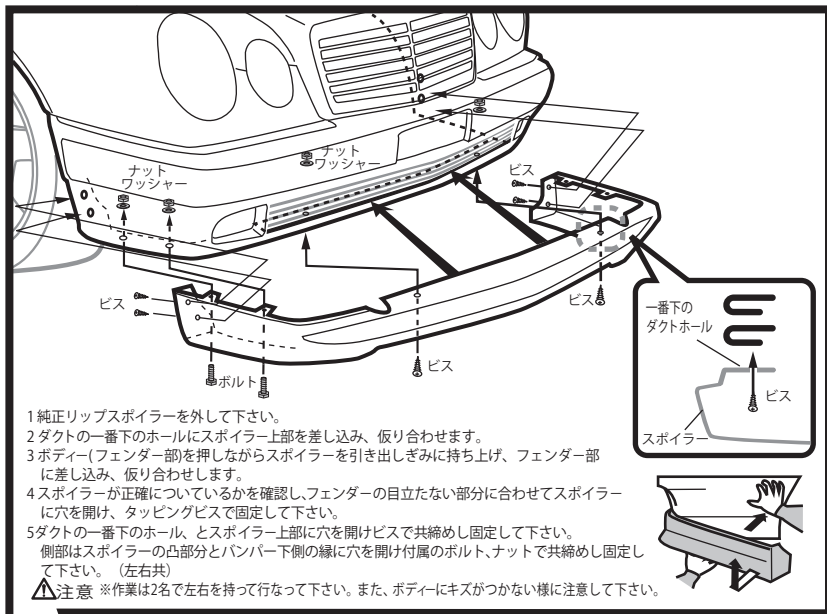


コーキングボンド使用


このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

〈別売〉

含合タイプコーキングボンドもございます。詳しくはワルドジャパンへ。

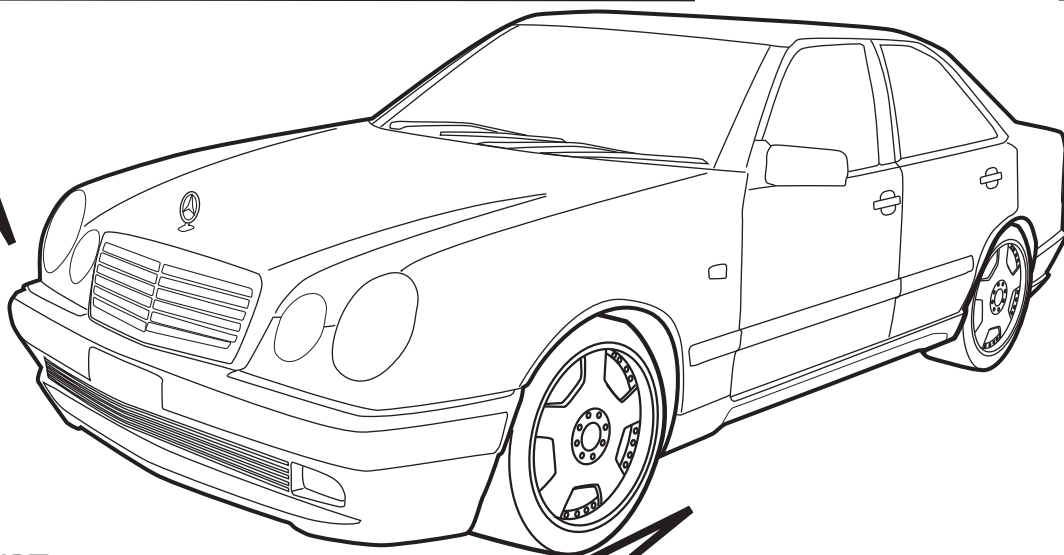


SIDE SKIRT

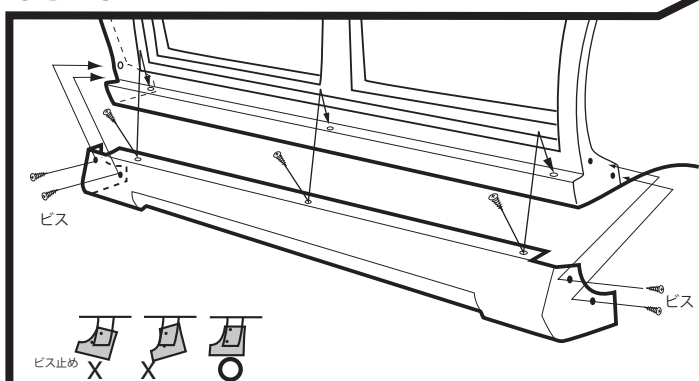

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

REAR HALF SPOILER

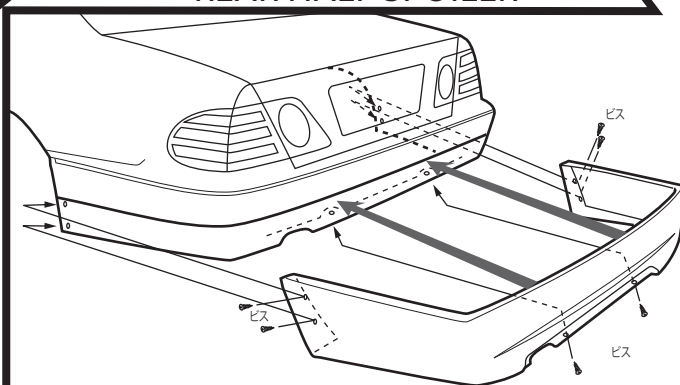

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディーにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。



WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD JAPAN

株式会社 ヴァルド
〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000(代) Fax.072-661-0659