


△注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER

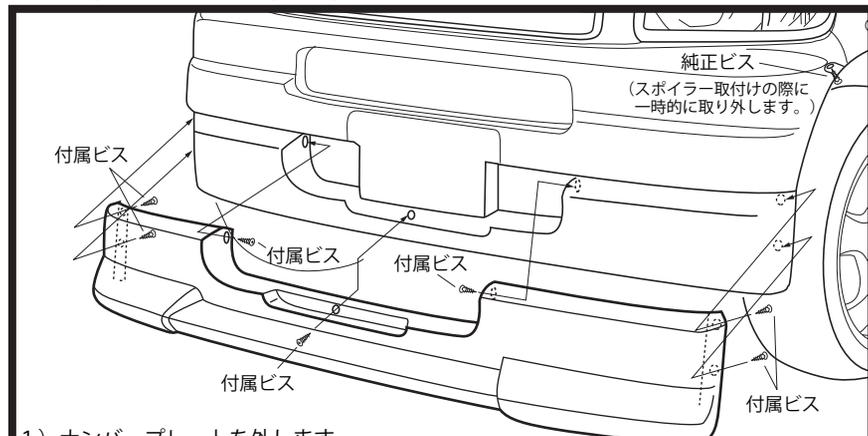


- 1) ナンバープレートを外します。
- 2) スポイラーをはめ込み易くするため、ノーマルバンパー左右上部の純正ビスを外し、バンパー中央部を押しながら、スポイラーをはめ込んで下さい。
- 3) スポイラー中央3カ所、フェンダー部左右2カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
- 4) スポイラー中央3カ所、フェンダー部左右2カ所を、それぞれ付属ビスで仮止めして下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。
- 6) ノーマルバンパー左右上部の純正ビスを確実に締め、固定して下さい。

△注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

※両面テープは別売となっております。
詳しくはヴァルドジャパンへ。


SIDE STEP

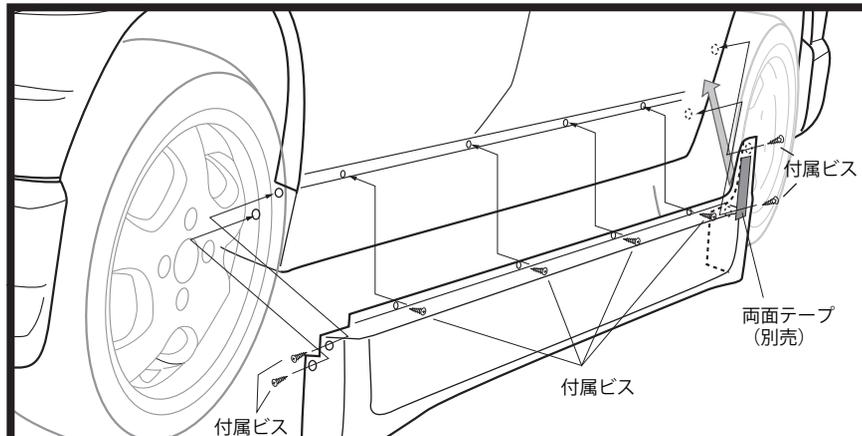


ドアを開けた状態でサイドスカートボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上部とフェンダー部の目立たない箇所にドリルで穴を開け(上部：4カ所、フェンダー部前後2カ所ずつ)付属ビスで、サイドステップ後部の突起部を両面テープ(別売)で確実に固定して下さい。

△注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

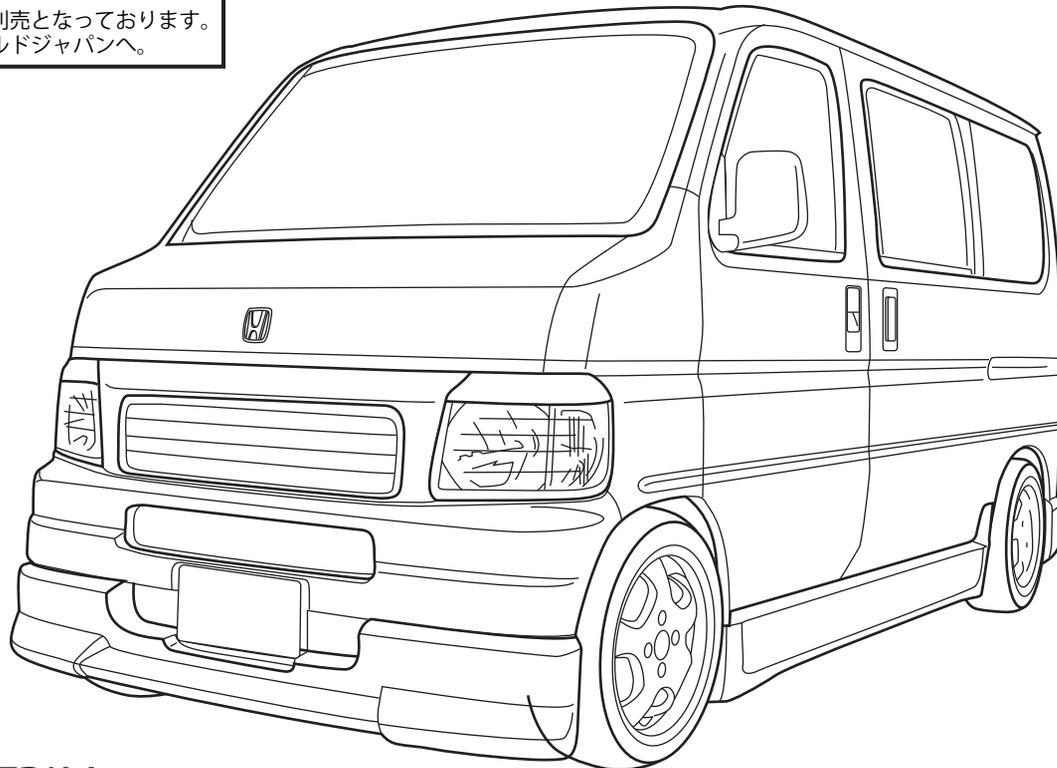

HEAD LAMP TRIM

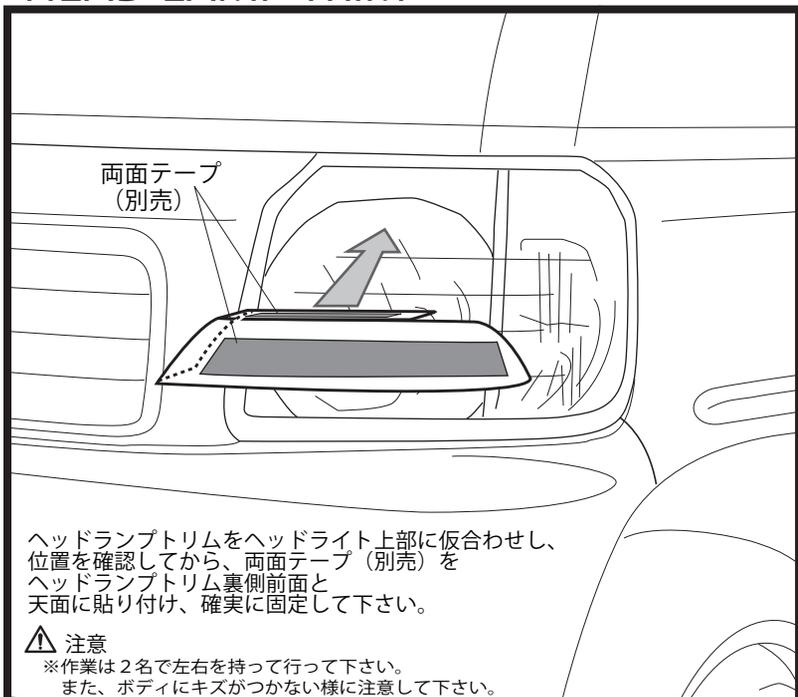


ヘッドランプトリムをヘッドライト上部に仮合わせし、位置を確認してから、両面テープ(別売)をヘッドランプトリム裏側前面と天面に貼り付け、確実に固定して下さい。

△注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。
また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR LIP SPOILER

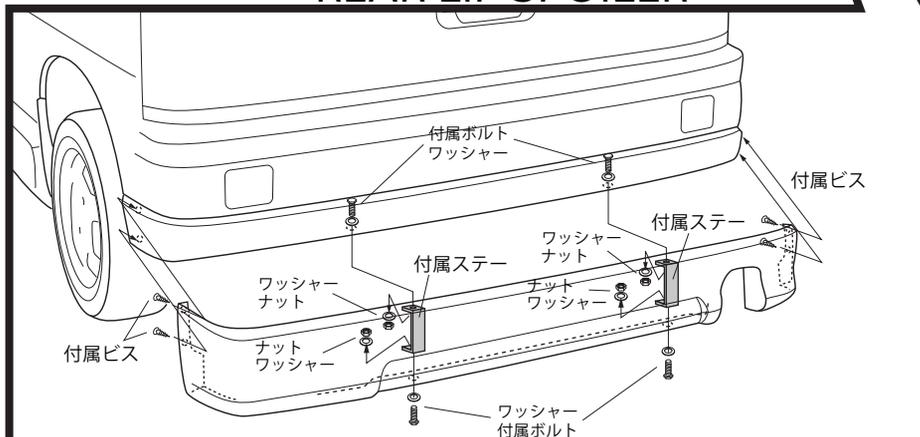

- 1) リップスポイラーをボディに仮合わせし、付属のコの字ステー(2つ)の位置を決めステーの位置とフェンダー部左右2カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
- 2) フェンダー部左右2カ所ずつを付属ビスで、付属ステーを付属のボルト、ワッシャー、ナットで仮止めして下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

△注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートラバーを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

