


- △ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT LIP SPOILER


SIDE STEP

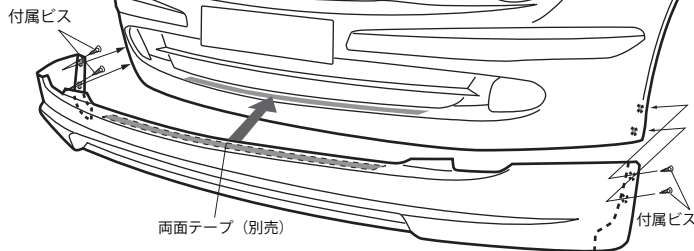

- 1) リップスポイラーをボディに仮合わせし、フェンダー部左右2カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
- 2) リップスポイラー中央部に両面テープ (別売) で、フェンダー部左右2カ所ずつを付属ビスで仮止めます。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

△ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

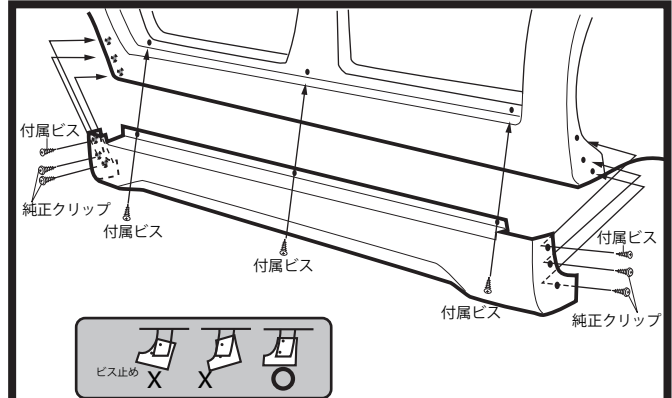


- 1) 純正のサイドカバーを外します。
- 2) サイドステップをボディに仮合わせし、上面3カ所、フェンダー部前後3カ所ずつ (下部2カ所は純正穴に合わせて) にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) サイドステップ上部3カ所、フェンダー部は前後3カ所ずつをビスとクリップで (下部2カ所は純正クリップ、上部1カ所は付属ビス) 仮止めて下さい。
- 4) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

△ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。


コーキングボンド使用 (別売)
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

両面テープは別売りとなっています。

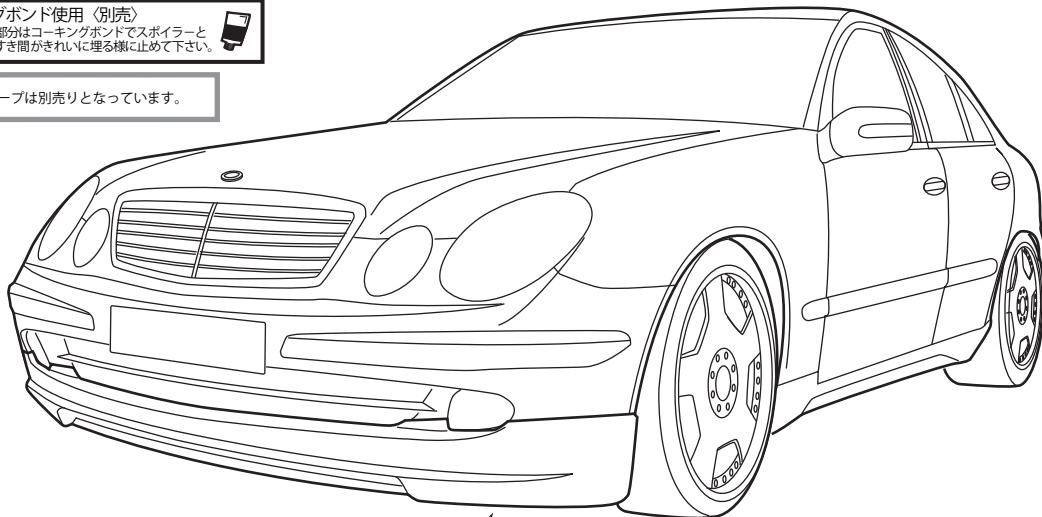

REAR SPOILER


REAR LIP SPOILER

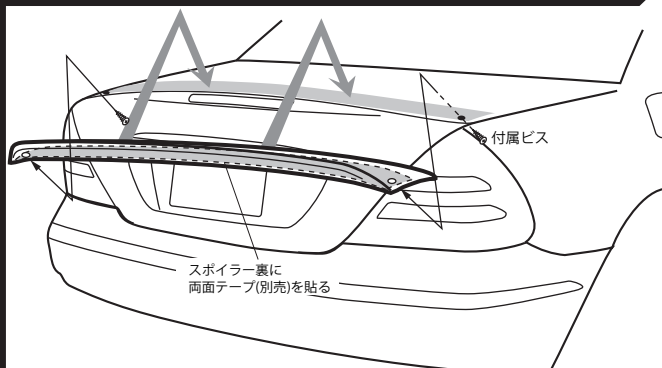

- 1) トランクの後部先端の形状にリアスポイラーを合わせ、トランクの内側縁部分に取付け穴の位置を予めマーキングしてドリル等で穴を開けて下さい。
- 2) リアスポイラー裏側の縁全面に両面テープ (別売) を貼り付けて下さい。
- 3) 両面テープ (別売) の裏紙を一部剥がしトランクに仮止めて下さい。
- 4) スポイラーが正確についているか確認し、トランクの内側からスポイラーをビスが突き抜けないように注意して固定して下さい。両面テープの裏紙を全部剥がし、しっかりと固定して下さい。

△ 注意

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

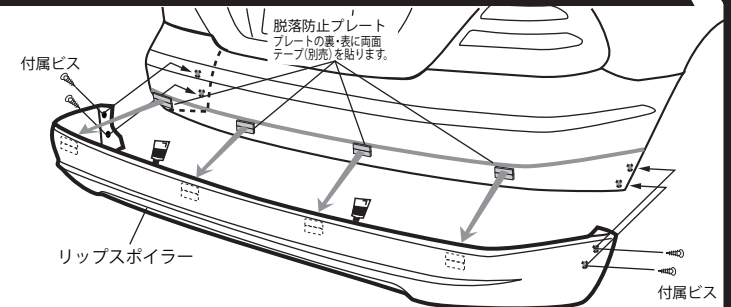

- 1) ハーフスポイラーをバンパーに仮合わせ、位置をマーキングし、フェンダー部左右2カ所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 脱落防止プレート (別売) を純正バンパーの図の位置、中央2カ所、バンパー角から少し内側の左右2カ所に、両面テープ (別売) で上下2段で取り付けして下さい。
- 4) 4カ所の8枚脱落防止プレートの上に両面テープ (別売) を貼って下さい。ハーフスポイラーのフェンダー部左右2カ所は付属ビスで仮止めて下さい。
- 5) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、脱落防止プレートに貼った両面テープの裏紙を剥がし確実に固定して下さい。

△ 注意

※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポーターを使用して下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。



WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD JAPAN

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000(代) Fax.072-661-0659