


- ⚠ 注意 ◆ 塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆ 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

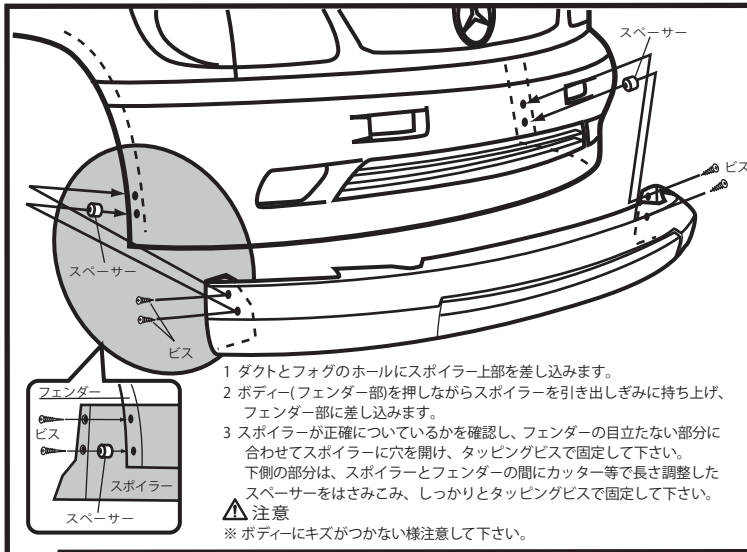

コーキングボンド使用

このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

〈別売〉

含合タイプコーキングボンドもごさいます。
詳しくはヴァルドジャパンへ。

