

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はV170にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車輻に仮り合わせ、隙間調整を行なって下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輻が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車輻誤差等により、取り付け穴及び車輻との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車輻側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。


■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等で買い求め下さい。


■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行なって下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。

■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

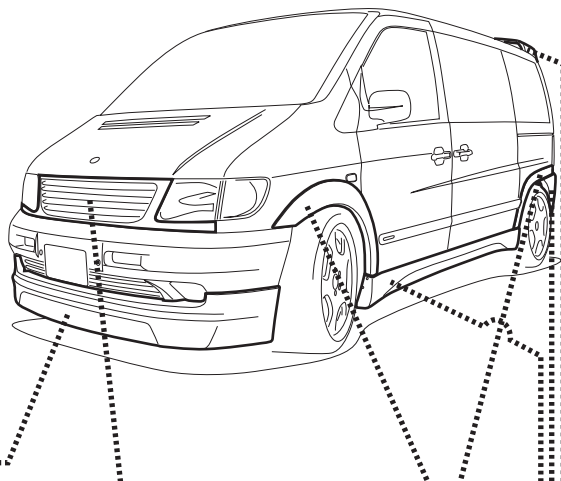


FRONT SPOILER

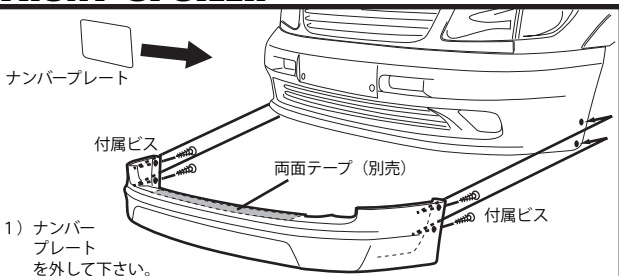

- 1) ナンバープレートを外して下さい。
- 2) スポイラーをはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車輻側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。
- 5) ダクト棚部の裏面に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 7) ナンバープレートを確認に元通り固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。


MARK LESS GRILL

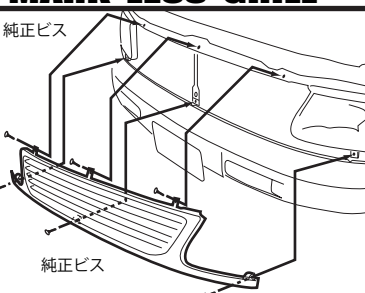

- 1) ボンネットを開けて純正フロントグリルを取り外して下さい。
- 2) マークレスグリルを仮合わせして下さい。
- 3) マークレスグリルの上部取り付け穴位置(3ヶ所)及び下部取り付け穴位置(3ヶ所)を各々純正ビスで仮止めて下さい。
- 4) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。


OVER FENDER

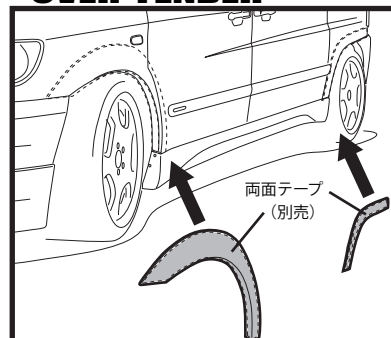

- 1) オーバーフェンダーを各フェンダー部に仮合わせし、マスキングテープ等でマーキングし、位置を確認して下さい。
- 2) 両面テープ(別売)をオーバーフェンダー裏面に貼り付け、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。


SIDE STEP

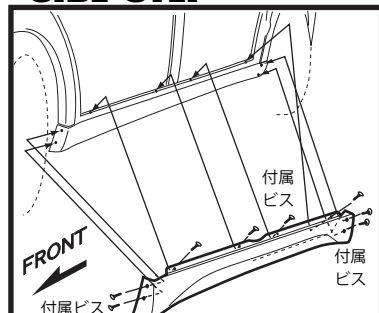

- 1) ドアを開けた状態でサイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上部(均等に4ヶ所)及びフェンダー部(前後各2ヶ所)の目立たない箇所にマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車輻側にマーキングし、ドリルで穴を開け、取り付け穴位置を付属ビスで仮止めて下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。


REAR BUMPER SPOILER

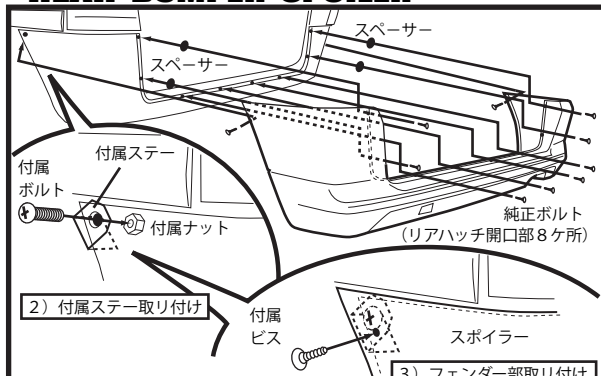

- 1) 純正リアバンパーを取り外して下さい。
- 2) 付属ステーを車輻側フェンダー部純正リアバンパー取り付け穴に合わせ付属ボルト、付属ナットで仮止めて下さい。
- 3) スポイラーを車輻に装着し、リアハッチ開口部8ヶ所の取り付け穴の内左右4ヶ所の穴に、付属のスペーサー用ゴムを調整しながらカットして車輻側とスポイラーの間に使用し、リアハッチ開口部8ヶ所を純正ボルトで、フェンダー部(左右各1ヶ所)を付属ビスでステーに各々仮止めて下さい。
- 4) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

REAR WING

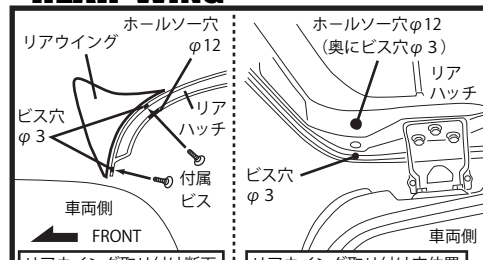

- 1) リアウイングをルーフ後端部(リアハッチ上端部)に仮合わせし、マスキングテープ等でマーキングし、位置を確認して下さい。
- 2) リアウイング取り付け面から穴がはみ出さない事を確認し、リアハッチを開けた状態で、前側の穴位置をマーキングしてドリルで穴を開けて下さい(φ3を左右各1ヶ所)。後側の穴はホールソーを使用して手前の鉄板に穴(φ12を左右各1ヶ所)を開けてから奥の鉄板にドリルで穴を開けて下さい(φ3を左右各1ヶ所)。
- 3) 再度リアウイングをルーフ後端部に仮合わせし、2)で開けた穴からリアウイングにマーキングし、一旦取り外してからリアウイングのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度リアウイングをルーフ後端部に仮合わせし、各取り付け穴位置を付属ビスで仮止めて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。