

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はVIANOにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。


- ※本製品は塗装前に必ず車輻に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。
- 純正品取り外し時の御不明点は車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輻が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負い兼ねます。
- 本製品は製品、車輻誤差等により、取り付け穴及び車輻との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車輻側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ (別売) 貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ (別売) は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ (別売) 貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

コーキングボンド使用 (別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。
※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

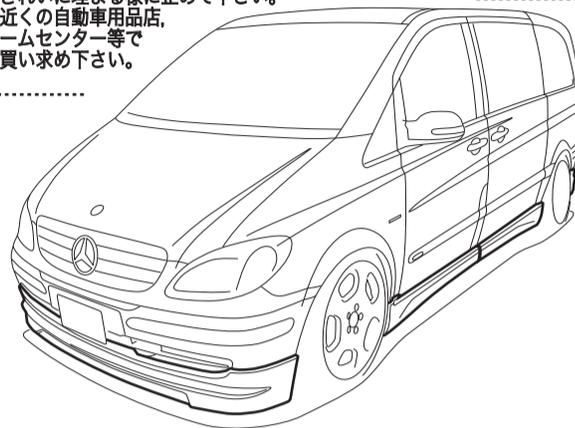

FRONT SPOILER

ナンバープレート
両面テープ (別売)
離型紙
付属ビス

- 1) ナンバープレートを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。(干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で調整しながら仮合わせして下さい)
- 3) ボディにキズを付けない様に細心の注意を払いながら、ダクト棚部の切り欠き形状を干渉しない様に少しずつ調整して下さい。(作業中は他の部分もキズ付けない様に充分注意して下さい)
- 4) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側マーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 6) ダクト棚部裏側(3ヶ所)の端部に合わせて両面テープ(別売)を貼り、各両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 7) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし、確実に固定して下さい。
- 8) ナンバープレートを実際に元通り固定して下さい。

スポイラー取り付け参考位置
※この寸法はあくまで目安です。現車にて調整しながら取り付けして下さい。

バンパー
スポイラー
240mm
FRONT

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

SIDE STEP

ビス止め部断面図
付属ビス
両面テープ部断面図
両面テープ (別売)
サイドステップ
両面テープ (別売)
フロントドア用サイドステップ
スライドドア裏面下部(後側)ビス取り付け拡大図
スライドドア用サイドステップ
スライドドア裏面下部(前側)ビス取り付け拡大図
スライドドア用サイドステップ
サイドシル下部ビス取り付け拡大図
フロントドア用サイドステップ

- 1) ドア(左側はフェルリッドも)を開けた状態でフロントドア用サイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に仮合わせして下さい。
- 2) スライドドア用サイドステップをスライドドア下部に仮合わせし、ドア開閉時にもフロントドアやフェンダー部等との干渉が無い取り付け位置、形状等を確認して、マスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 3) スライドドア用サイドステップとのラインや角度等を合せながら、フロントドア用サイドステップの上部(均等に2ヶ所)及びフロントフェンダー部(2ヶ所)及びリア側サイドシル下部(1ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、フロントドア用サイドステップの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) スライドドア裏面下部(前後各1ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 6) 再度取り付け部に合わせ、車両側の穴からスライドドア用サイドステップにマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 7) フロントドア用サイドステップを再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴位置を付属ビスで仮止めて下さい。
- 8) スライドドア用サイドステップ裏面のスライドドアに接する箇所に両面テープ(別売)を貼り、各両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にサイドステップ外側に折り曲げてから、サイドステップを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 9) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

REAR SKIRT

スポイラー取り付け参考位置
※この寸法はあくまで目安です。現車にて調整しながら取り付けして下さい。

バンパー
スポイラー
163mm
FRONT

マフラーカバー取り付け図
付属ビス(3ヶ所)

付属ビス

- 1) リアハッチを開けた状態でスポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)及び上部(均等に4ヶ所)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 左側マフラーを装着しない場合は、付属のマフラーカバーをマーキング、穴開けし、付属ビス(3ヶ所)で、確実に固定して下さい。
- 5) 再度スポイラーを取り付け部に合わせ、各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポーター等調整をして下さい。