


⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。


FRONT BUMPER SPOILER

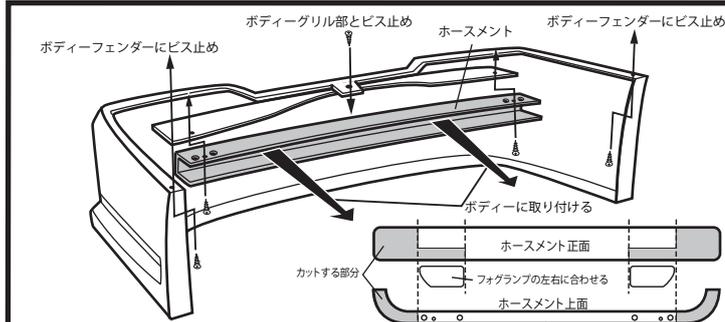

- 1 純正バンパーとホースメント同時に外します。
- 2 バンパースポイラーに合わせホースメントの左右をカットして下さい。
- 3 車体にホースメントのみを仮り組みしバンパースポイラーを合わせ、取り付け位置を決めてスポイラーに穴を開けて下さい。
- 4 ホースメントを車体から外しバンパースポイラーに取り付けて下さい。
- 5 ホースメントを取り付けたバンパースポイラーを車体に固定して下さい。
- 6 バンパースポイラーのフェンダー部分をビス止めして下さい。

※ ボディにキズがつかない様注意して下さい。
※ 作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

FOG LAMP

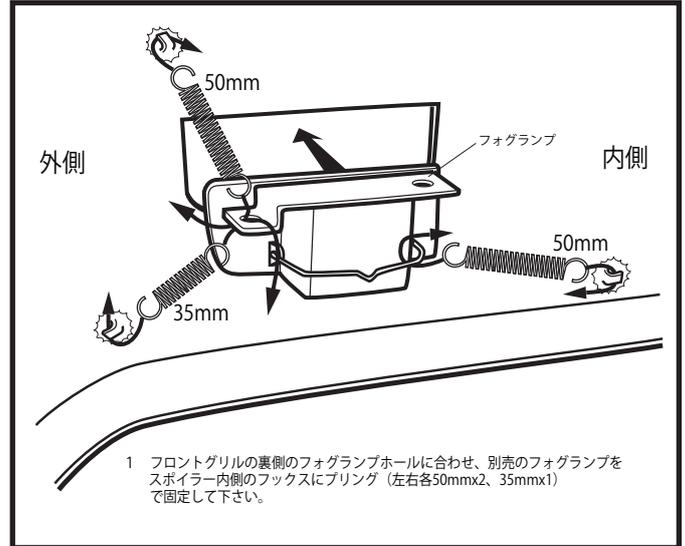


- 1 フロントグリルの裏側のフォグランプホールに合わせ、別売のフォグランプをスポイラー内側のフックスにブリング (左右各50mmx2、35mmx1) で固定して下さい。

コーキングボンド使用


このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

〈別売〉

含合タイプコーキングボンドもございます。
詳しくはヴァルドジャパンへ。

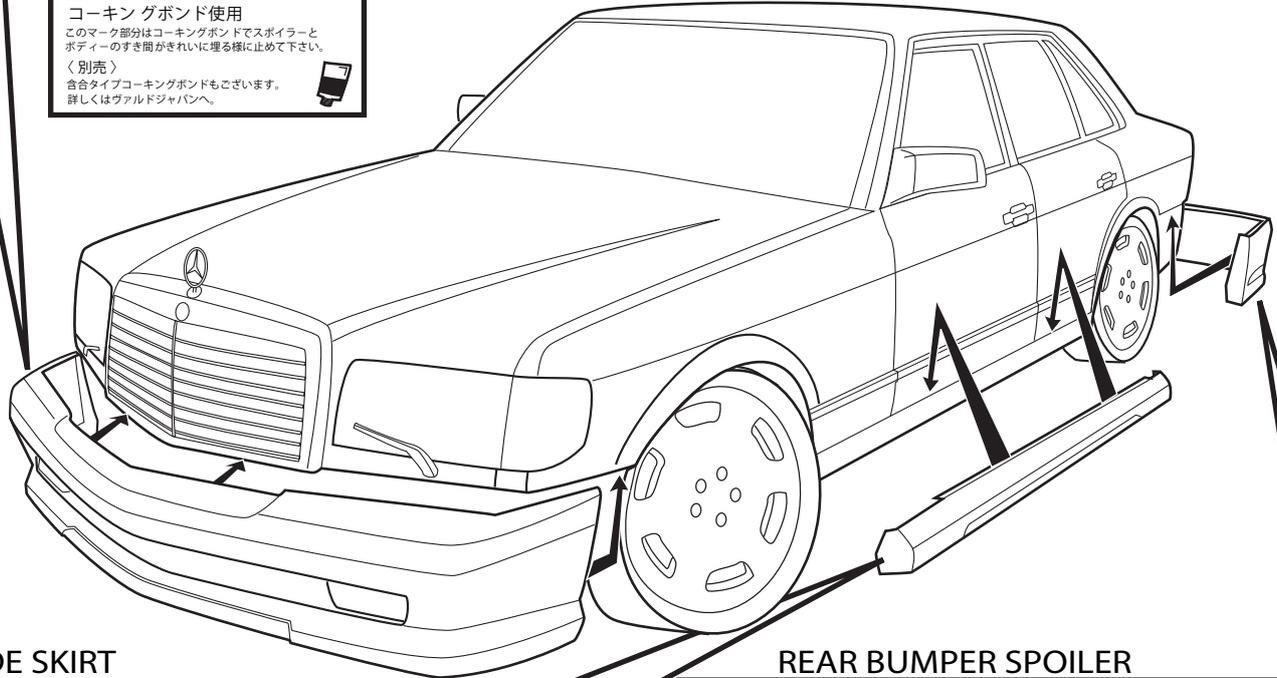

SIDE SKIRT

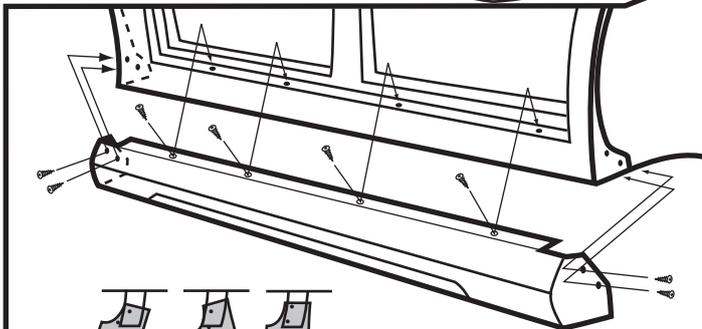


ドアを開けた状態でサイドスカートボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上面とフェンダー部の自立たないカ所に穴を開け(上面：3、4カ所フェンダー部：各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意

※ 作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

REAR BUMPER SPOILER

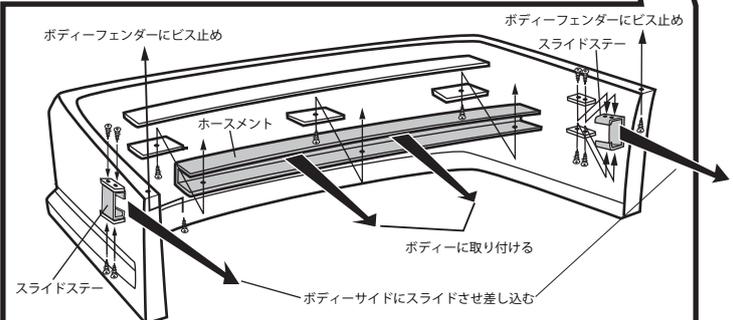

- 1 純正バンパーとホースメント同時に外します。
- 2 純正バンパーからホースメントとスライドステーを外して下さい。
- 3 車体にホースメントのみを仮り組みしバンパースポイラーを合わせ、取り付け位置を決めてスポイラーに穴を開けて下さい。
- 4 ホースメントを車体から外しバンパースポイラーに取り付けて下さい。
- 5 ホースメントとスライドステーを取り付けたバンパースポイラーを車体に固定して下さい。
- 6 バンパースポイラーのフェンダー部分をビス止めして下さい。

⚠ 注意

※ ボディにキズがつかない様注意して下さい。
※ 作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

