

W140 CL MC前/MC後

GROSSER WALD
EX LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD JAPAN



- ⚠ 注意**
- 塗装前に必ず仮合わせを行って下さい。
 - 作業は全てタイヤを外して行って下さい。
 - 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんのでご注意下さい。

※両面テープはホームセンター等でお買い求め下さい

FOG LAMP


図は左側です
(右側は左右が逆になります)

- 1) 純正バンパーを外し、フォグランプを取り外して下さい。
- 2) スポイラー側から出ているステーに付属ボルト、ナットでフォグランプの上部(2ヶ所)を図の様に仮止めして下さい。
- 3) スポイラー側のフックとフォグランプの下部(1ヶ所)に付属スプリングを掛けて、フォグランプの位置、角度等を調整してから確実に固定して下さい。

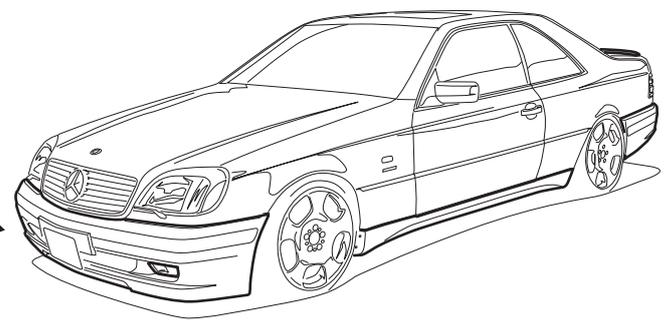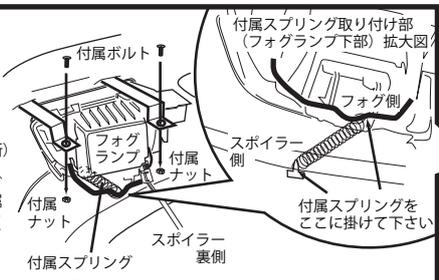


- ⚠ 注意**
- ※作業はボディにキズがつかない様に注意して行って下さい。
 - ※フォグランプの角度は必ず調整して取り付けして下さい。

FRONT BUMPER SPOILER

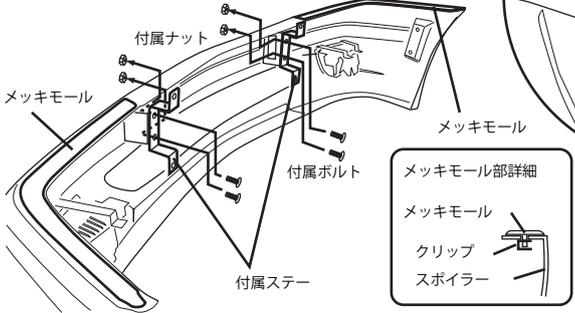

- 1) 純正バンパー前面、側面のボルトやナットを外し、純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーからメッキモール、フォグランプを取り外して下さい。又、両サイドスライド部品より純正ボルト(4ヶ)を取り外して下さい。
- 3) スポイラーにメッキモール、フォグランプを取り付けて下さい。
- 4) スポイラーに付属ボルト、ナットで付属ステーを取り付けて下さい。
- 5) ボディ前面ボルト(4ヶ所)にスポイラー側のステーの取り付け穴位置を合わせて差し込み、純正ナットで仮止めして下さい。
- 6) ボディ側面のステーにスポイラー側の取り付け穴位置を合わせて純正ボルトで仮止めして下さい。
- 7) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

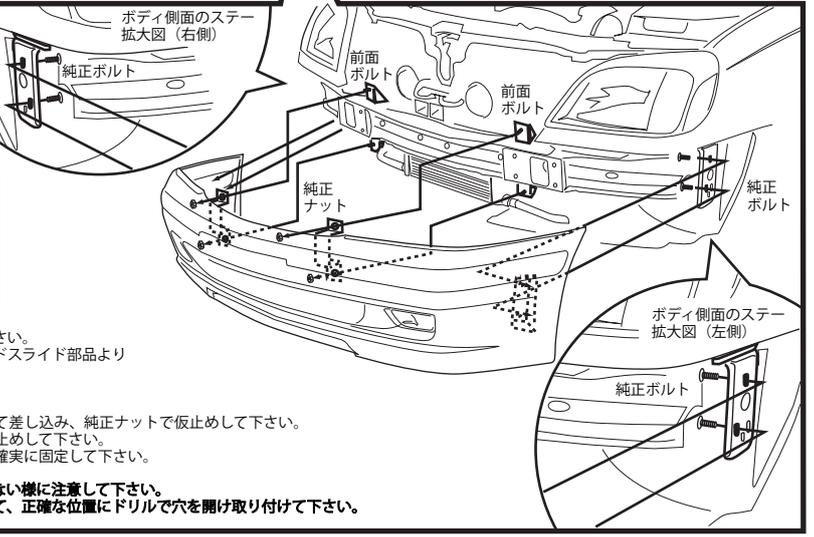

- ⚠ 注意**
- ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
 - ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。


SIDE SKIRT

- 1) 純正ゴムモールを外して下さい。
- 2) 純正サイドステップを取り付けたまま、ドアを開けた状態でサイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上部(2ヶ所)とフェンダー部(前後各2ヶ所)の目立たない箇所にマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開け、取り付け穴位置を付属ビスで仮止めして下さい。
- 4) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。又、純正ゴムモールを元に戻して取り付けして下さい。

- ⚠ 注意**
- ※作業は2名で左右を持って行って下さい。
 - また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
 - ※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
 - ※F、Rサイドプロテクターの付近がボディラインに沿わない場合は純正F、Rサイドプロテクターを外し、プロテクター下面の穴に合わせてビスで取り付けして下さい。

TRUNK SPOILER

- 両面テープ(別売)
- スポイラーをトランク上部後端部に仮合わせし、マスキングテープ等でマーキングし、位置を確認してから、両面テープ(別売)をスポイラー裏面に貼り付け、確実に固定して下さい。
- ⚠ 注意**
- ※作業は2名で左右を持って行って下さい。
 - また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

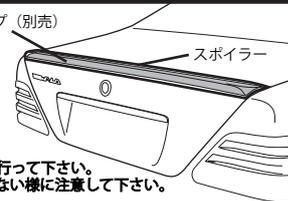

REAR BUMPER SPOILER

- 1) トランク内側の内装を外し、純正バンパー後面、側面等のボルトやナットを外し、純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーからメッキモールを取り外して下さい。又、両サイドスライド部品より純正ボルト(4ヶ)を取り外して下さい。
- 3) スポイラーにメッキモールを取り付けて下さい。
- 4) ボディ後面取り付け穴(4ヶ所)にスポイラー側のボルトを合わせて差し込み、純正ワッシャーナットで仮止めして下さい。
- 5) ボディ側面取り付け穴にスポイラー側の取り付け穴を合わせて、純正ボルトで仮止めして下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

- ⚠ 注意**
- ※作業は2名で左右を持って行って下さい。
 - また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
 - ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
 - ※ヴァルド製マフラー及びマフラーカッターを装着されない方は、ノーマルマフラー開口部を下に向ける加工をされるか、ノーマルマフラーに合わせてスポイラーに、開口部を設けて下さい。

