


△ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。

◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT BUMPER SPOILER

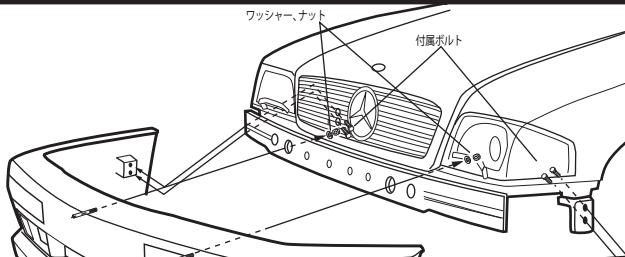


- 1) 純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) バンパースポILERを仮合わせし、ボディ左右フェンダー前のステーに合わせてバンパースポILER内側左右のボックスに、穴開け用のマーキングを正確な位置にして下さい。
- 3) マーキングの位置に7ミリ穴を開け、付属のネジ穴付きリベットを固定します。
- 4) バンパースポILER内側のボルトをボディの穴にかぶせる用にして取り付け、位置の確認をしてから、前面2ヶ所をワッシャーナットで取り付け、側面は付属のボルトワッシャーをボディの内側からステーに差し込み確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポILERの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

FOG LAMP

図は右側の取付け方です。
(左側は左右が逆になります。)

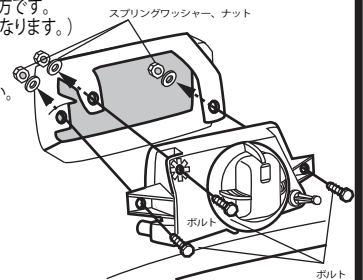


- 1) フォグランプにステーを図の様にボルト、ワッシャー、ナットで取り付け、仮止めして下さい。
- 2) フォグランプの位置を調整しながら位置を合わせ固定して下さい。


△ 注意

※ボディにキズがつかない様に注意して作業を行って下さい。
※フォグの角度は調整して取り付けして下さい。

コーキングボンド使用
このマーク部分はコーキングボンドでスポILERとボディのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。
(別売)
適合タイプコーキングボンドもございます。
詳しくはワルドジャパンへ。

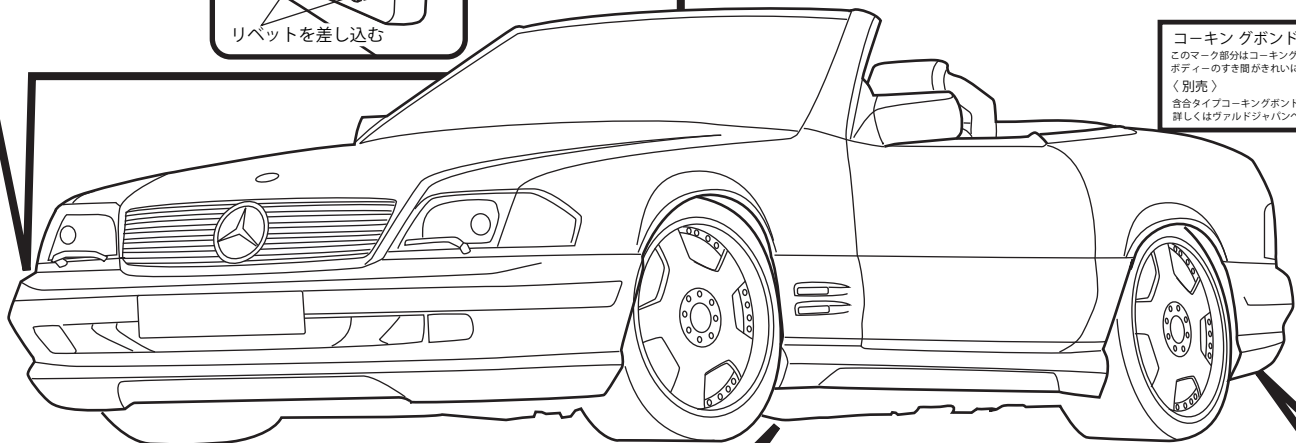


SIDE SKIRT

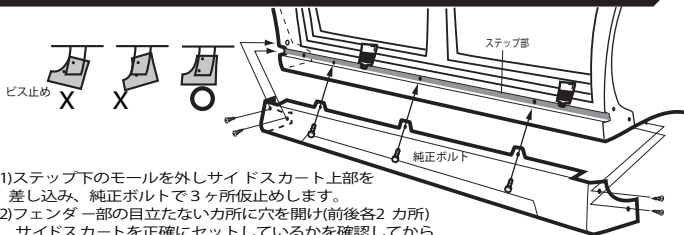

- 1) ステップ下のモールを外しサイドスカート上部を差し込み、純正ボルトで3ヶ所仮止めします。
- 2) フェンダー部の目立たないカ所に穴を開け(前後各2カ所)サイドスカートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定し、サイドの純正ボルトも固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポILERの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

REAR BUMPER SPOILER

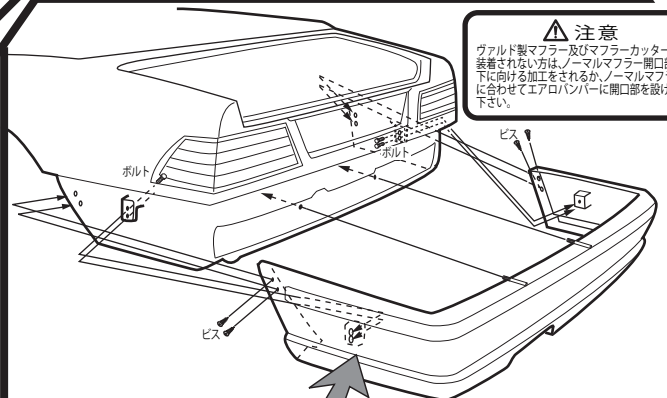


△ 注意

ワルド製マフラー及びマフラーカッターを装着されない方は、ノーマルマフラー開口部を下に向ける加工をされるか、ノーマルマフラーに合わせてエアロバンパーに開口部を設けて下さい。

- 1) トランク内側の内装を外し、純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) バンパースポILERを仮合わせし、ボディ左右フェンダー前のステーに合わせてバンパースポILER内側左右のボックスに、穴開け用のマーキングを正確な位置にして下さい。
- 3) マーキングの位置に7ミリ穴を開け、付属のネジ穴付きリベットを固定します。
- 4) バンパースポILER内側のボルトをボディの穴にかぶせる用にして取り付け、位置の確認をしてから、前面2ヶ所をワッシャーナットで取り付け、側面は付属のボルト、ワッシャーをボディの内側からステーに差し込み確実に固定して下さい。
- 5) フェンダー内側上部の各2ヶ所を付属のタッピングビスで確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポILERの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

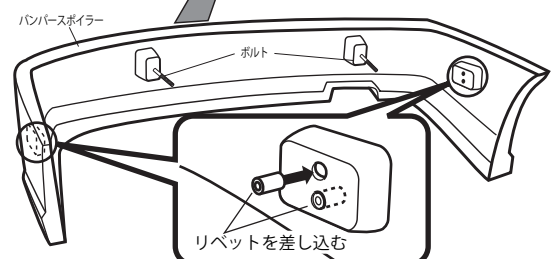

WALD
Sp ortliche Autoausr üstung WALD JAPAN

株式会社サウバー：ヴァルドジャパン事業部

〒569-0072大 阪府高槻市京口町9-18 Tel.0726-73-3000(代) Fax.0726-61-0659