

- ⚠ 注意 ◆ 塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。  
◆ 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

### FRONT BUMPER SPOILER

- 1) 純正バンパーの前方左右、4ヶ所、センター1ヶ所のナットと、側面左右のボルトナットを外し、バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーからモールドを外して下さい。
- 3) 純正モールドをバンパースポイラーに取り付け、内側からクリップで固定して下さい。
- 4) バンパースポイラー内側のボルトをボディの穴にかぶせる用にして取り付け、位置の確認をしてから、前面5ヶ所をワッシャーナットで取り付け、側面は付属のボルトナットで確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。


### FOG LAMP

図は左側の取付け方です。(右側は左右が逆になります。)

- 1) フォグランプにステーを図の様にボルトナットで取り付け、仮止めて下さい。
- 2) バンパーのステーに付属のスプリングを引っ掛け、残りの一方をフォグランプのステーに引っかけて下さい。
- 3) フォグランプの位置を調整しながらステーの角度、スプリングの位置を合わせ固定して下さい。

⚠ 注意  
※ボディにキズがつかない様に注意して作業を行って下さい。  
※フォグの角度は調整して取り付けして下さい。  
※スプリングの長さは調整して取り付けして下さい。

**コーキングボンド使用**  
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。  
(別売)  
含有タイプコーキングボンドもございます。  
詳しくはワルドジャパンへ。

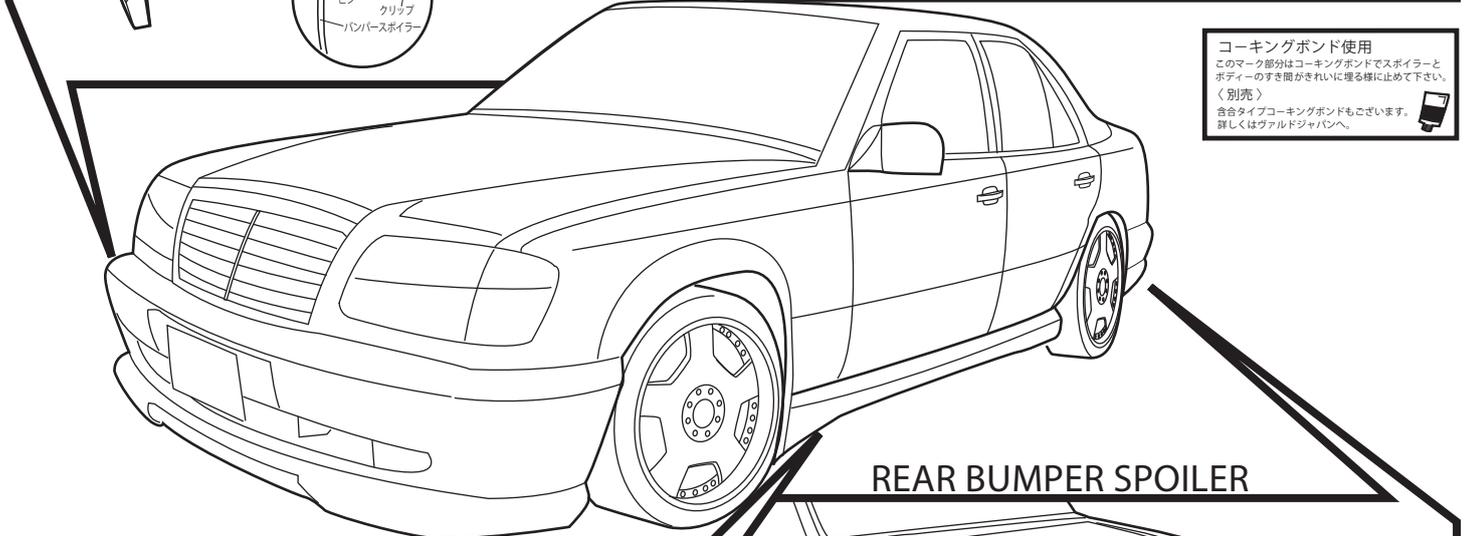

### SIDE SKIRT

ドアを開けた状態でサイドスカート上部をボディのステップ、ゴムモールドとステップ部の間差し込み、フェンダー部の目立たない力所に穴を開け(フェンダー部:各2カ所)サイドスクートを正確にセットしているかを確認してからタッピングビスで固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

- 1) トランク内側の内装を外し、6ヶ所のナットを外して下さい。側面各箇所のボルトナットを外し、純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーからモールドを外して下さい。
- 3) 純正モールドをバンパースポイラーに取り付け、内側からクリップで固定して下さい。
- 4) バンパースポイラー内側のボルトをボディの穴の位置に合わせ、かぶせる様にして取り付け、全体の位置の確認をしてからトランクの内側6ヶ所を、ワッシャーナットで取り付け、フェンダー内側上部の各2ヶ所を付属のタッピングビスで確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けして下さい。

### REAR BUMPER SPOILER

